AUTODOC
Expert in auto parts!

Kaip pakeisti galinės pakabos spyruokles Mercedes-Benz E-Class W211

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

Automobilyje Mercedes-Benz E-Class W211 spyruokles keiskite poromis.

1

Įdėkite pleištus po priekiniais ratais.

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Nuimkite galinius ratus.

5

Atsukite galinės skersinės svirties tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.

Kaip pakeisti galinės pakabos spyruokles
Mercedes-Benz E-Class W211

6.1

Atsukite tvirtinimo varžtus ir nuimkite dekoratyvinį antdėklą nuo svirties.

6.2

6.3

7

Atsukite apatinės svirties tvirtinimą.

8

Atsukite apatinį stabilizatoriaus traukės tvirtinimą.

9.1

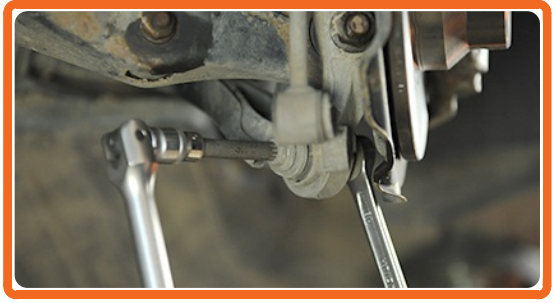

Atsukite galinių apatinių svirčių tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.

9.2

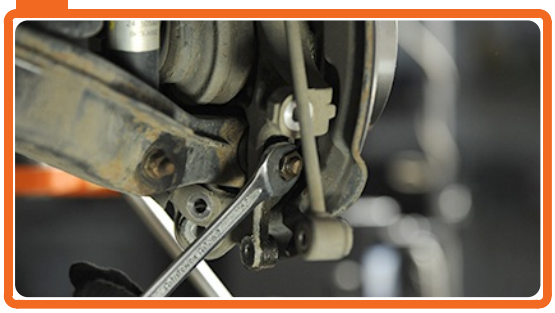

10

Atremkite pasukamąjį statramstį.

11

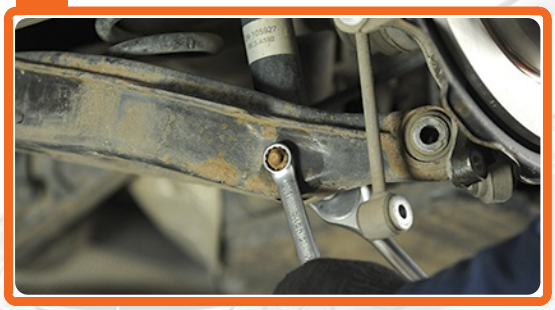

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą.

12

Atsargiai nuleiskite ratukinį domkratą, kol spyruoklės taps visiškai neapkrauta.

13

Nuimkite spyruoklę.

Apžiūrėkite pakabos spyruoklės gumines įvores. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

14.1

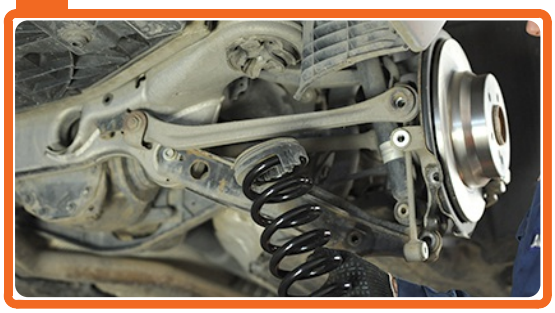

Sumontuokite spyruoklę.

14.2

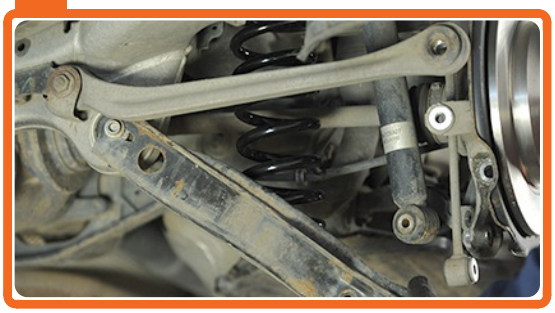

15

Atremkite pasukamąjį statramstį.

16

Priveržkite apatinė amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą.

17.1

Prijunkite apatines skersines svirtis prie pasukamojo statramsčio pagrindo.

17.2

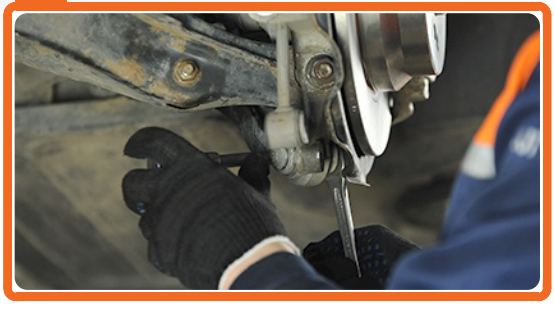

18

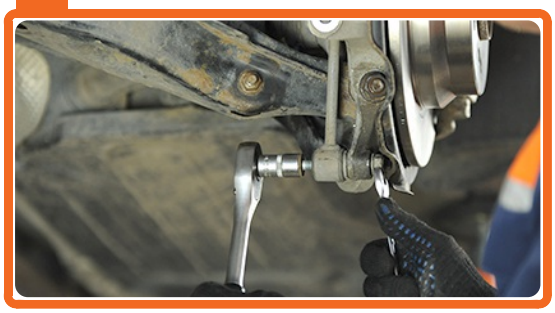

Priveržkite apatinį stabilizatoriaus traukės tvirtinimą.

19

Priveržkite apatinės svirties tvirtinimą.

20

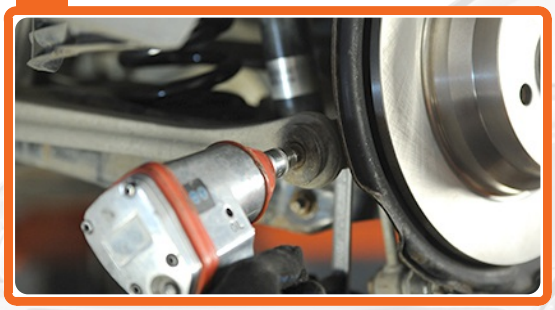

Prisukite galinės apatinės svirties tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.

21

Išimkite atramą iš po svirties.

22.1

Uždėkite dekoratyvinį antdėklą ant svirties ir prisukite tvirtinimo varžtus.

22.2

22.3

23

Uždėkite ratą.

24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus

Tikimės, kad ši informacija buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos

Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas apie jūsų Mercedes-Benz E-Class W211 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė

Aukščiausios kokybės pakabos spyruoklės jūsų automobiliui Mercedes-Benz E-Class W211 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.

Kaip pakeisti galinės pakabos spyruokles
Mercedes-Benz E-Class W211

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS

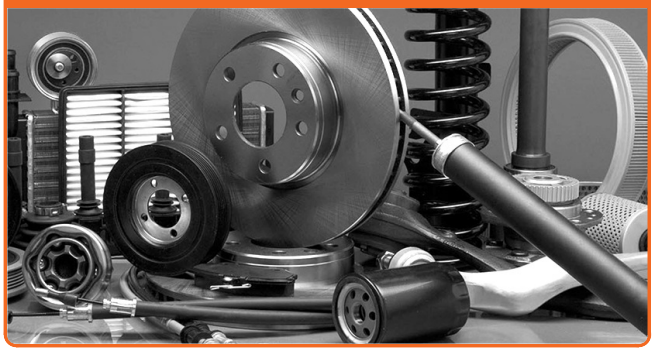

MERCEDES-BENZ

PAKABOS SPYRUOKLĖS

MERCEDES-BENZ E-CLASS W211

PAKABOS SPYRUOKLĖS AUTOMOBILIAMS MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz

PAKABOS SPYRUOKLĖS AUTOMOBILIAMS MERCEDES-BENZ E-CLASS W211

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. AutoDoc nėra atsakingi už remonto proceso metu patirtą žalą, traumas ir nuosavybės pažeidimus, atsitikusius dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

AutoDoc nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

AutoDoc nėra atsakingi už nekorektišką ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, instrumentų ir autodalių naudojimą. AutoDoc primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės autodalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

AUTODOC SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: