



Kaip pakeisti **Skoda  
Fabia 6Y5** variklio alyvos  
ir alyvos filtra - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA sedanas (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – SKODA FABIA 6Y5.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

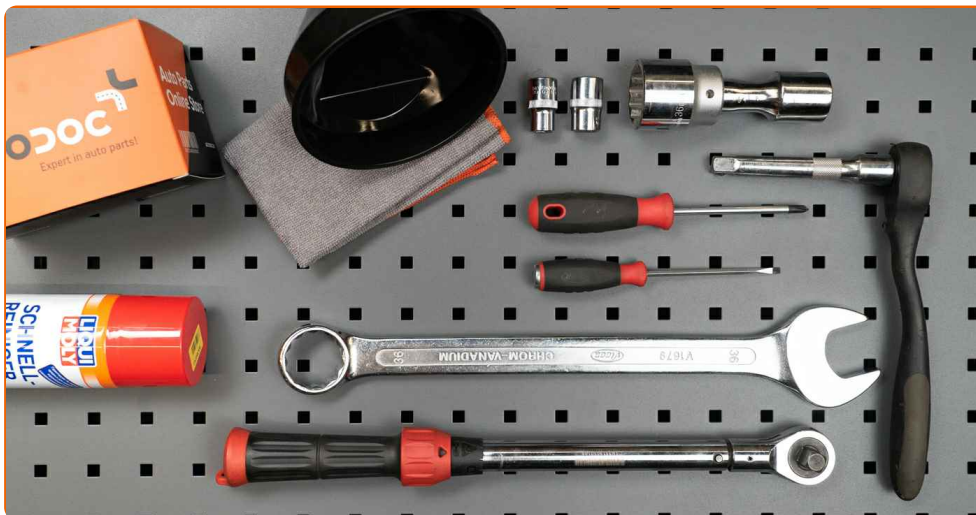

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Smūginė galvutė №12
- Smūginė galvutė №17
- Smūginė galvutė №36
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 36
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Plokščias Atsuktuvus
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – SKODA FABIA 6Y5. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:**


**1**

Atidarykite variklio dangtį.




**2**

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

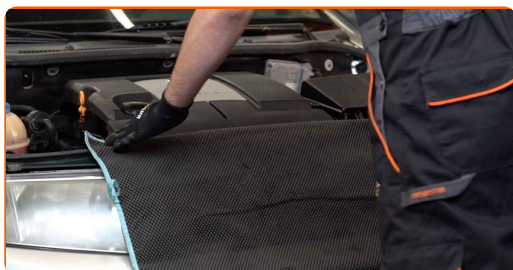

**3**


Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

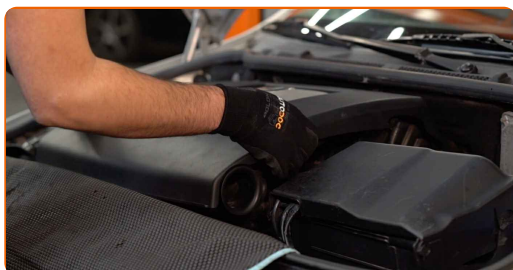

**4** Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



**5** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

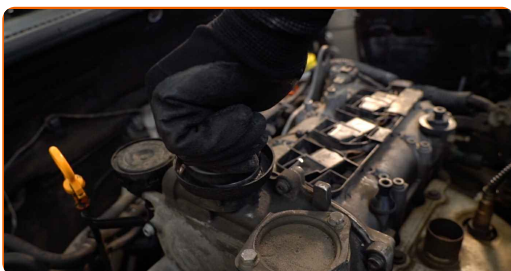


**6** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

**Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Fabia 6Y5. Patarimas:**


- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

**7** Atsukite žemo garso izoliacijai skirtus tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

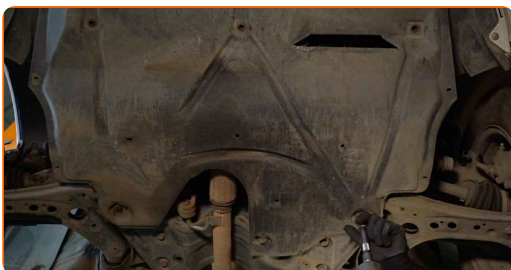


8

Nuimkite apatinę garso izoliaciją.

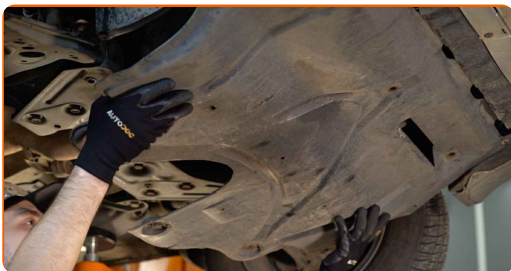


9

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.

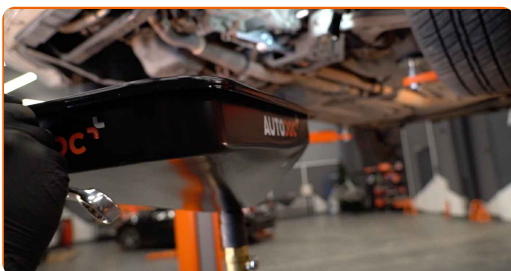


10

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

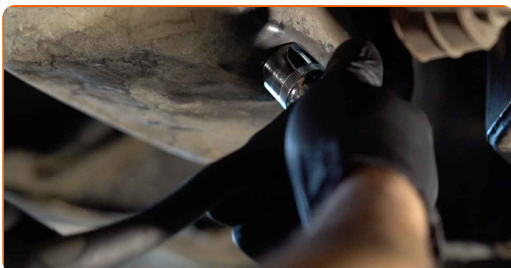

11


Nupilkite panaudotą alyvą.

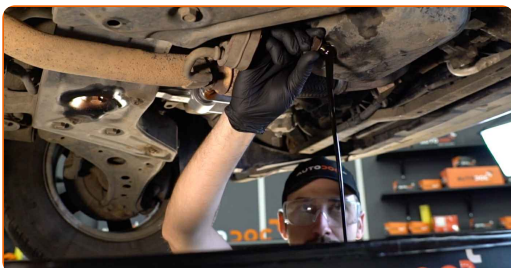

Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Fabia 6Y5. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


**12** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

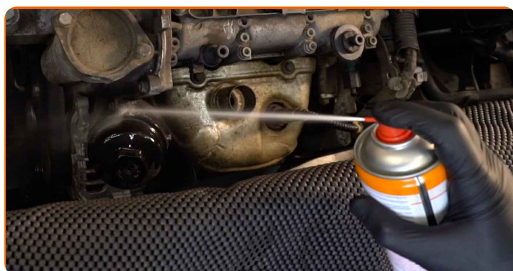


**13** Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.



**14** Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 36.

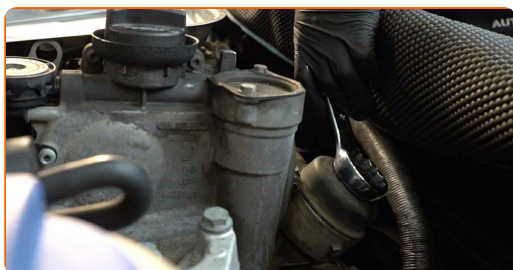

**15** Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

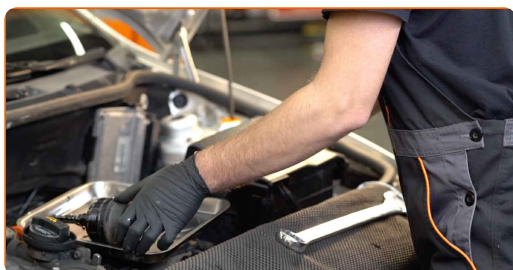

**AUTODOC rekomenduoja:**


- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

**16** Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.


**17** Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.



**18** Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

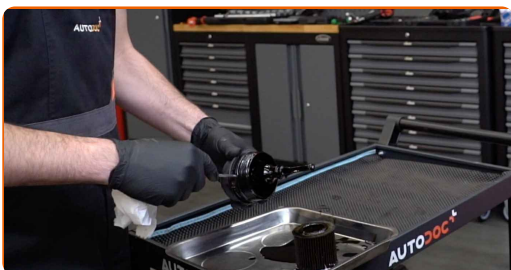

**19** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

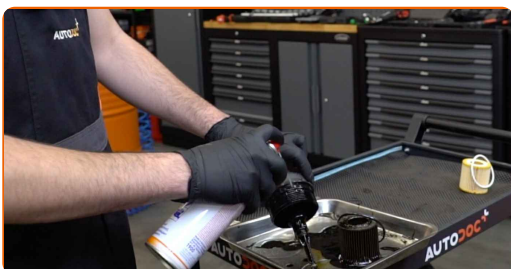


**20** Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.





21

Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

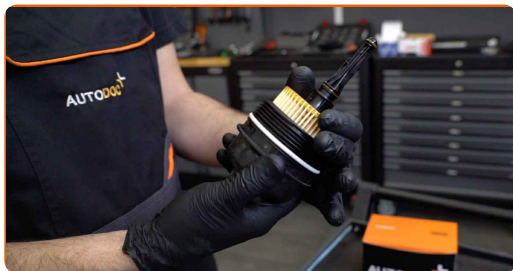

### Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


22

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



23

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

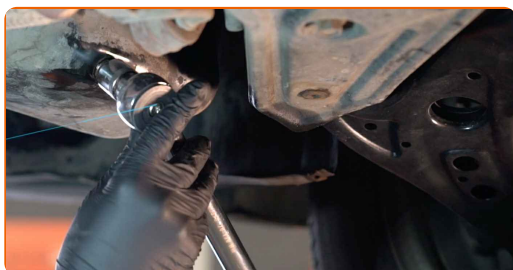


24

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




25

Sumontuokite apatinę garso izoliaciją.

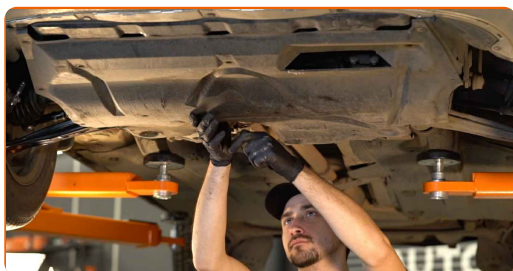

26

Įsukite žemo garso izoliacijos tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

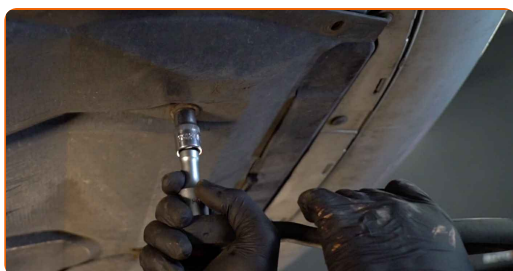


27

Nuleiskite automobilį.


28

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

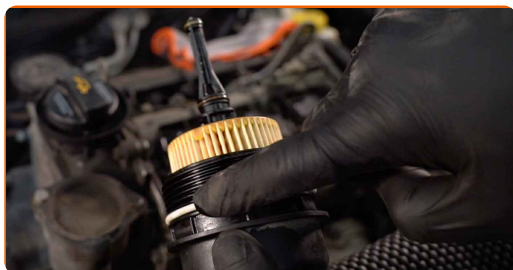


29

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

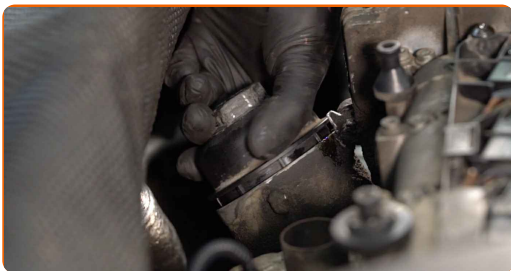


30

Užsukite dangtelį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

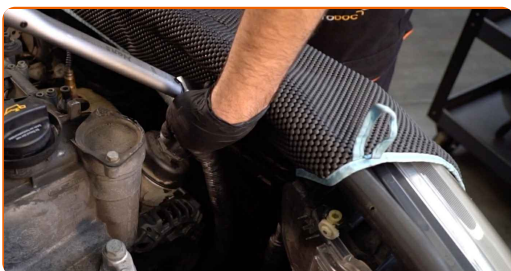

31

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

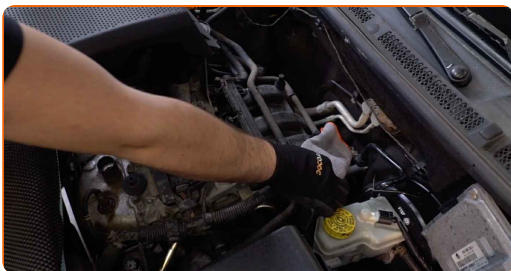

32

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

**33**

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. [dėkite piltuvėlį].

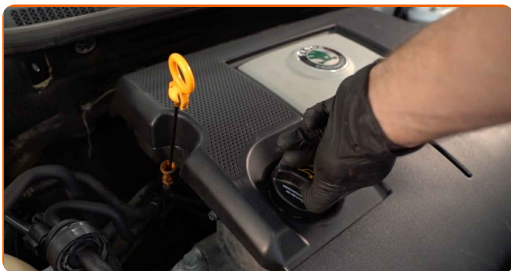

**34**

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.3 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**35**

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

36

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




37

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



38

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstantį kiekį alyvos.

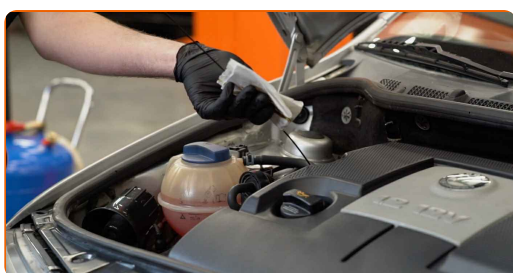

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

39

Nuimkite apsauginį dėklą.



40

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Fabia 6Y5. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE SKODA AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS SKODA FABIA 6Y5**

**SKODA TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**SKODA FABIA 6Y5 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.