



Kaip pakeisti **Ford**
Mondeo BWY variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV sedanas (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRŲ – FORD MONDEO BWY.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

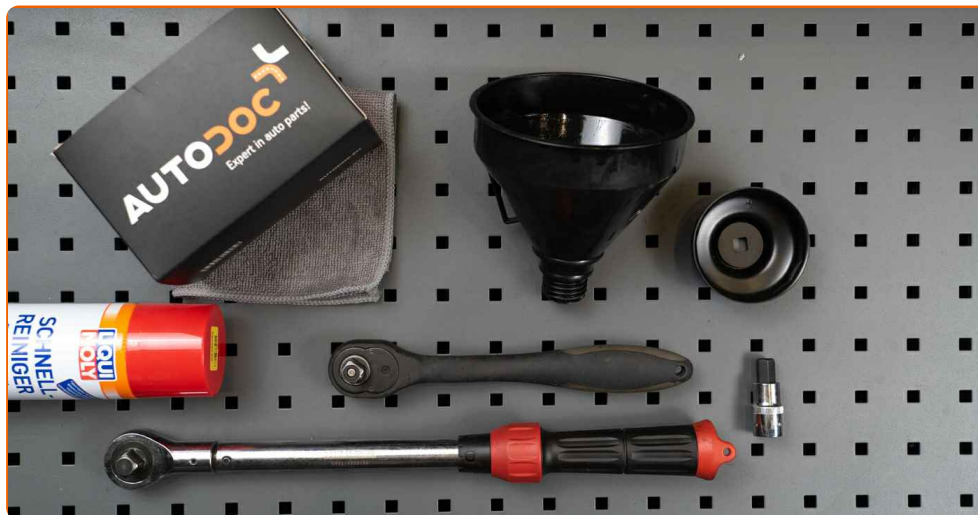

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 15
- Galvutė alyvos filtrui 65/14F
- HEX antgalis nr. H5
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – FORD MONDEO BWY. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.

2 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį.

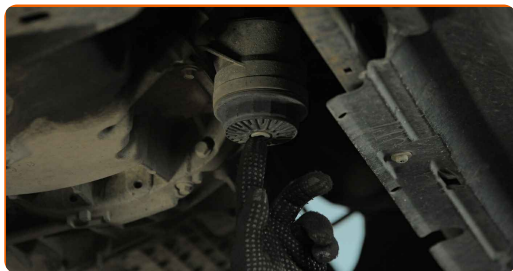


3 Atlaisvinkite nupylimo kaištį ant alyvos filtro korpuso. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

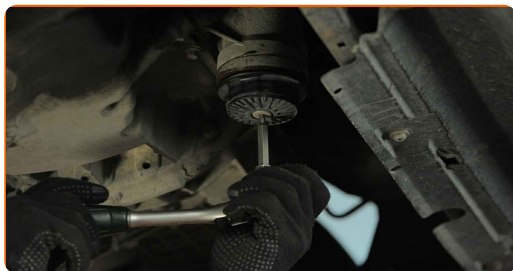


4 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

5 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

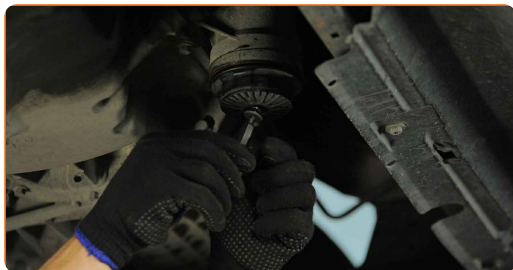

6 Nupilkite panaudotą alyvą.

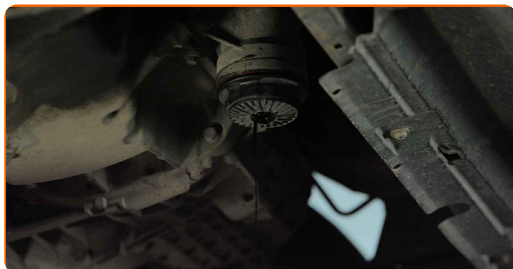

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


7

Nuimkite seną sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

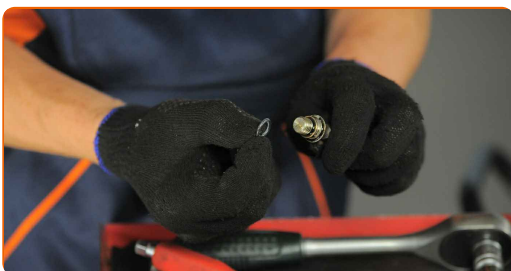


9

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.


10

Priveržkite nupylimo kaištį ant alyvos filtro korpuso. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 11 Nm.

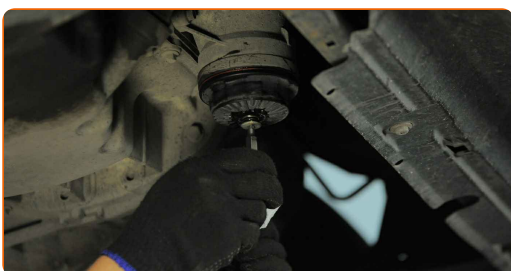

11

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite terkšlinį raktą.

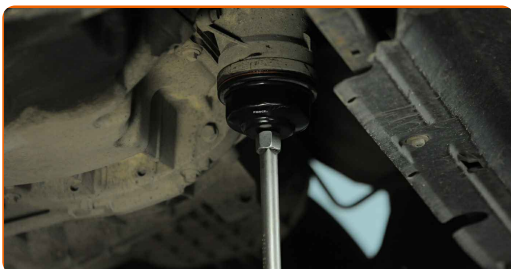

12

Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

13

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.




14

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

15 Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



16 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

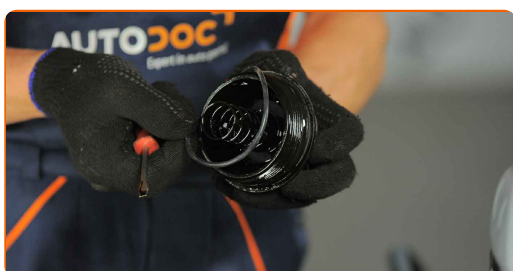

17 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

18 Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.




Atkreipkite dėmesį!


- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

19 Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

- 20** Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

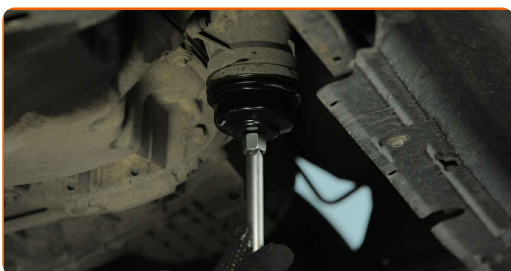


- 21** Nuvalykite karterio nupylimo angą. Naudokite universalų valymo skystį.

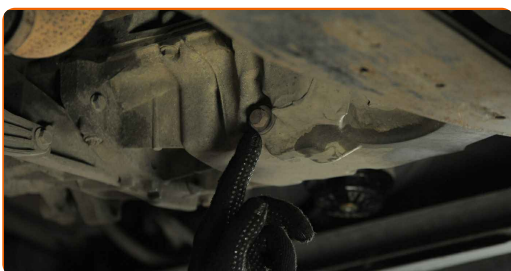


- 22** Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

- 23** Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

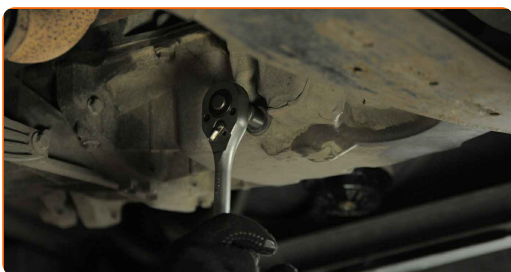

- 24** Nupilkite panaudotą alyvą.

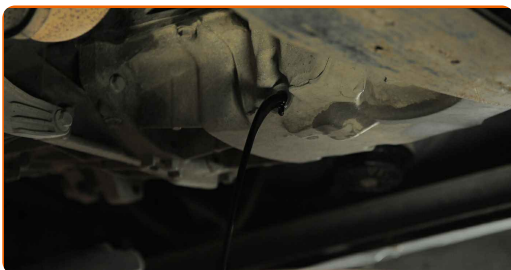

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


25

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



26

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

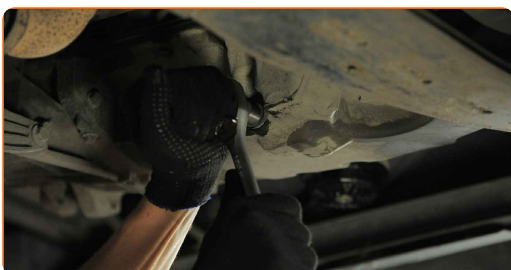

27

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




28

Iš po automobilio patraukite dubenėlį su panaudota alyva.

29

Nuleiskite automobilį.


30 Atidarykite variklio dangtį.

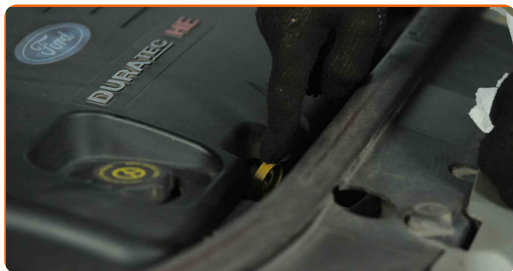

31 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



32 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

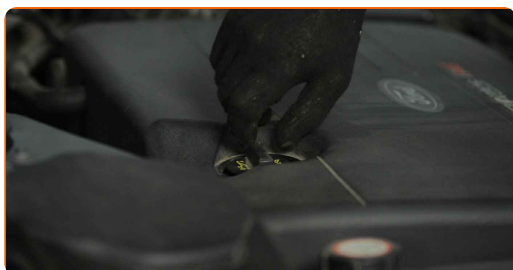

33 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.




34 Įdėkite piltuvėlį.



35

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.3 l.

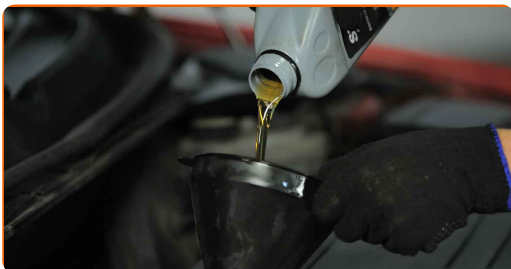


Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

36

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

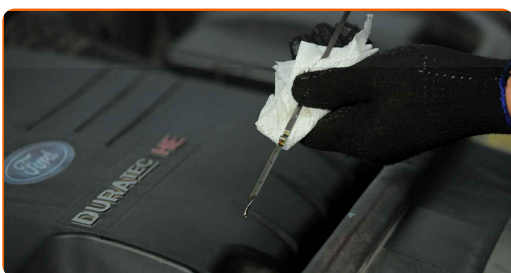

Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

37

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.


38

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

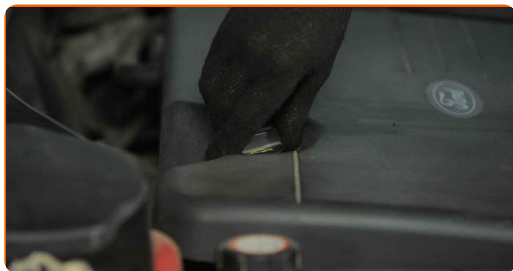

39

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

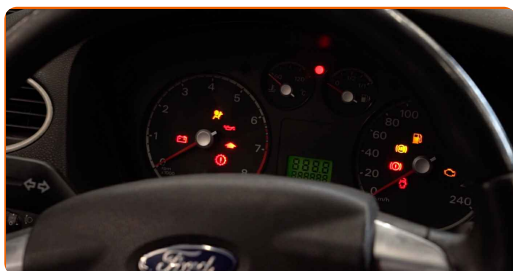

40


Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

41

Nuimkite apsauginį dėklą.

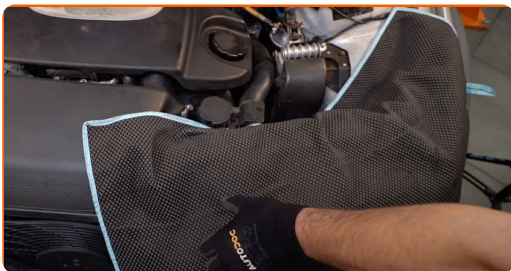

42

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD MONDEO BWY

FORD TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD MONDEO BWY TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.