



Kaip pakeisti **Peugeot**  
**406 sedan** stabdžių  
trinkelio: galas - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 605 Sedanas 2.1 Turbo dyzelis, PEUGEOT 605 Sedanas 2.0, PEUGEOT 605 Sedanas 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedanas 3.0, PEUGEOT 605 Sedanas 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedanas 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedanas 2.5 Turbo dyzelis, PEUGEOT 406 Sedanas 1.6, PEUGEOT 406 Sedanas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedanas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 D, PEUGEOT 406 Universalas 1.8 16V, (+ 39)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – PEUGEOT 406  
SEDAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Apvaliosios replės
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: stabdžių trinkelė – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje Peugeot 406 sedan atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Peugeot 406 sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



2

Įdėkite pleištus po ratais.

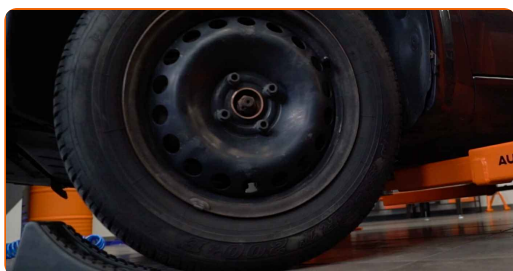

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.


6

Nuimkite ratą.




7

Nuimkite stabdžių trinkelį atramines spyruokles. Naudokite apvaliąsias replės.

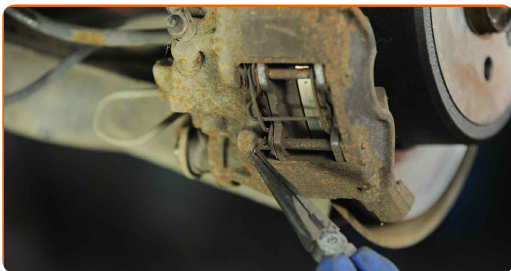

8

Nuimkite stabdžių trinkelį laikiklius. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

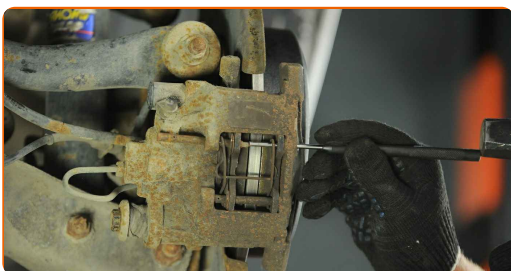


9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

10

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.

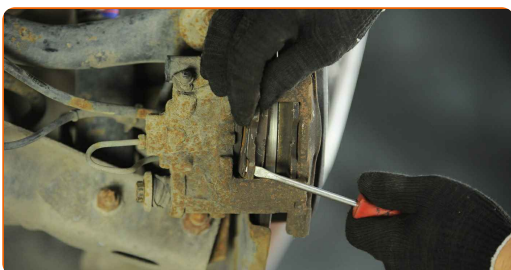


Keitimas: stabdžių trinkelio – Peugeot 406 sedan. Profesionalai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

11

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

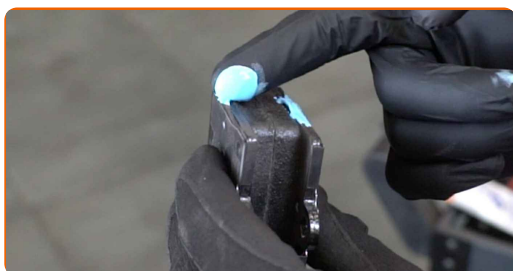


Keitimas: stabdžių trinkeliu – Peugeot 406 sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

12

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.

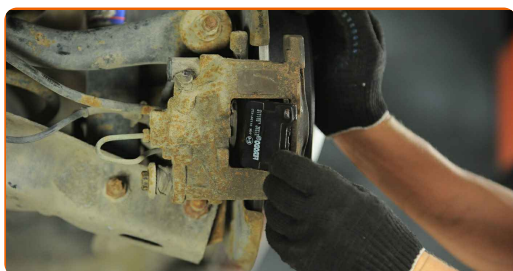


Keitimas: stabdžių trinkeliu – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.




13

Uždėkite stabdžių trinkelį laikiklius. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

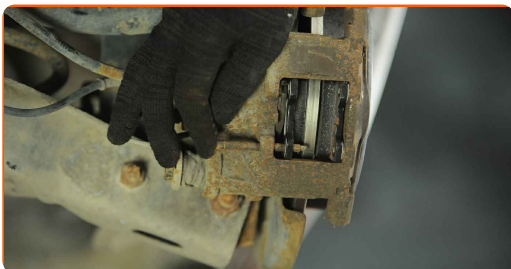


14

Įdėkite stabdžių trinkelį atramines spyruokles. Naudokite apvaliąsias reples.

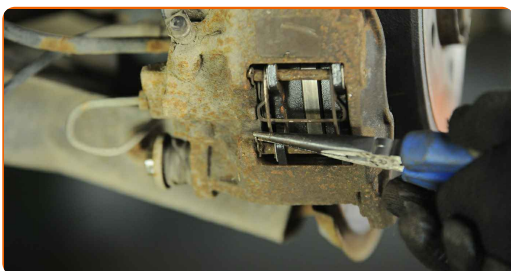


15

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

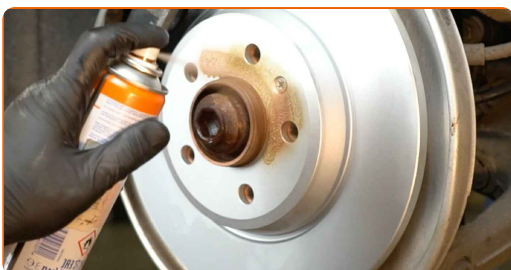

16

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

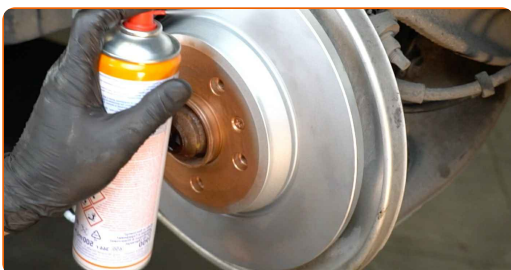


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – Peugeot 406 sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.



17

Uždėkite ratą.

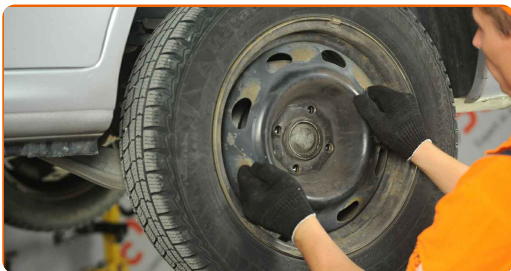


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.

18

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

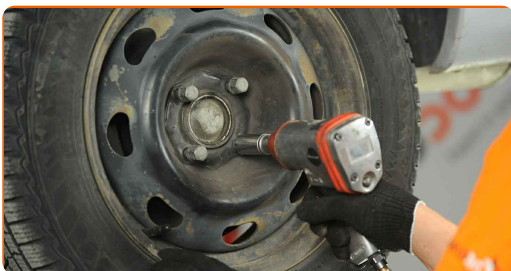

19

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



20

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių trinkelio – Peugeot 406 sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

21

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: stabdžių trinkelio – Peugeot 406 sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 406 SEDAN**

**PEUGEOT STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR**

**PEUGEOT 406 SEDAN STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.