



Kaip pakeisti **Audi A4 B5**  
**sedan** uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A4 B5 SEDAN.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

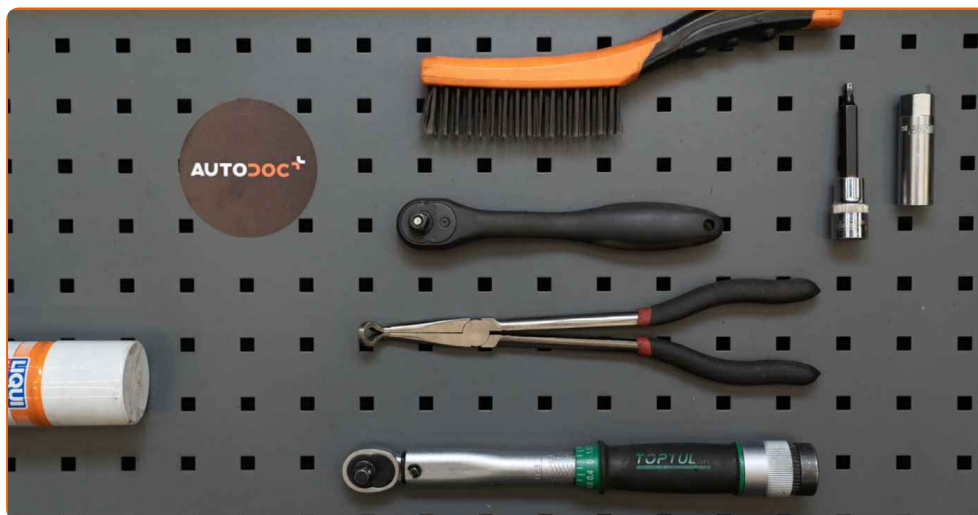

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- HEX antgalis Nr. H5
- Reketinis raktas
- Žnyplės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A4 B5 SEDAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

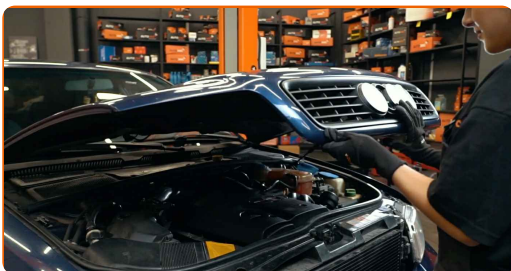


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

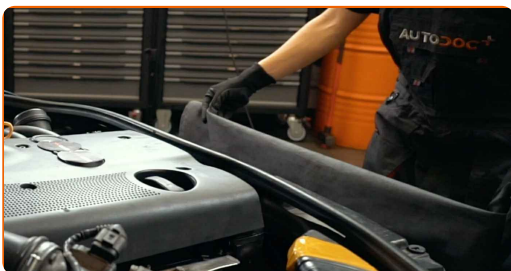

3

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

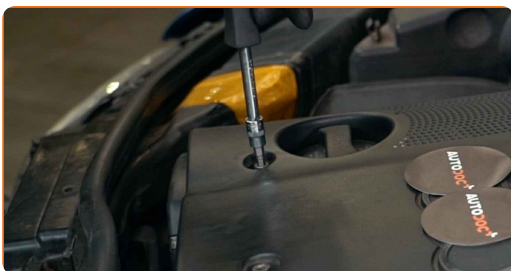

4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

5

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite žnyples.

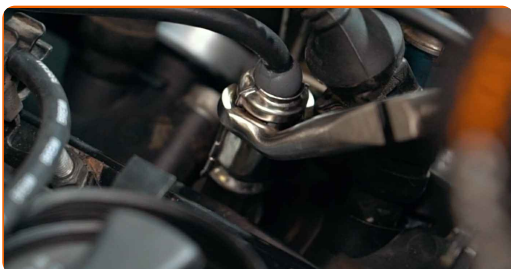

### Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:


- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

6

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

7

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

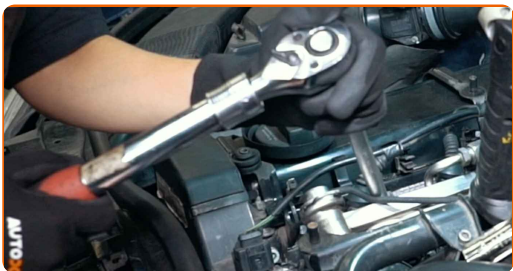


8

Išimkite uždegimo žvakes.




9

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

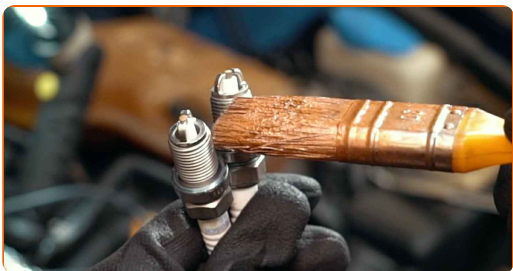


10

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

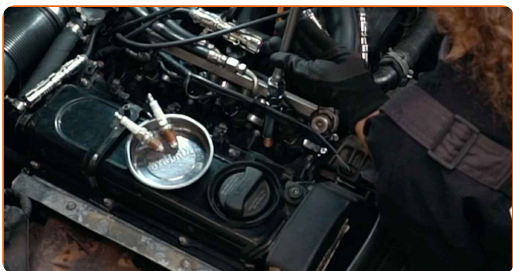

- 11** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

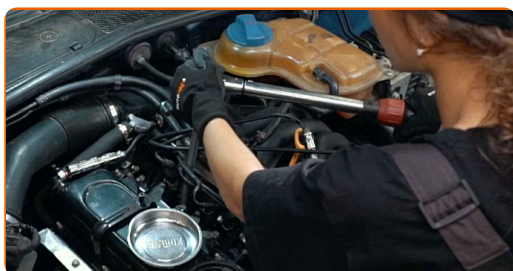

**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Patarimas iš AUTODOC:**

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 12** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Naudokite žnyplės. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Laikykitės sumontavimo sekos.

**13** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



**14** Užgesinkite variklį.


**15** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Profesionalai rekomenduoja:**

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 sedan. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

**16** Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

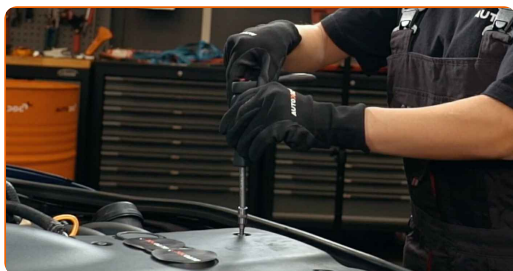




17

Nuimkite apsauginį dėklą.



18

Uždarykite variklio dangtį.

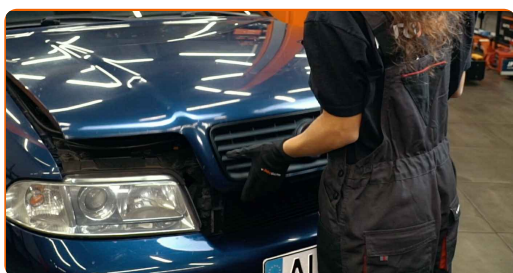

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 SEDAN**

**AUDI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A4 B5 SEDAN UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.