




Kaip pakeisti **ALPINA B3**  
**universalas (E46)** variklio  
alyvos ir alyvos filtra -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

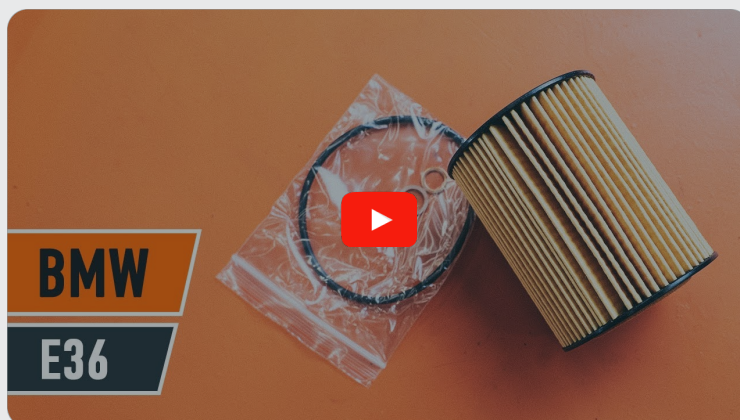

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALPINA B3 universalas (E46) 3.3, ALPINA B3 universalas (E46) 3.3 visų ratų pavara,  
ALPINA B3 universalas (E46) 3.4 S

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
BMW 3 Sedanas (E36) 323i 2.5

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – ALPINA B3  
UNIVERSALAS (E46). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 36
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

**Keitimas: alyvos ir filtru – ALPINA B3 universalas (E46). Patarimas iš AUTODOC:**


- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - ALPINA B3 universalas (E46) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

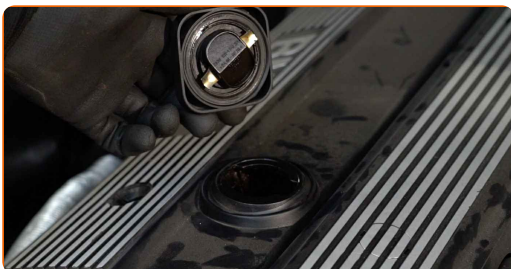

**4** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

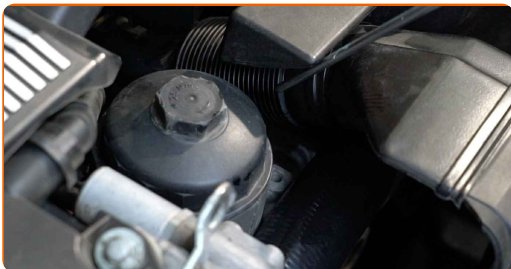

- 5** Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite terkšlinį raktą.



- 6** Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.



- 7** Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

- 8** Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.


- 9** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – ALPINA B3 universalas (E46). Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


10

Padėkite ne mažiau kaip 7 litrų talpą po nupylimo angą.

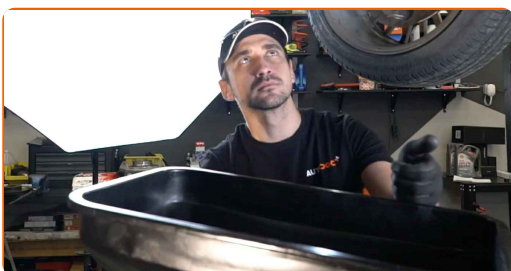


11

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

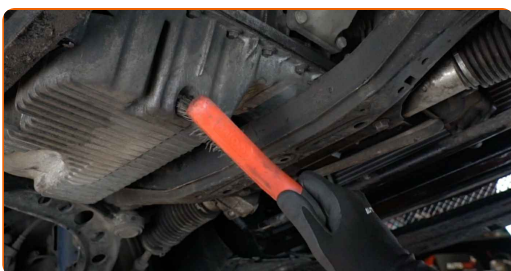


12

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.

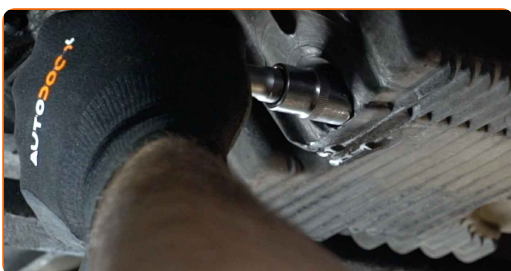

13

Nupilkite panaudotą alyvą.

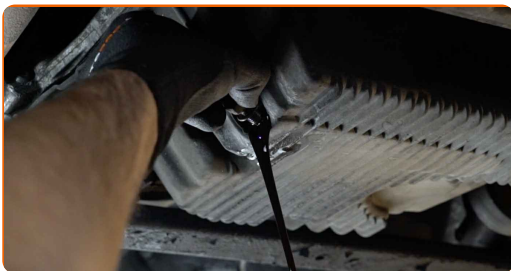


Keitimas: alyvos ir filtru – ALPINA B3 universalas (E46). AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


14

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą.

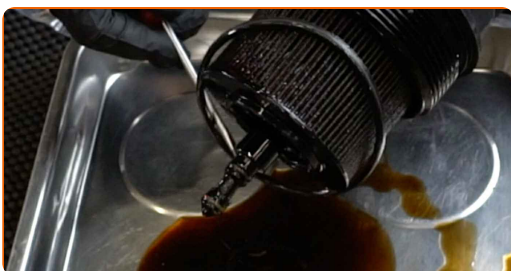


15

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.

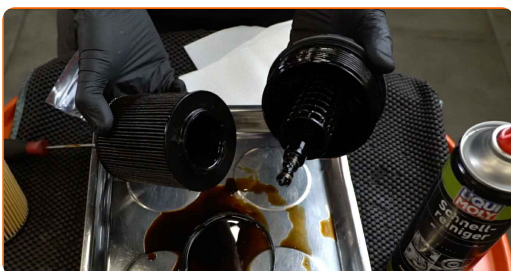


16

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

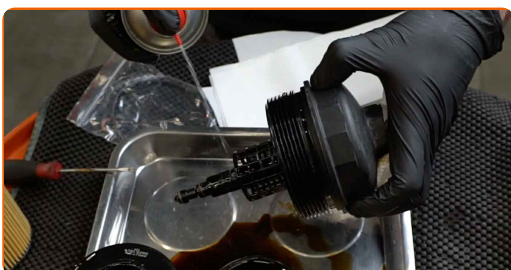

**17** Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

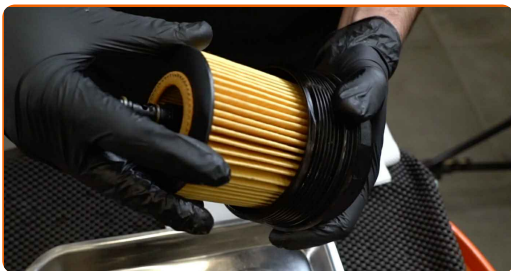


**18** Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.


### Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

**19** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

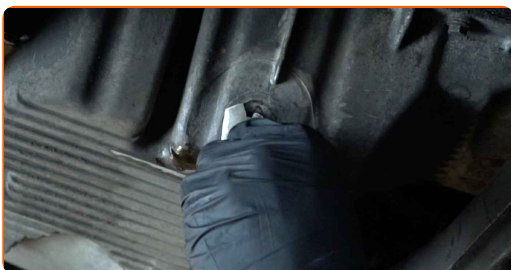


**20** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

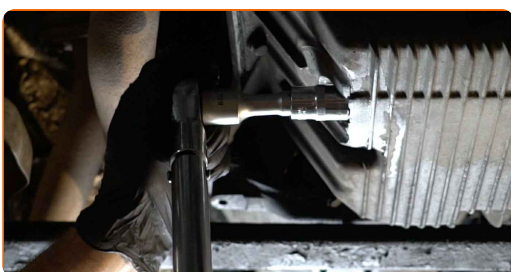



21

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

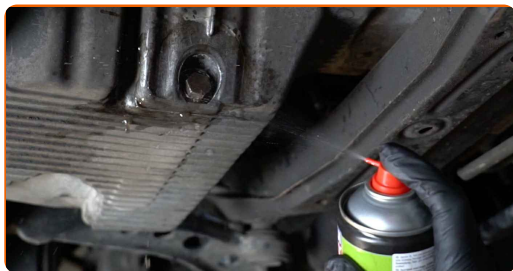


22

Nuleiskite automobilį.

23

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

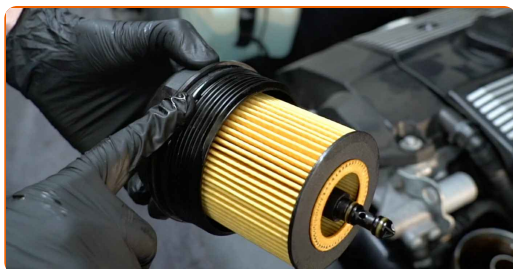


24

Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo alyvos filtro korpuso.


25

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

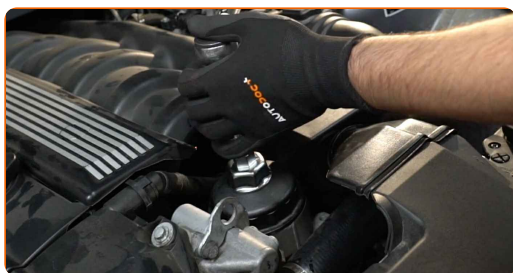

26

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

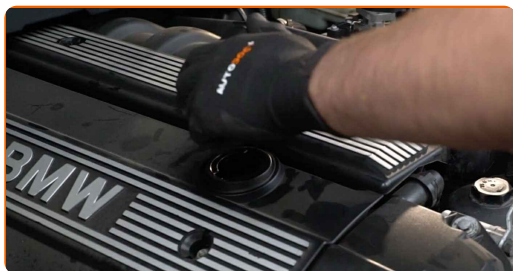

**27** Įdėkite piltuvėlį.




**28** Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 6,5 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – ALPINA B3 universalas (E46). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**29** Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

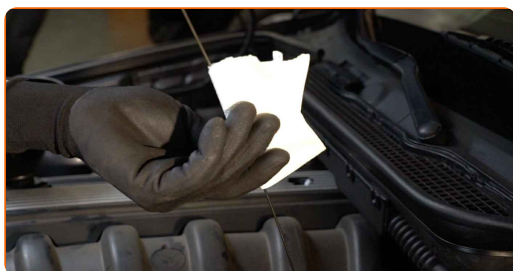

**Atkreipkite dėmesį!**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


**30** Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



**31** Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

**32** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

**33** Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

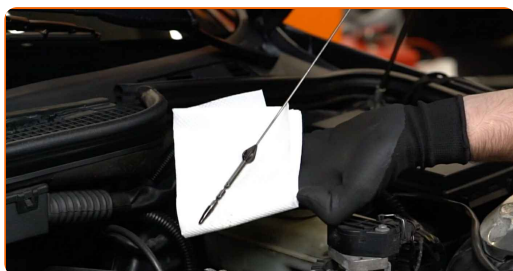

**Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

**34** Nuimkite apsauginį dėklą.

**35** Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – ALPINA B3 universalas (E46). Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.