



Kaip pakeisti **AUDI A4  
Allroad (8KH, B8)** oro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Torcinė galvutė nr. 7
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Neignorukite automobilio priežiūros grafiko, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos nurodo gamintojas apie autodalies naudojimą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8).  
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.



**4** Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




**5** Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



**6** Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.



**7** Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

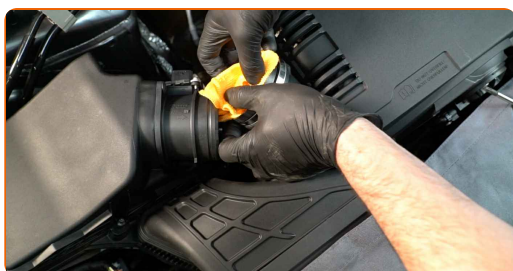

**8** Nuimkite oro filtro dangtelį.



Keitimas: oro filtro – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Demontuokite detalę vertikaliai variklio dangčio atžvilgiu.

9

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



10

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.




Keitimas: oro filtro – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

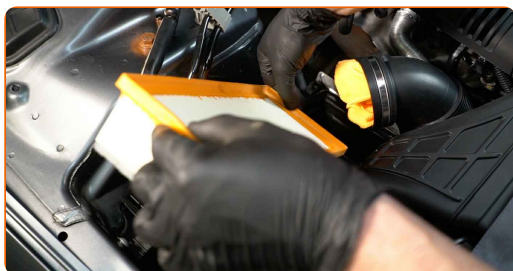

Keitimas: oro filtro – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - AUDI A4 Allroad (8KH, B8).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

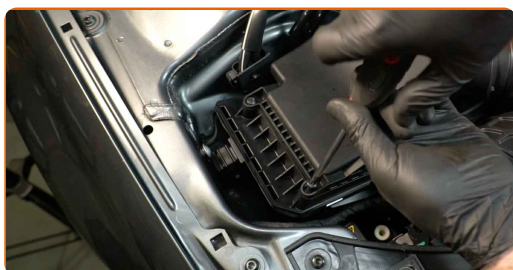


14

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

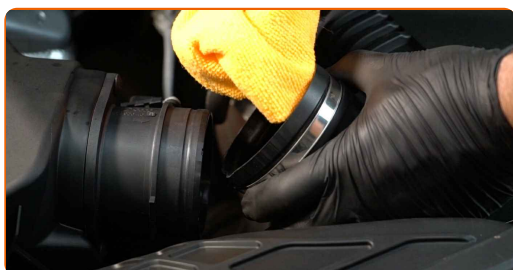



**15** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

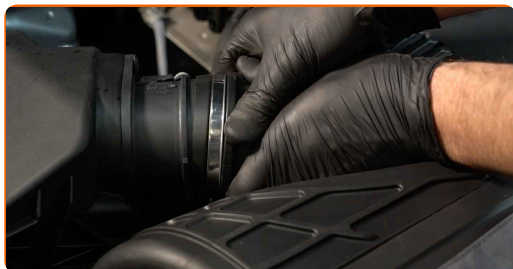

**16** Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



**17** Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



**18** Nuimkite apsauginį dėklą.

**19** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.