



Kaip pakeisti **AUDI A4**  
**Sedanas (8EC, B7)**  
stabilizatoriaus traukės:  
galas - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – AUDI A4  
SEDANAS (8EC, B7). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: stabilizatoriaus traukės – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Profesionalai rekomenduoja:

- Stabilizatoriaus traukes automobilyje AUDI A4 Sedan (8EC, B7) keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant abiejų pusių stabilizatoriaus traukes yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI A4 Sedan (8EC, B7) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

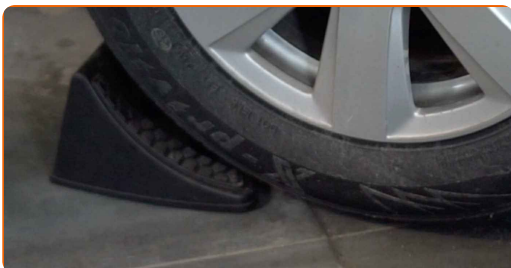

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabilizatoriaus traukės – AUDI A4 Sedanas (8EC, B7). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

7


Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.

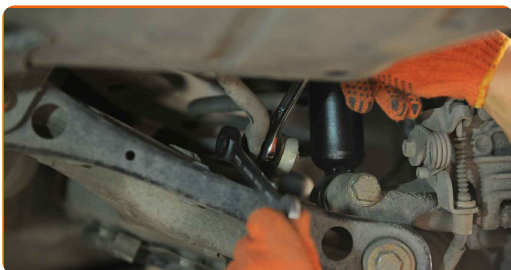

8


Nuimkite tvirtinimo varžtą.

- 9** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

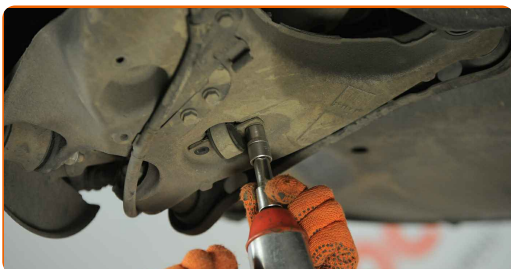

- 10** Išimkite tvirtinimo varžtus.

- 11** Išimkite stabilizatoriaus traukę.

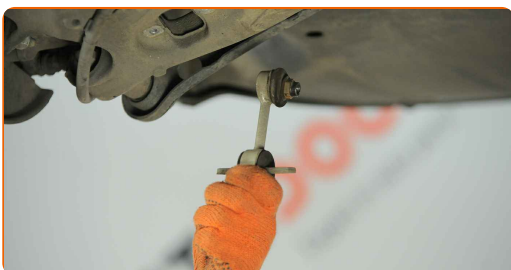


**Keitimas: stabilizatoriaus traukės – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Patarimas:**

- Apžiūrėkite stabilizatoriaus įvoves. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

- 12** Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


- 13** Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

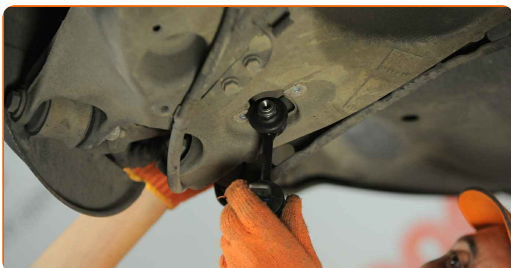


- 14** Priveržkite tvirtinimo varžtus.



- 15** Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

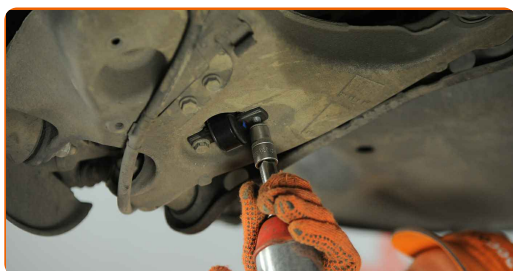


- 16** Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.

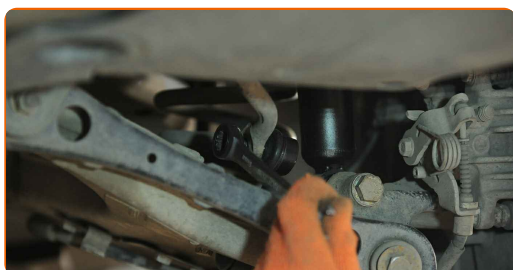


- 17** Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite varinį tepalą.

- 18** Apdorokite stabdžių disko paviršiumi, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

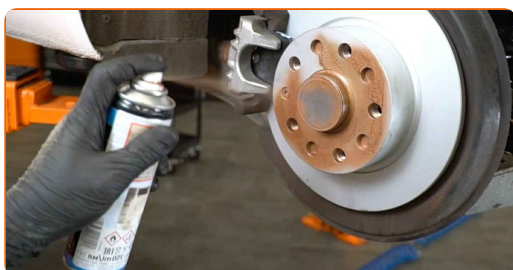

- 19** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

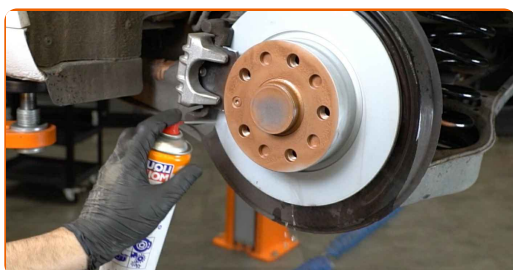

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabilizatoriaus traukės – AUDI A4 Sedanas (8EC, B7). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

**20**

Uždėkite ratą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A4 Sedanas (8EC, B7).


**21**

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**22**


Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

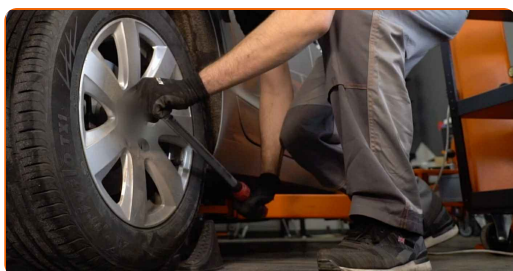



23

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

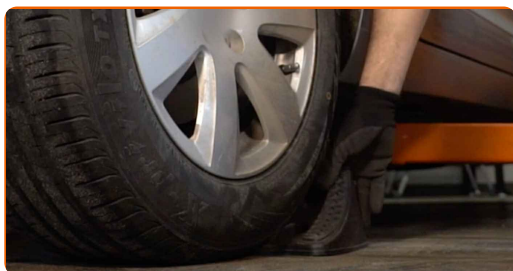

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.