



Kaip pakeisti **BMW 1
Hatchback (E81)** oro filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
BMW 3 Sedanas (E90) 318i 2.0

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW 1 HATCHBACK (E81).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:

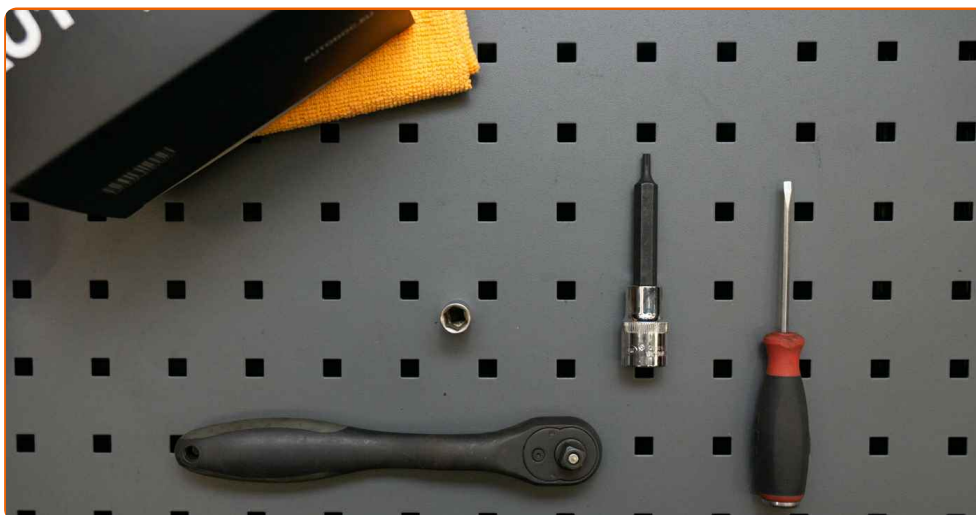

- Torx antgalis T25
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – BMW 1 Hatchback (E81). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW 1 Hatchback (E81) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite oro įsiurbimo žarną.

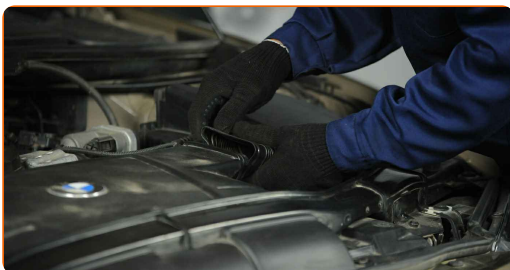


4 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

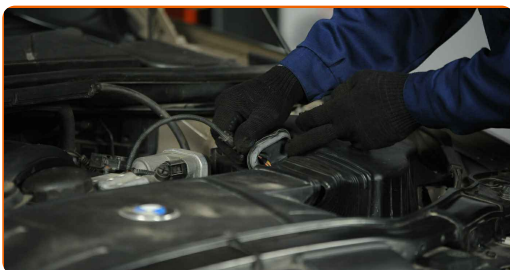


5

Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

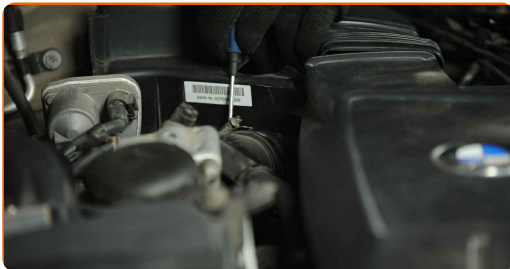

6

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

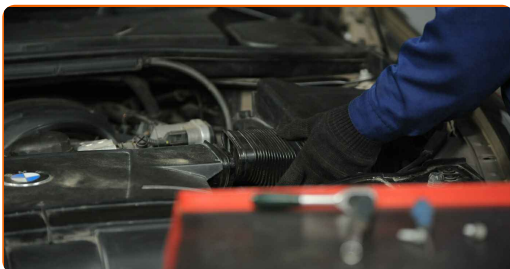


7

Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Atsukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

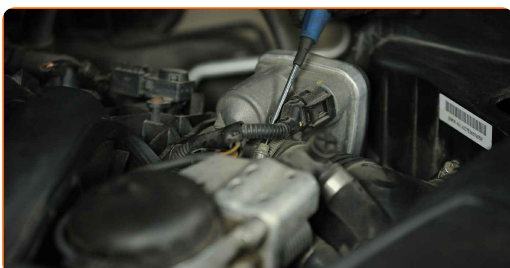

9

Išimkite oro filtro korpusą.



10

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Nuimkite oro filtro dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



12

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

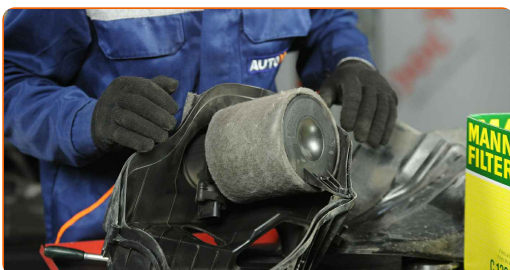

13


Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – BMW 1 Hatchback (E81). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

14

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

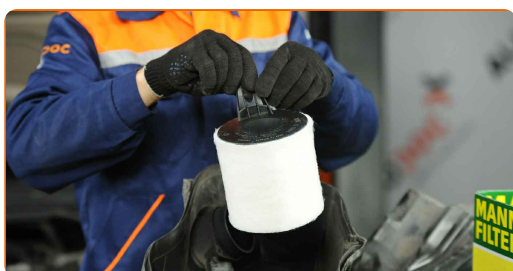

Keitimas: oro filtro – BMW 1 Hatchback (E81). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - BMW 1 Hatchback (E81).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

15

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




16

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.



17

Uždėkite oro filtro korpusą.

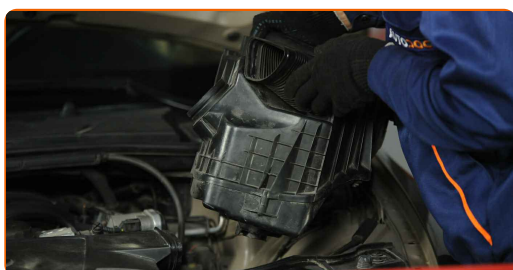


18

Pritvirtinkite oro įsiurbimo žarną.


19

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

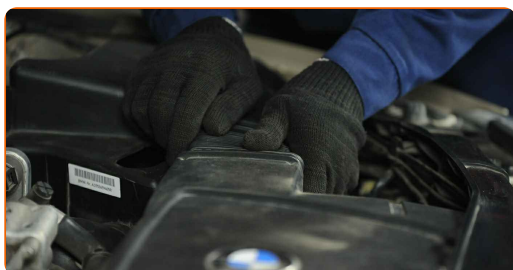

20

Prisukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

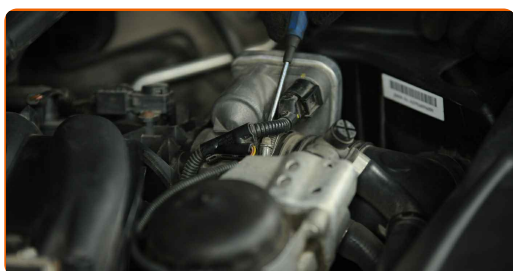


21

Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiubimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.




22

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

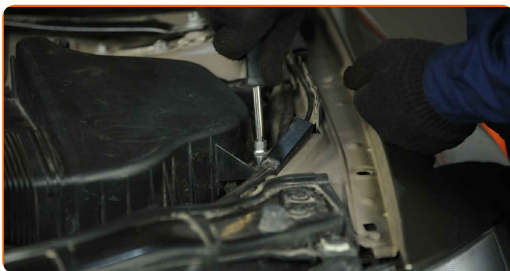

23

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

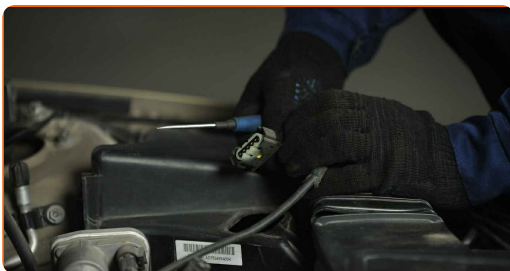

24

Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.