



Kaip pakeisti **BMW 7**
(E38) oro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 7 (E38) 730d 2.9

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW 7 (E38). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Torcinė galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H5
- Torx antgalis T25
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW 7 (E38). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite amortizatoriaus statramsčio atramos apsaugos tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



4 Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimo apsauginius gaubtus.




5

Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.




6

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

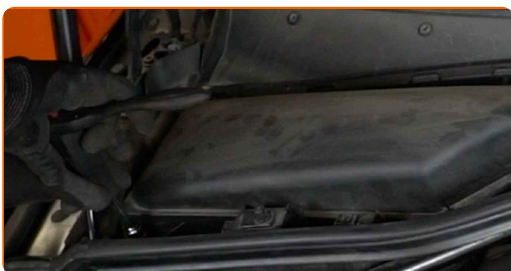


7

Atsukite apatinės salono oro filtro korpuso dalies tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

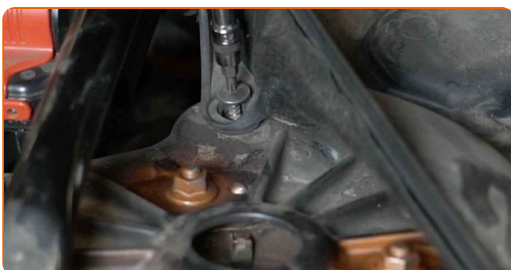

8

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

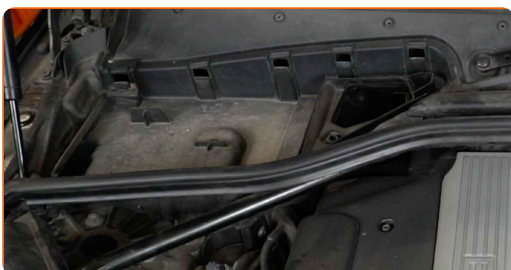


Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Patarimas:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

9

Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

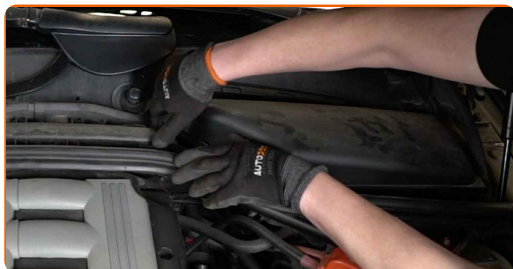

10

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.

12

Atjunkite jungtis nuo klimato kontrolės jutiklių.




13 Išimkite salono filtro korpuso tarpinę.



14 Atsukite apatinės salono oro filtro korpuso dalies tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



15 Išimkite salono oro filtro korpuso apatinę dalį.

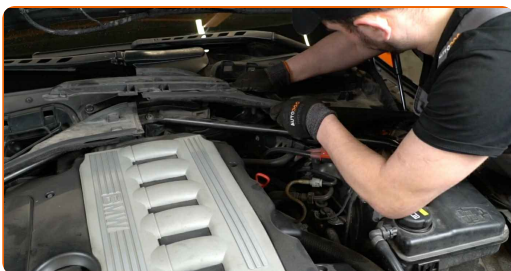


16 Uždenkite salono oro filtro kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.




17

Atsukite kėbulo stiprintuvų tvirtinimus. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

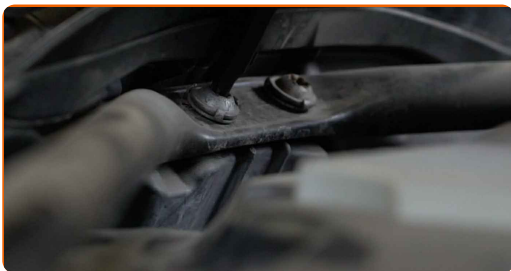


18

Išimkite kėbulo stiprintuvus.

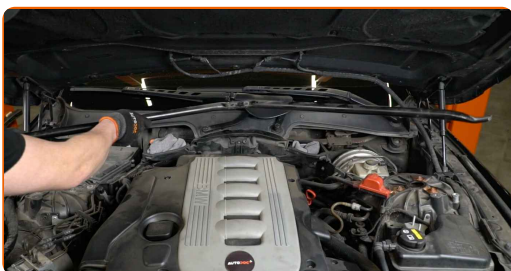


19

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

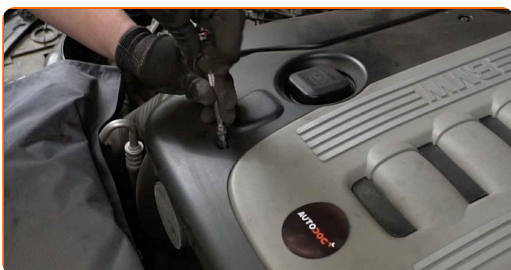

20

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

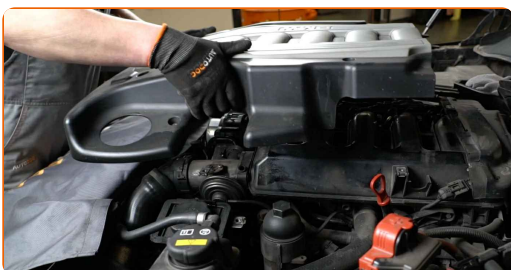

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

21

Atjunkite oro tiekimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



22

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



23

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



24

Atsukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



25 Išimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



26 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



27 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



28 Nuimkite oro filtro dangtelį.



29 Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



30

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą. Naudokite santechnines reples.



31

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Profesionalai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

32

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.




Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- BMW 7 (E38) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulкės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


33

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

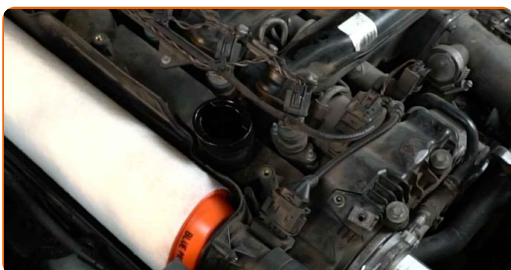

34

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

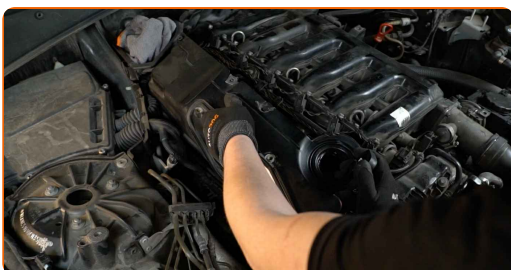


35

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.


36

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

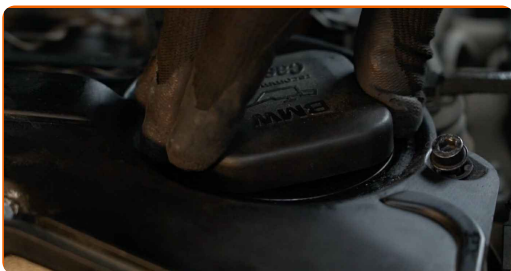

37

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

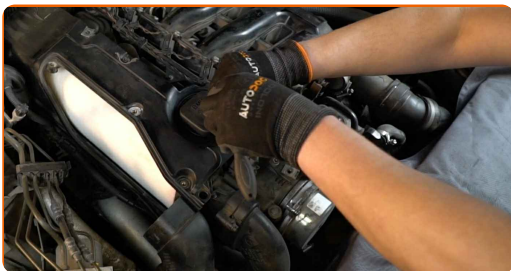


38

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.




39

Prisukite oro įsiurbimo atvamzdžio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

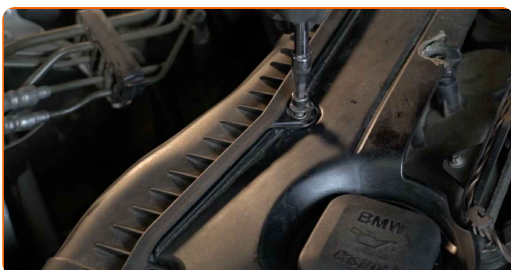


40

Uždėkite dekoratyvinį variklio dangtį atgal į vietą.

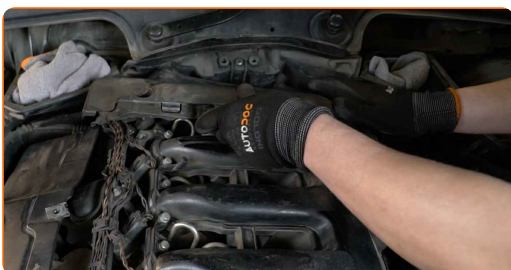

41

Prisukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

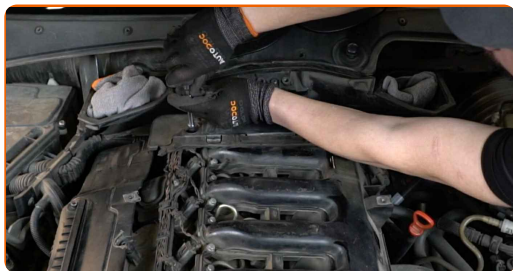

42

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




Keitimas: oro filtro – BMW 7 (E38). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio BMW 7 (E38) tvirtinimus.

43

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

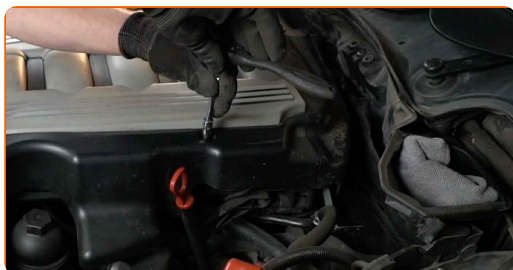

44 Sumontuokite kėbulo stiprintuvus.

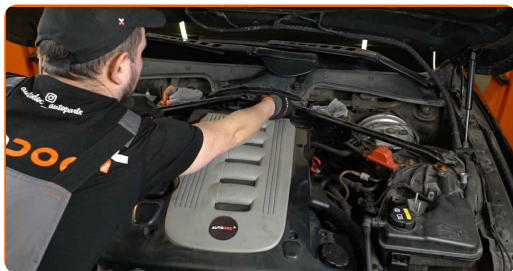

45 Prisukite kėbulo stiprintuvų tvirtinimus. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.



46 Nuimkite servetėlę iš mikropluošto nuo salono oro filtro kanalų.



47 Įdėkite salono filtro korpuso apatinę dalį atgal į vietą.



48 Prisukite salono filtro korpuso apatinės dalies tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




49

Prijunkite klimato kontrolės jutiklių jungtis.



50

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

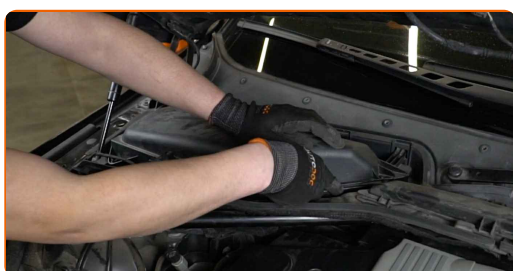


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Norėdami išvengti automobilio BMW 7 (E38) tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

51


Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

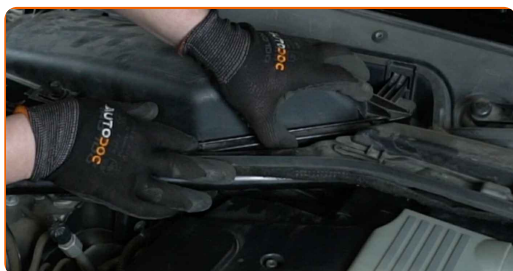

52 Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



53 Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

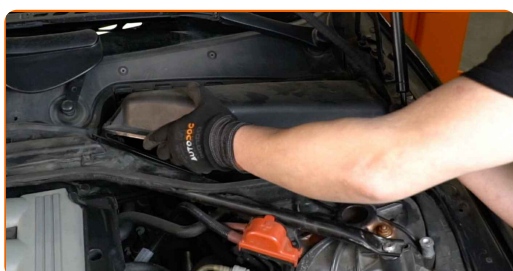


AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio BMW 7 (E38) tvirtinimus.


54 Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.




55 Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

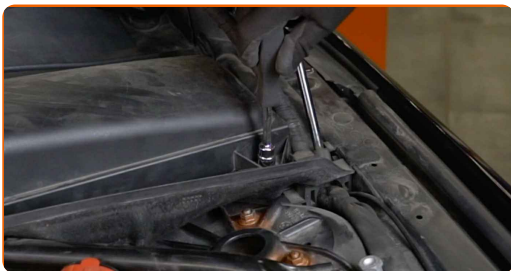


56 Prisukite salono filtro korpuso apatinės dalies tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

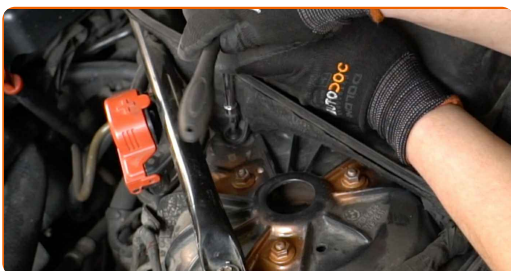

57 Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimo apsauginius gaubtus.

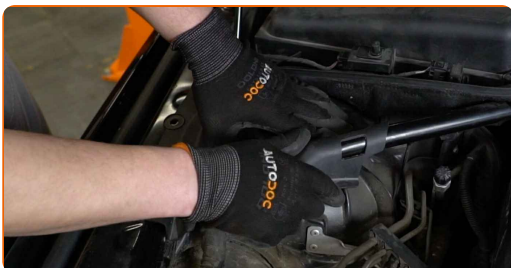

58 Prisukite amortizatoriaus statramsčio atramos apsaugos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

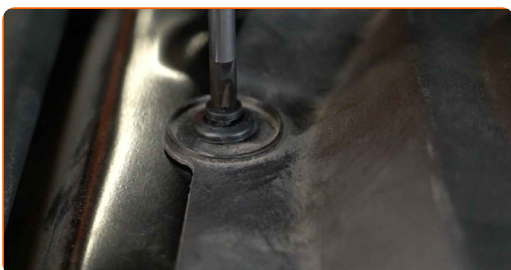

59

Sumontuokite salono filtro korpuso tarpinę atgal į vietą.



60

Nuimkite apsauginį dėklą.

61

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.