



Kaip pakeisti **Honda Civic 8** ABS daviklis: galas  
- keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – HONDA CIVIC 8. ĮRANKIAI,  
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

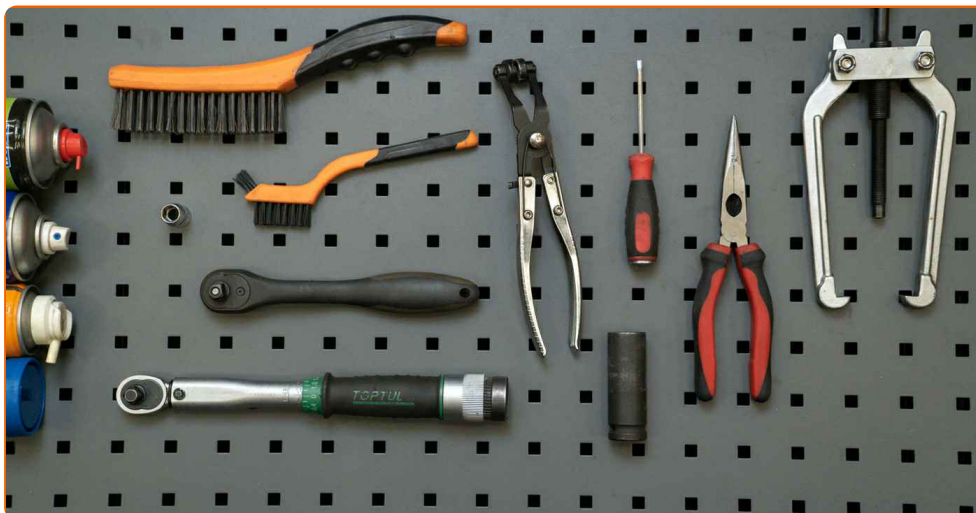

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Apdailos ardymo įrankis
- Plokščias atsuktuvus
- Prailgintos apvaliosios replės
- Universalus nuėmėjas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – HONDA CIVIC 8. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

**2** Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.



**3** Pakelkite automobilį.

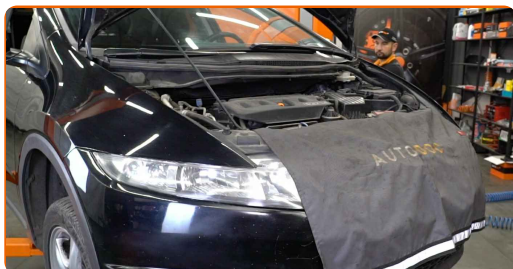

Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8

5

Nuimkite ratą.




6

Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį. Naudokite plokščią atsuktuvą.




7

Išvalykite ABS daviklio jungiklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį.

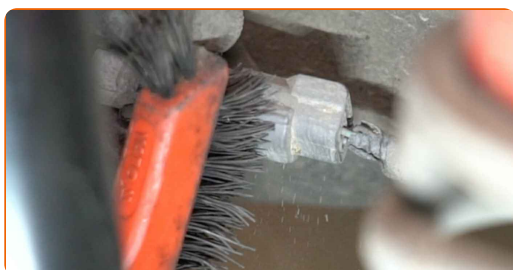

8

Atjunkite ABS daviklio jungiklį.

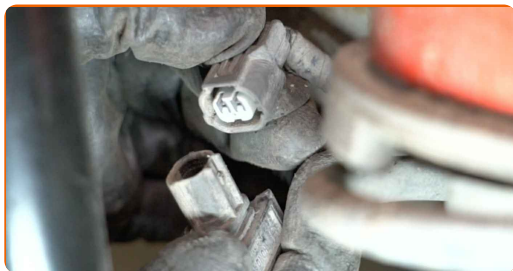

9

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




10

Atsukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

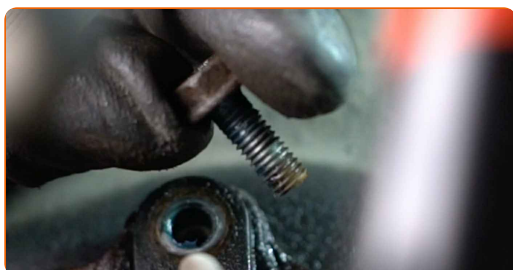

12

Nuimkite ABS daviklį. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

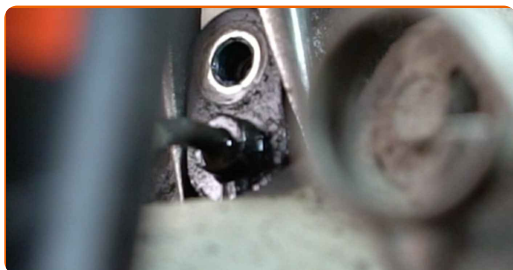



13

Išvalykite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



14

Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




15

Apdorokite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite universalų tepalą.




16

Pritvirtinkite ABS daviklį.

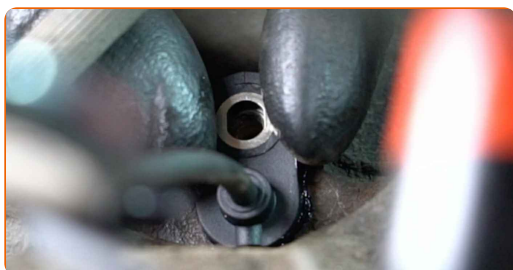


17


Įdėkite tvirtinimo varžtą.

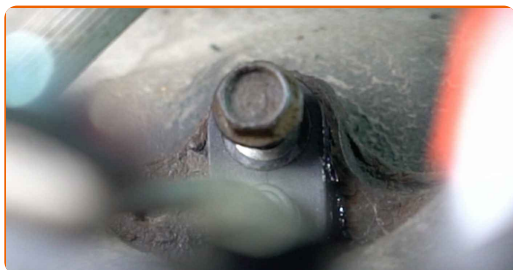

- 18** Užveržkite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

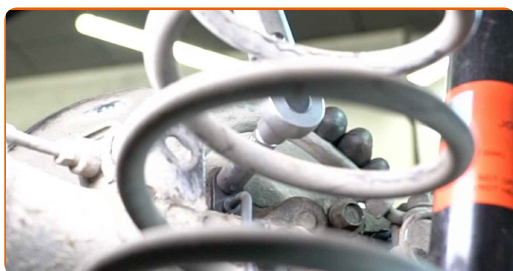

- 19** Prijunkite ABS daviklio laidus.

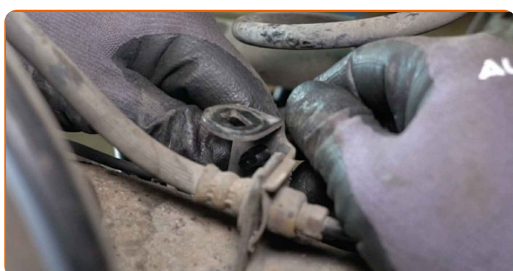

- 20** Prijunkite ABS daviklio jungiklį.



- 21** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




- 22** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.





23

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

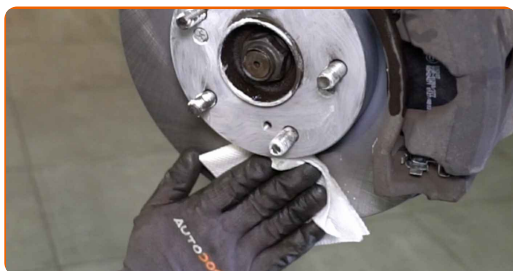

24

Uždėkite ratą.




Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

25


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.

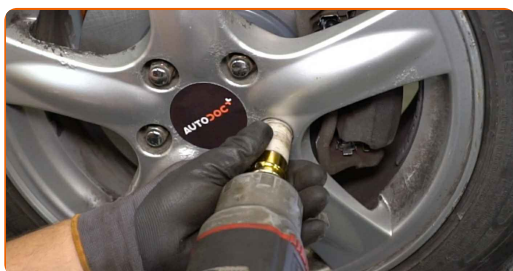

- 26** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



- 27** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

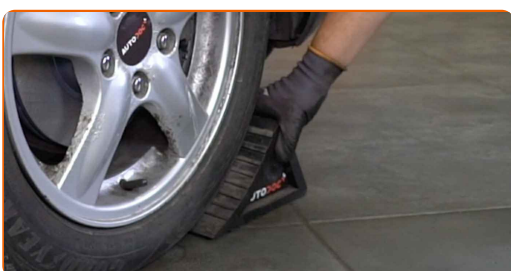

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8**

**HONDA ABS DAVIKLIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**HONDA CIVIC 8 ABS DAVIKLIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.