



Kaip pakeisti **FIAT 500  
Hatchback (312)** stabdžiu  
būgnas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
FIAT PANDA (169) 1.2

**KEITIMAS: STABDŽIŲ BŪGNAS – FIAT 500  
HATCHBACK (312). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

**Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC rekomenduoja:**

- Automobilyje FIAT 500 Hatchback (312) stabdžių būgnus keiskite komplektu galinei ašiai. Nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių būgnus vienoje ašyje yra vienoda.
- Keisdami stabdžių būgnus būtinai pakeiskite ir stabdžių trinkeles.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ BŪGNAS – FIAT 500 HATCHBACK (312). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**2** Įdėkite pleištus po ratais.

**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**5** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT 500 Hatchback (312).

**6** Nuimkite ratą.



**7** Išvalykite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



**8** Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.




9

Nuimkite apatinės centrinės konsolės dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10

Atsukite apatinės centrinės konsolės dalies priekines tvirtinimo dalis. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

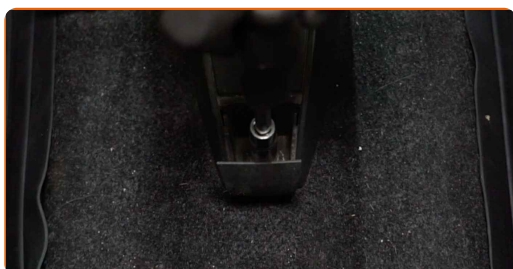


11

Nuimkite apatinę centrinę konsolę.

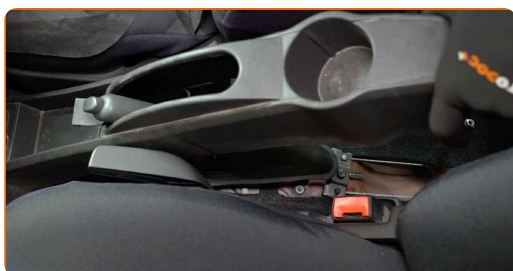


12

Atlaisvinkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

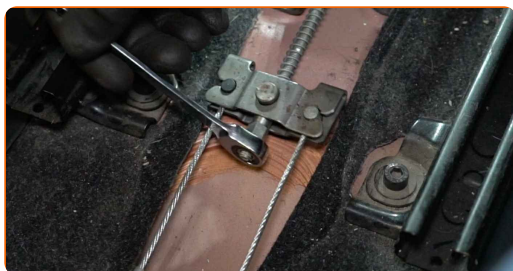


13


Nuimkite stabdžių būgną.

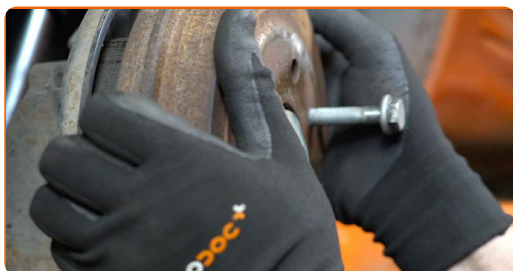


**14** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

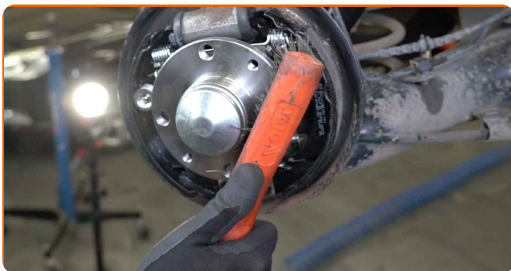

**15** Sumontuokite stabdžių būgną.

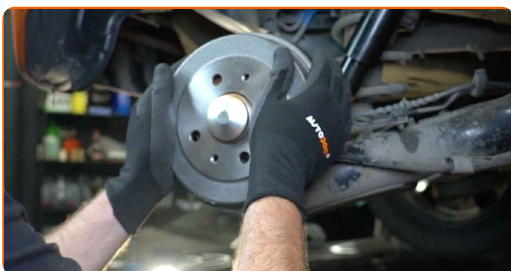


**16** Pakoreguokite stovėjimo stabdžio troso įtempimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

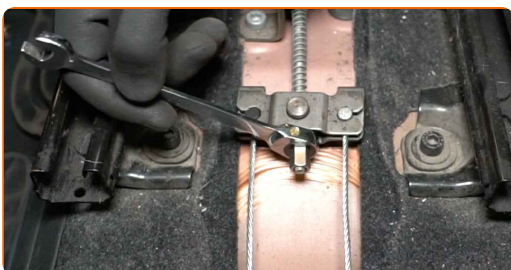

**17** Nuimkite stabdžių būgną.



**18** Patraukite stovėjimo stabdžio kaladėles prie bugno. Naudokite plokščią atsuktuvą.

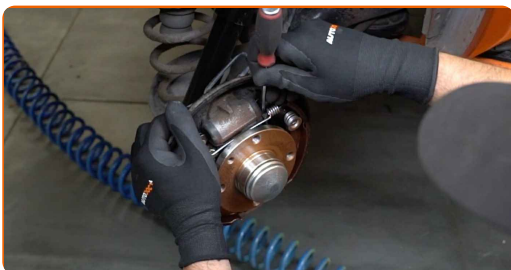


**19** Sumontuokite stabdžių būgną.



**20** Prisukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



**21** Sumontuokite apatinę centrinę konsolę atgal į vietą.

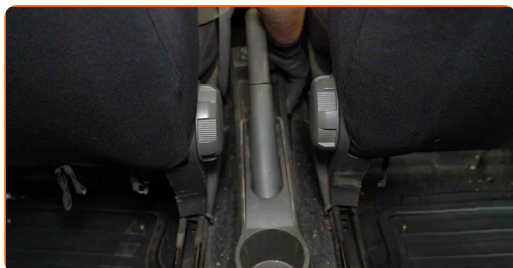

**22** Prisukite apatinės centrinės konsolės dalies priekines tvirtinimo dalis. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**23** Sumontuokite apatinės centrinės konsolės dangtelį.



24

Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



25

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

26

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



27

Uždėkite ratą.




### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT 500 Hatchback (312).

28

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

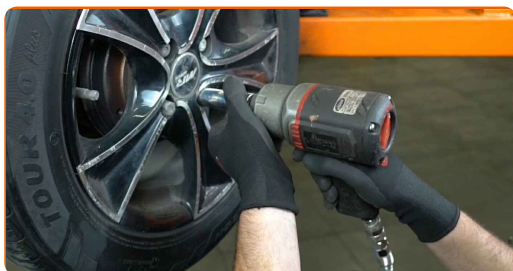

29

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.




30

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



31

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

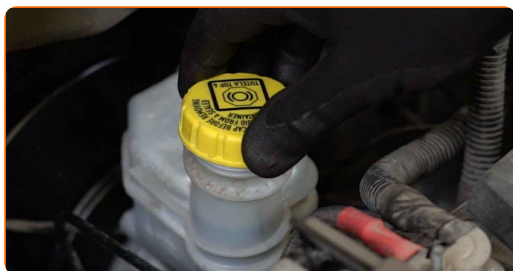

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT 500 Hatchback (312). Patarimas iš AUTODOC:

- Sureguliuokite tarpą tarp stabdžių trinkelėlių ir būgno automobilyje FIAT 500 Hatchback (312), 10-15 kartų paspausdami stabdžių pedalą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ BŪGNAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.