

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FIAT Doblo
I Universalas (119, 223)**
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT Doblo I Universalas (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Universalas (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Universalas (119, 223) 1.3 JTD 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FIAT DOBLO I
UNIVERSALAS (119, 223). REIKIAMI ĮRANKIAI:

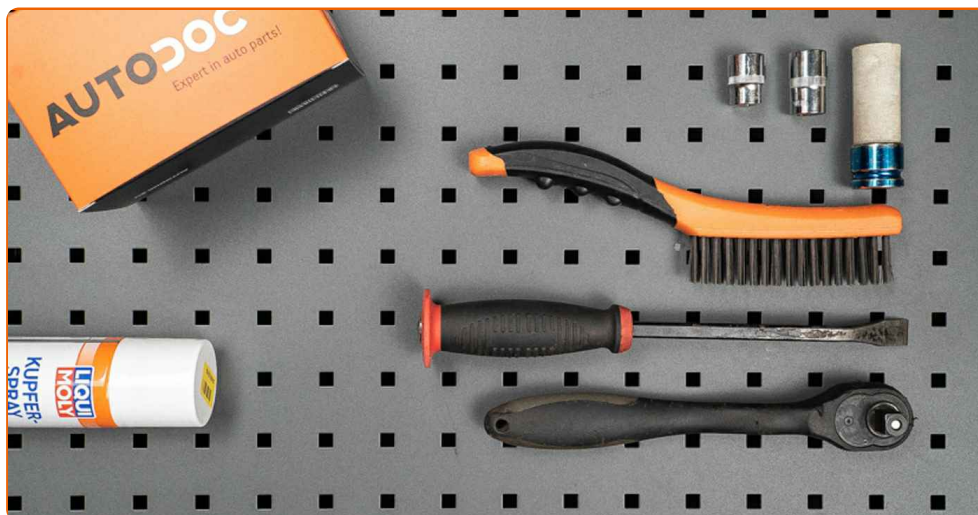

- Vielinis šepetys
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. E18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Rato atrama


Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – FIAT Doblo I Universalas (119, 223). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FIAT DOBLO I UNIVERSALAS (119, 223). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

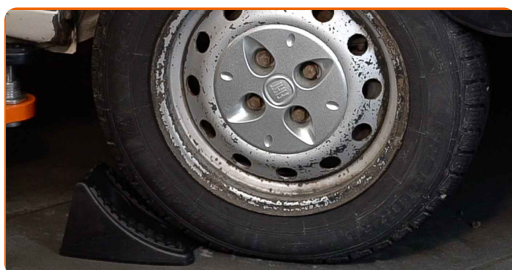

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

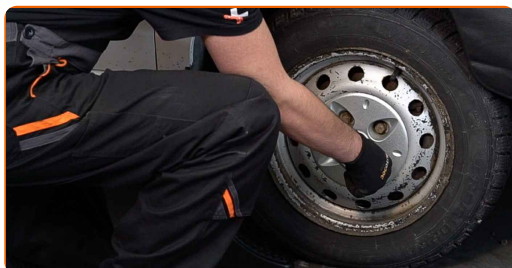

3 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT Doblo I Universalas (119, 223).


5

Nuimkite ratą.

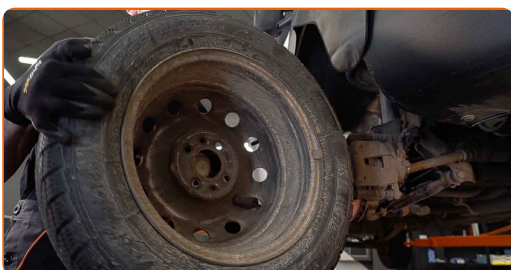


6

Užkabinkite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą. Naudokite laužtuvą. Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite terkšlinį raktą.

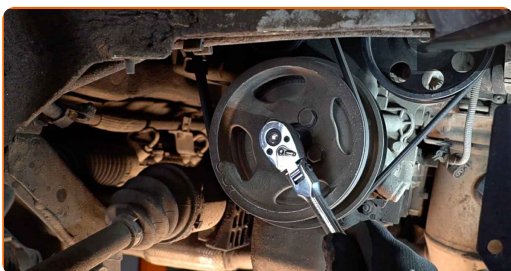


7

Nuimkite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą.

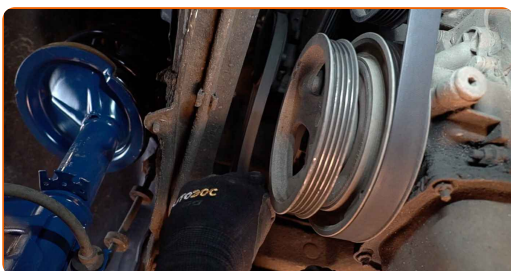


8


Išvalykite V formos diržo įtempimo ritinėlį. Naudokite vielinį šepetį.

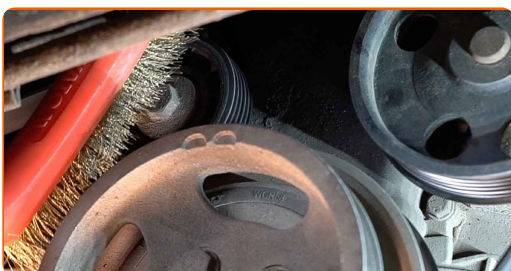

- 9** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

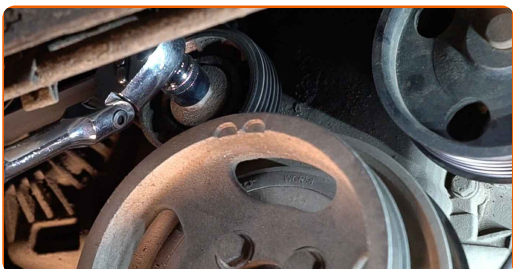

- 10** Nuimkite V formos rambuotą diržą.

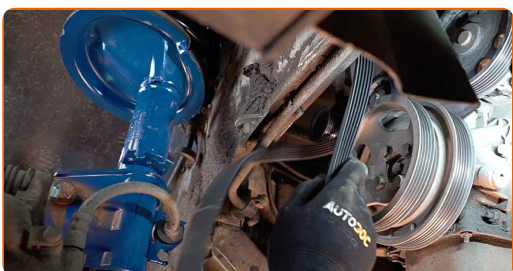


- 11** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

Keitimas: dirzas polifoninis – FIAT Doblo I Universalas (119, 223). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


- 12** Uždėkite V formos rambuotą diržą.

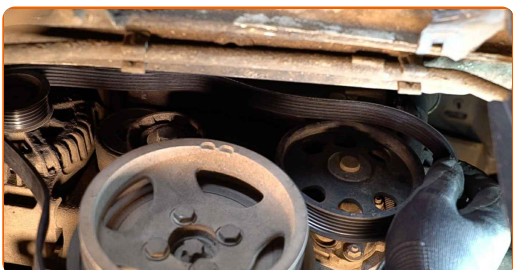

AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

- 13** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

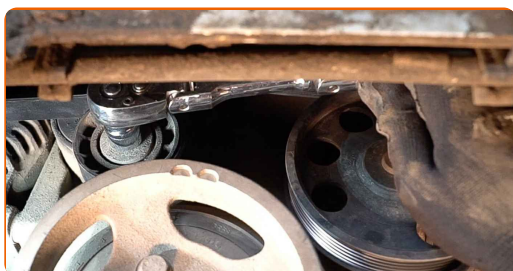


- 14** Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

- 15** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

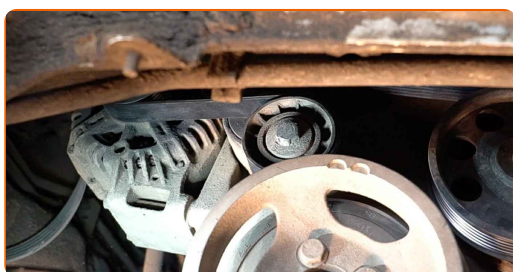

- 16** Sumontuokite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą. Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite terkšlinį raktą.

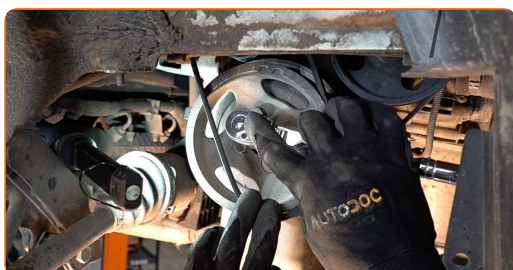


- 17** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



18

Uždėkite ratą.

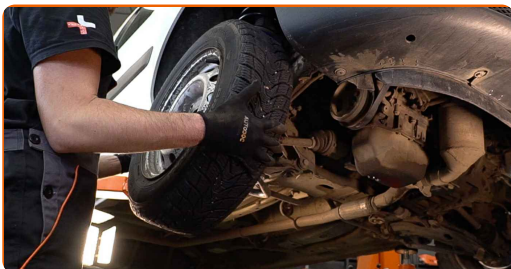


Keitimas: dirzas polifoninis – FIAT Doblo I Universalas (119, 223).
Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


19

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

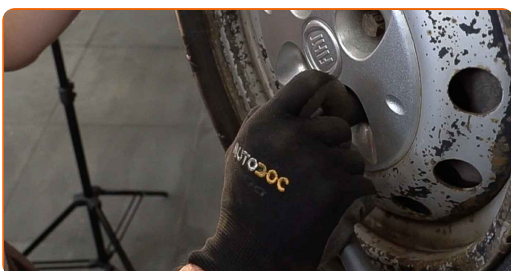

20

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.

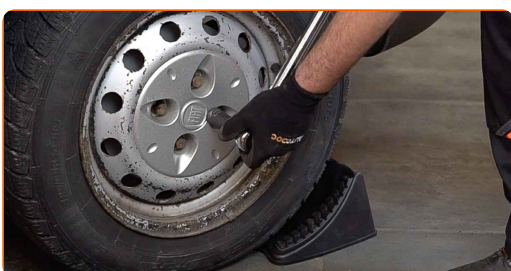

21

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.