



Kaip pakeisti **FIAT Linea**
(323_, 110_)
stabilizatoriaus traukės:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT Linea (323_, 110_) 1.4 T-Jet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.9 16V, FIAT Linea (323_, 110_) 1.8, FIAT Linea (323_, 110_) 1.4, FIAT Linea (323_, 110_) 1.6, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.9 Flex, FIAT Linea (323_, 110_) 1.6 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.8 Flex

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – FIAT LINEA (323_, 110_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- HEX antgalis Nr. H5
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:

- Stabilizatoriaus traukes automobilyje FIAT Linea (323_, 110_) keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant abiejų pusiu stabilizatoriaus traukes yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – FIAT LINEA (323_, 110_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT Linea (323_, 110_).


5

Nuimkite ratą.

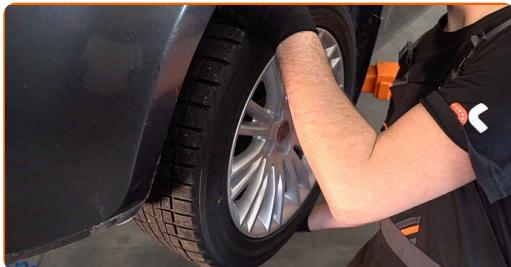

6

Padėkite atramą po priešpriešiniu ratu. Naudokite hidraulinį pakelėją.

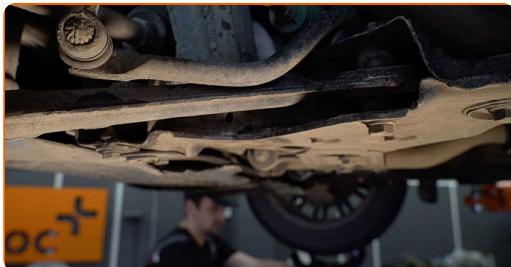

7

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 8** Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



- 9** Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



- 10** Išimkite arkos gaubtą.




- 11** Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




12

Atsukite tvirtinimo detales jungiančias stabilizatoriaus traukę su stabilizatoriumi. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

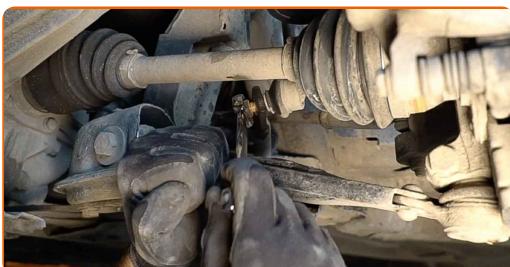

13

Išimkite stabilizatoriaus traukę.

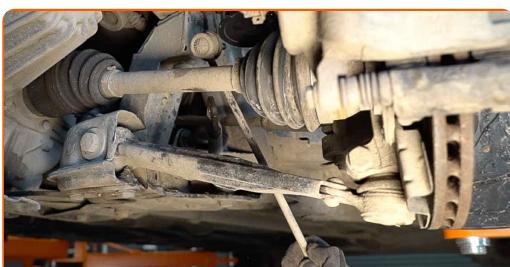


Keitimas: stabilizatoriaus traukės – FIAT Linea (323_, 110_). Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabilizatoriaus įvories. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

14

Sumontuokite naują traukę, priveržkite tvirtinimus.

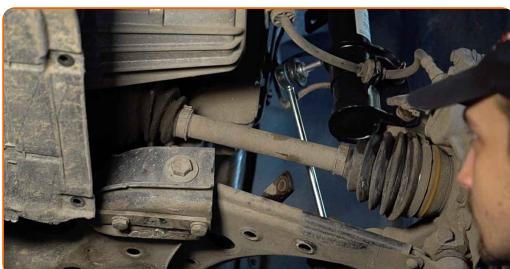

15

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



16

Patraukite hidraulinj keltuvą.



Keitimas: stabilizatoriaus traukės – FIAT Linea (323_, 110_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Hidraulinj pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigū judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

17

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramscio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



18

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.



19

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



20

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

21

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT Linea (323_, 110_).

22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABILIZATORIAUS TRAUKE: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.