



Kaip pakeisti **HONDA
CIVIC IX sedanas (FB,
FG)** stabdžių diskų: galas
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG) 1.8 (FB2), HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG) 1.8,
HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG) 1.6 (FB7, FB1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – HONDA CIVIC IX
SEDANAS (FB, FG). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Kryžminis atsuktuvus
- Laužtuvas
- Smūginis atsuktuvus
- Plaktukas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių diskų – HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių diskus automobilyje HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG) keiskite poromis ašyje, nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG).


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.


2 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



3 Išimkite plastikinę panelę.

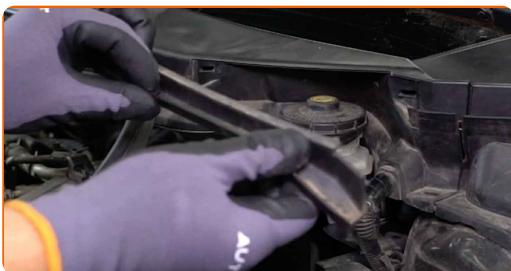

4 Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

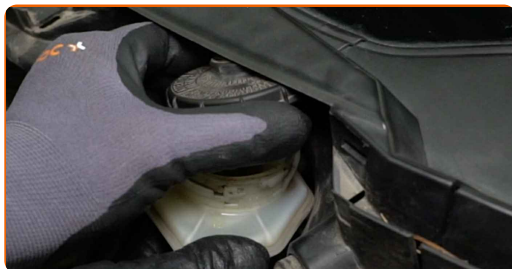

5 Įdėkite pleištus po ratais.

6 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.



7 Pakelkite automobilį.

Keitimas: stabdžių diskų – HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG). Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

8 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG)

9

Nuimkite ratą.

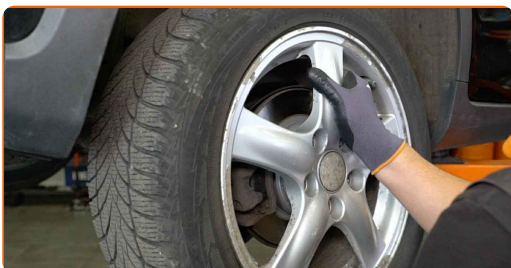

10

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.


11

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

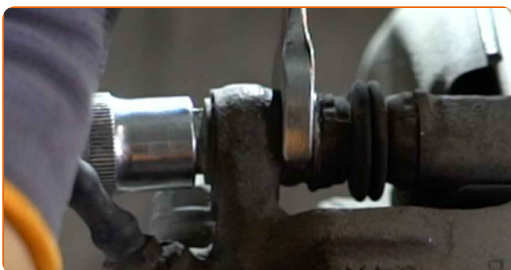

13

Išimkite tvirtinimo varžtus.



14

Nuimkite stabdžių suportą.




Keitimas: stabdžių diskų – HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


15

Nuimkite stabdžių kaladėles.

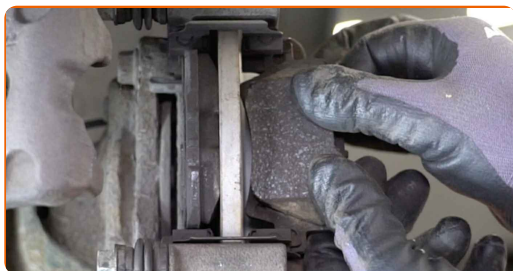


16

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

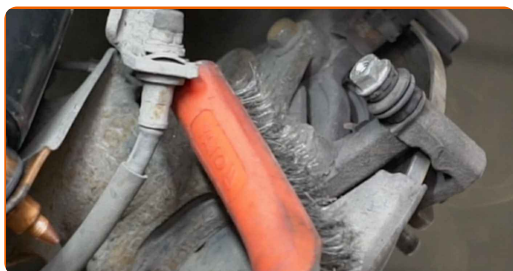


17

Atsukite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

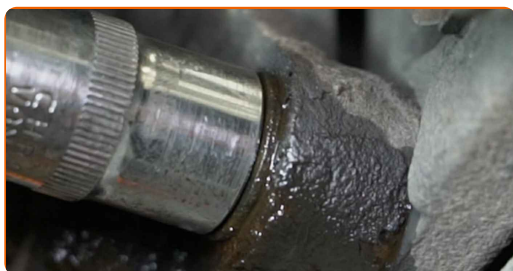


18

Išimkite tvirtinimo varžtus.

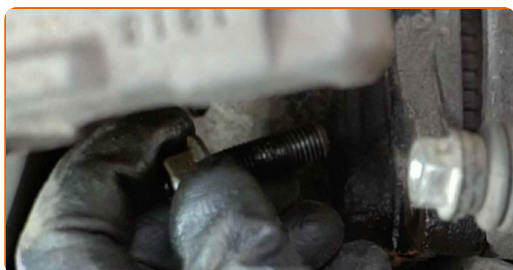

19

Nuimkite stabdžių suporto apkabą.

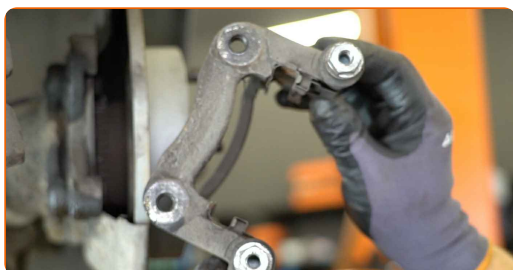


20

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




21

Atsukite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite smūginį atsuktuvą. Naudokite plaktuką.

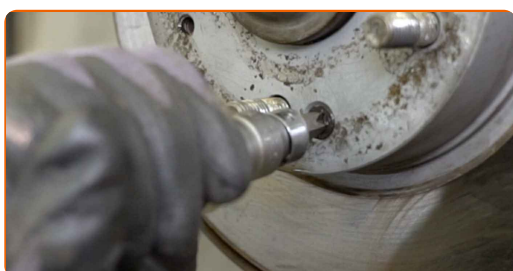

22

Išimkite tvirtinimo varžtus.

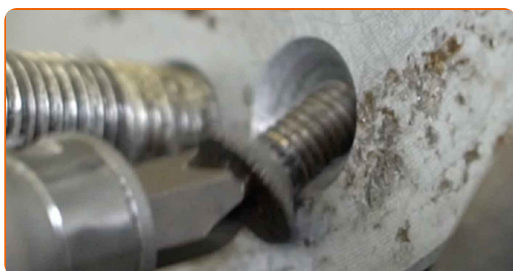


23

Nuimkite stabdžių diską.



24

Išvalykite rato stebulę. Naudokite vielinį šepetį.

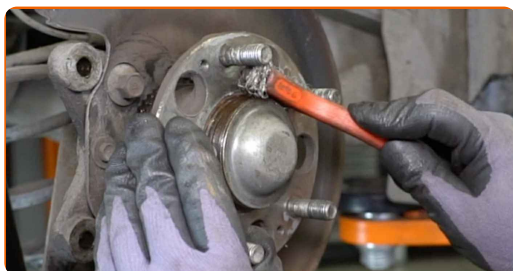

25 Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepalą.



26 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



27 Sumontuokite naują stabdžių diską.



28 Priveržkite tvirtinimo varžtus.



29 Priveržkite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.




30 Išvalykite stabdžių suportą nuo purvo ir dulkių. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

31 Sumontuokite stabdžių suporto apkabą.

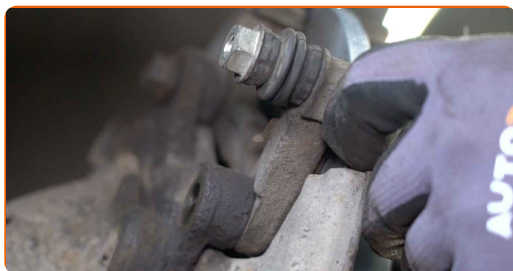

32 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

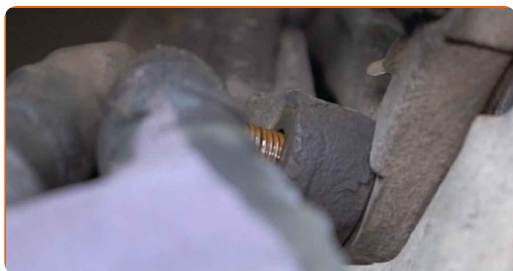

- 33** Priveržkite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



- 34** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



- 35** Įpresuokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.



- 36** Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.




Keitimas: stabdžių diskų – HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG). AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.


37

Uždėkite stabdžių kaladėles.

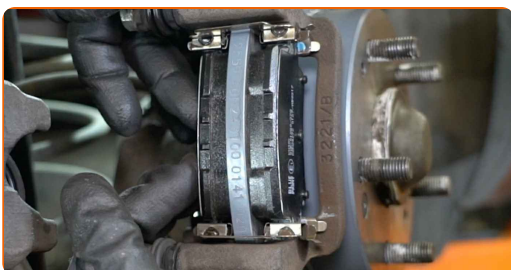


38

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.

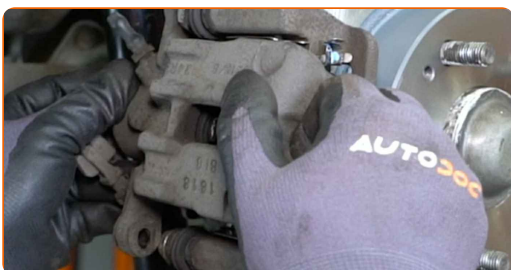

39

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

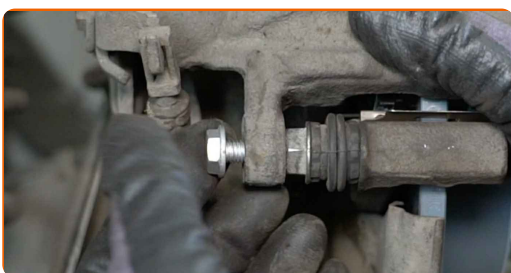

40

Priveržkite stabdžių suportą tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



41

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.




42

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



43

Uždėkite ratą.

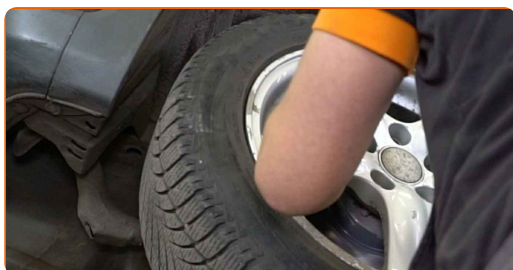


Keitimas: stabdžių diskų – HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG). Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


44 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.



45 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.

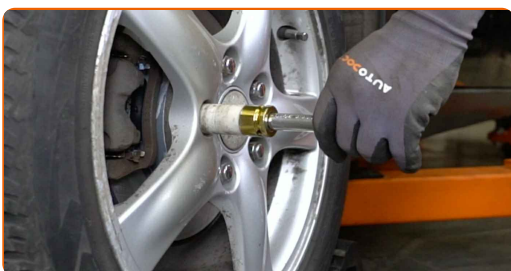


46 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

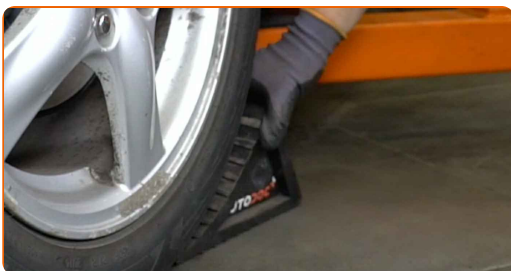

AUTODOC rekomenduoja:

- HONDA CIVIC IX sedanas (FB, FG) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarpas kietas.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.


47 Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

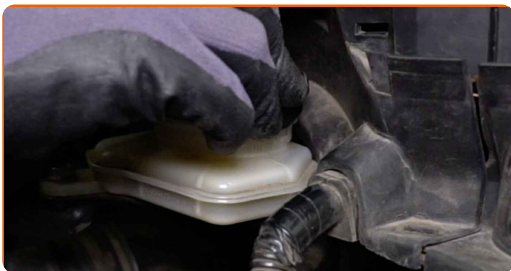

48 Sumontuokite plastikinę panelę.



49 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

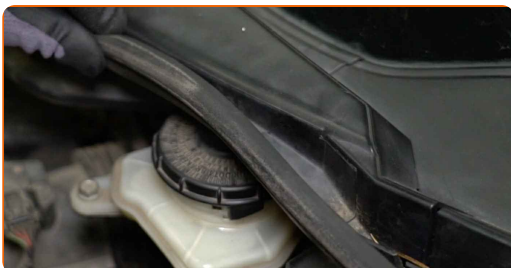

50 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.