



Kaip pakeisti **VW Golf 4**
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, (+ 90)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW GOLF 4. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- HEX antgalis Nr. H6
- Torx antgalis T25
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Apvaliosios replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - VW Golf 4

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

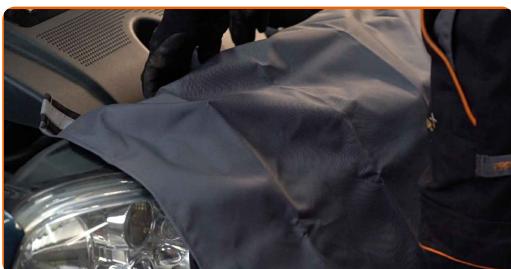

3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. Patarimas:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.


4

Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

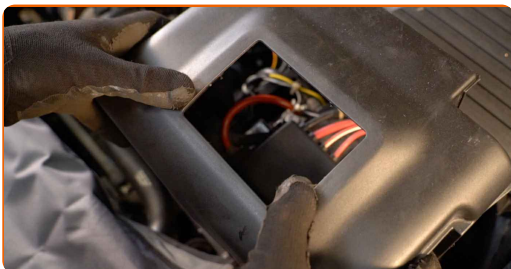

5

Atsukite automobilio akumuliatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

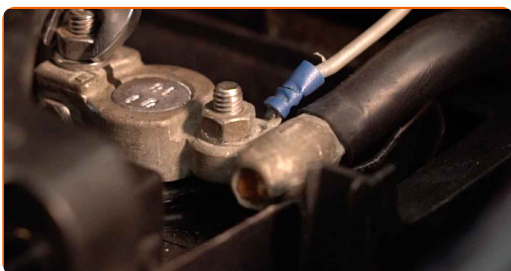


6


Nuimkite akumuliatoriaus gnybtus.

7


Atsukite papildomo oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.

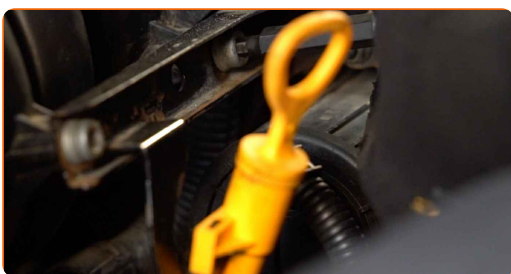


- 8** Atsukite papildomo oro siurblio tvirtinimą prie laikiklio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

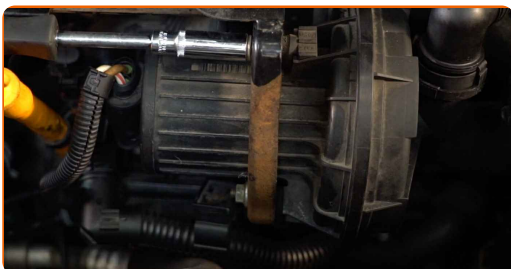


- 9** Atjunkite atvamzdžius ir jungtį nuo papildomo oro siurblio.

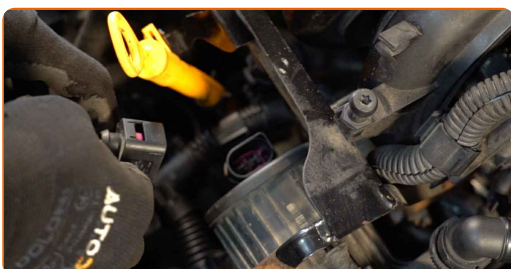


- 10** Nuimkite papildomą oro siurbį nuo laikiklio.

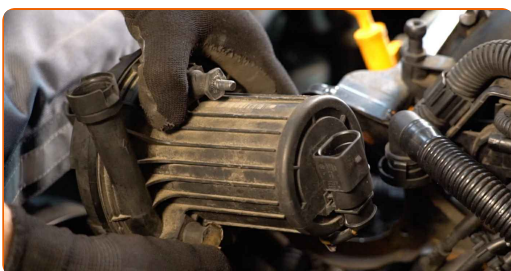


- 11** Atjunkite elektros laidų fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

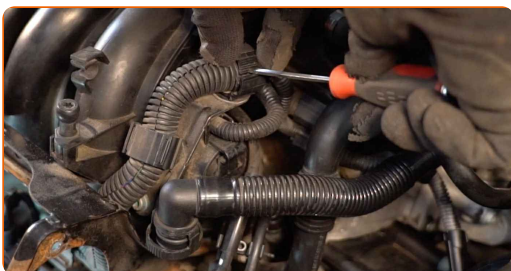


- 12** Atsukite papildomo oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

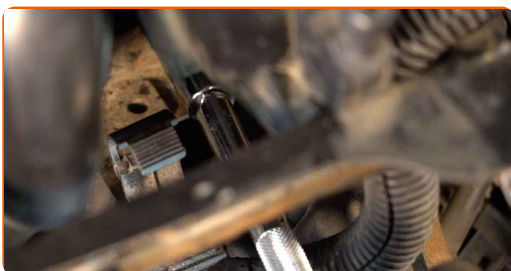

13 Nuimkite papildomo oro siurblio laikiklį.

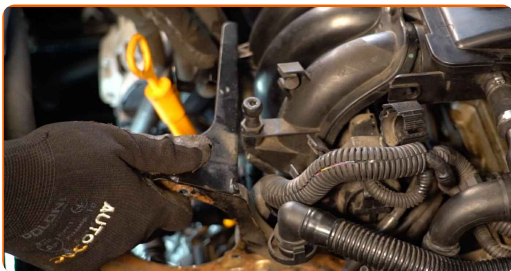


14 Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

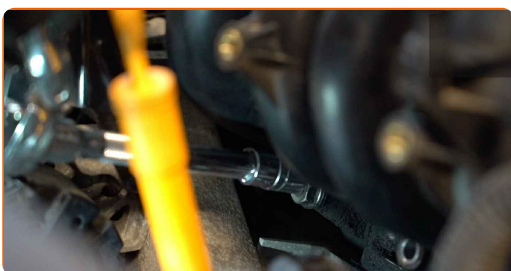


15 Atjunkite vakuuminį daviklį.




16 Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

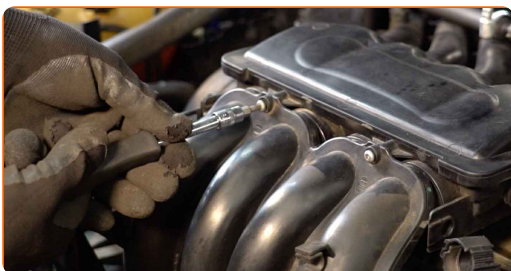

17 Atjunkite įleidimo kolektorių.

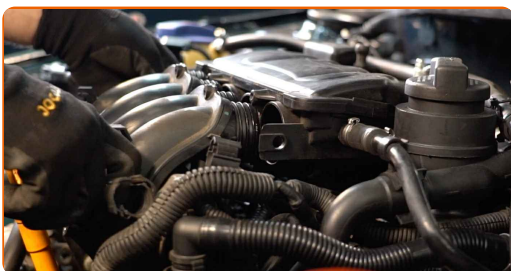

18 Atjunkite vakuomo vamzdį. Naudokite apvaliąsias reples.

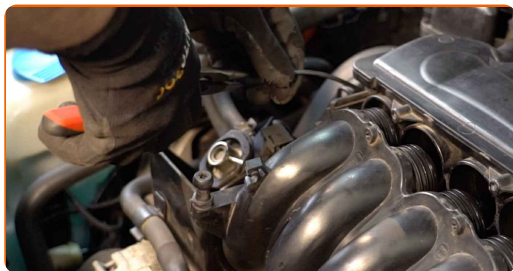


19 Nuimkite įsiurbimo kolektorių.



20 Uždenkite įsiurbimo kolektoriaus kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.



21 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.

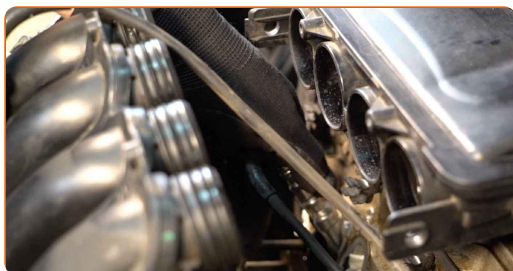


Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


22

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

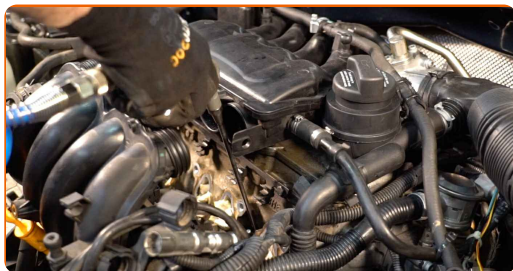


23

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

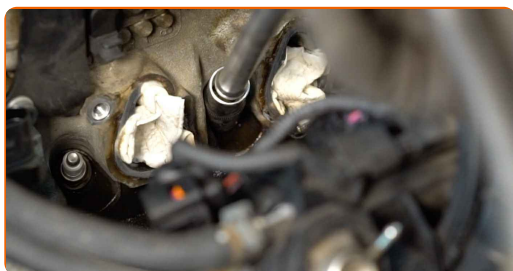


24

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

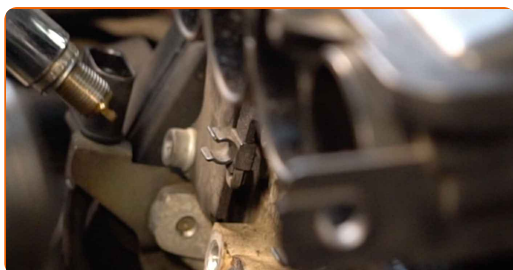


25

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

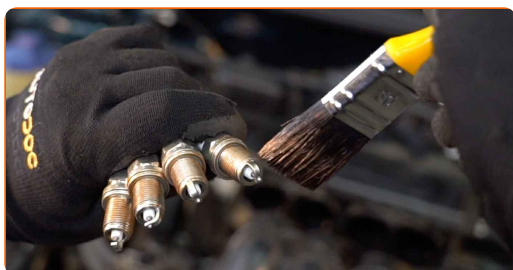


26

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

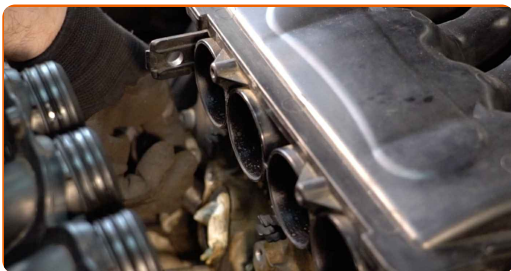

27

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

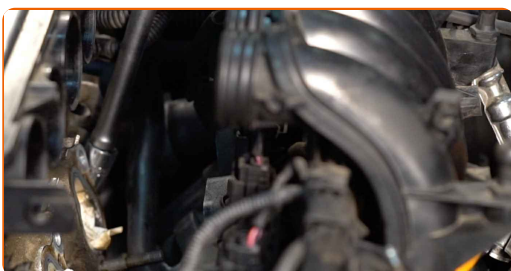


Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

28

Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.

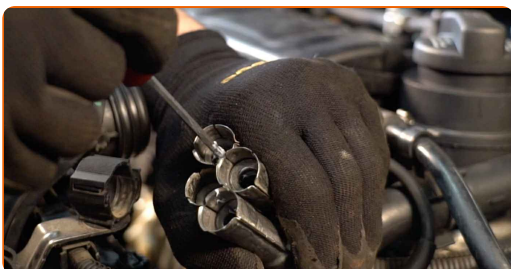


- 29** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


- 30** Išvalykite įleidimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

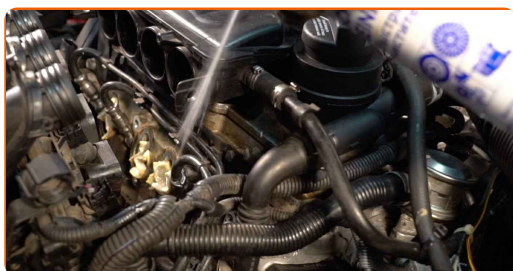

- 31** Nuimkite įsiurbimo kolektoriaus tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

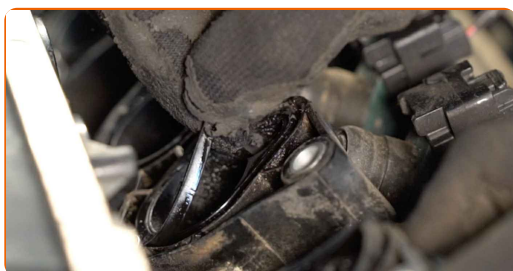

- 32** Sumontuokite naują įsiurbimo kolektoriaus tarpinę.

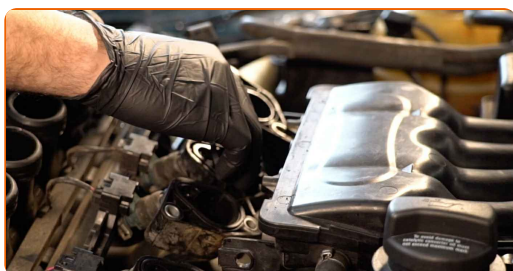


33

Išvalykite įleidimo kolektoriaus montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį.




34

Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo įsiurbimo kolektoriaus.

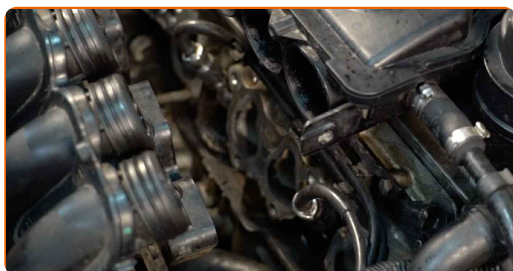

35

Sumontuokite įsiurbimo kolektorių.

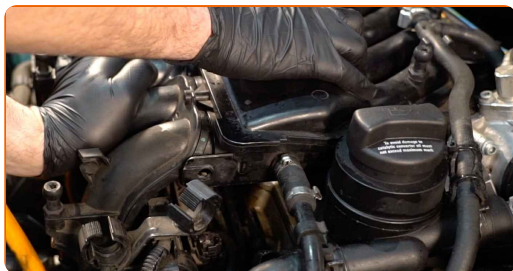


36

Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.




37

Prijunkite vakuuminį daviklį.

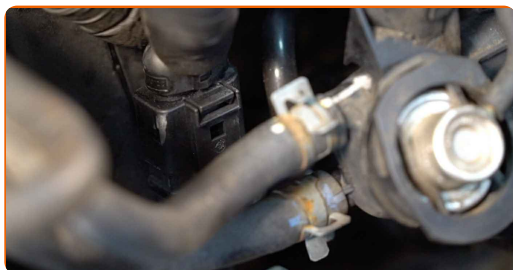


38

Prijunkite vakuuminį vamzdį.

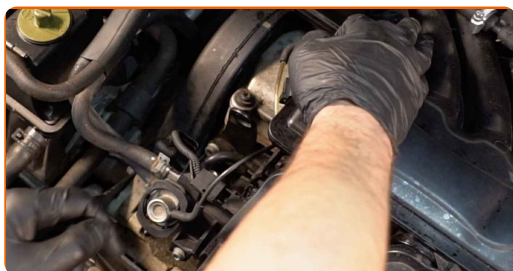


39

Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

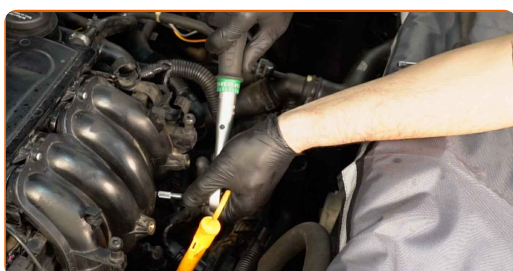

40

Sumontuokite papildomo oro siurblio laikiklį.

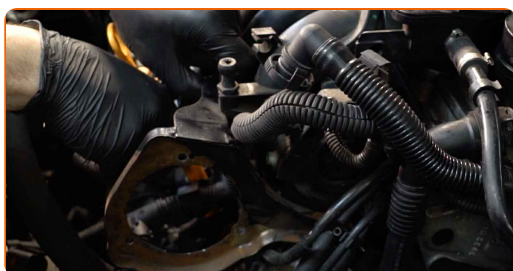


41


Prisukite papildomo oro siurblio laikiklio tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




42 Prijunkite elektros laidų fiksatorius.

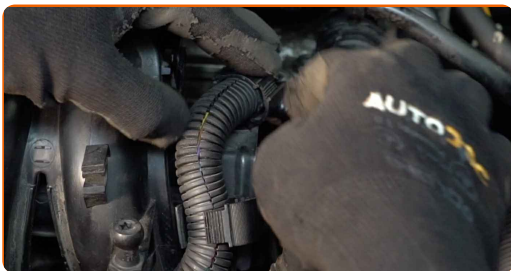


43 Pritvirtinkite papildomą oro siurblį ant laikiklio.

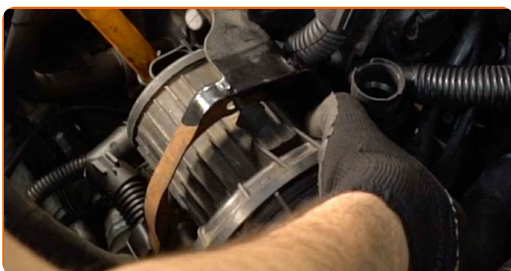


44 Priveržkite papildomo oro siurblio tvirtinimą prie laikiklio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

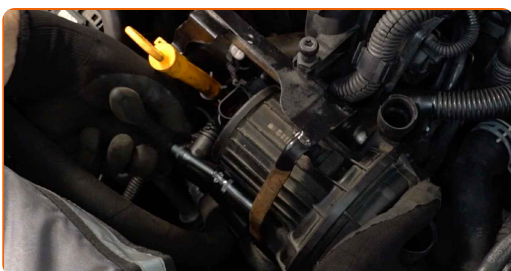

45 Prijunkite atvamzdžius ir jungtį prie papildomo oro siurblio.

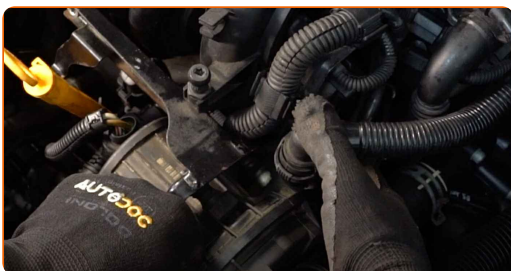

46 Uždėkite akumulatoriaus gnybtus.

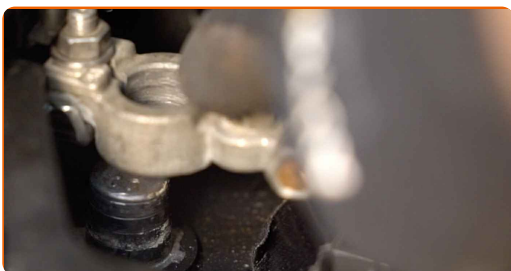


Keitimas: uždegimo žvakių – VW Golf 4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atidūs! Nesumaišykite teigiamo ir neigiamo akumulatoriaus gnybtų.


47

Prisukite akumulatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

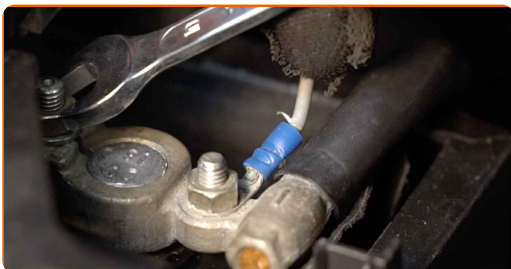


48

Sumontuokite akumulatoriaus dangtelį.

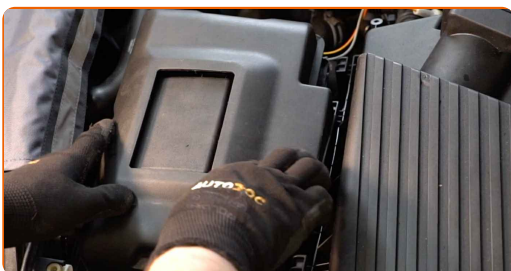

49

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

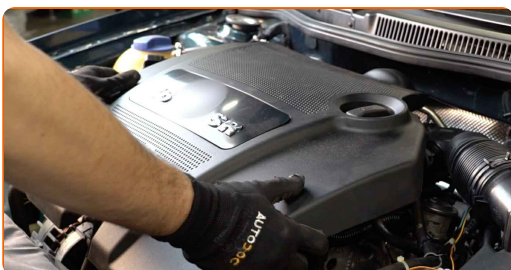

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Įspėjimas! Norėdami išvengti automobilio VW Golf 4 tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


50

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



51

Užgesinkite variklį.

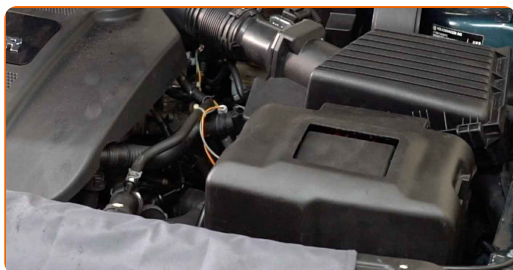


52

Nuimkite apsauginį dėklą.



53

Uždarykite variklio dangtį.

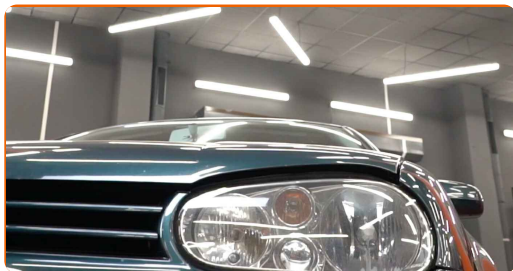

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 4

VW UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**VW GOLF 4 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.