



Kaip pakeisti **Honda Jazz**  
**GD** spyruoklēs: galas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – HONDA JAZZ GD.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:

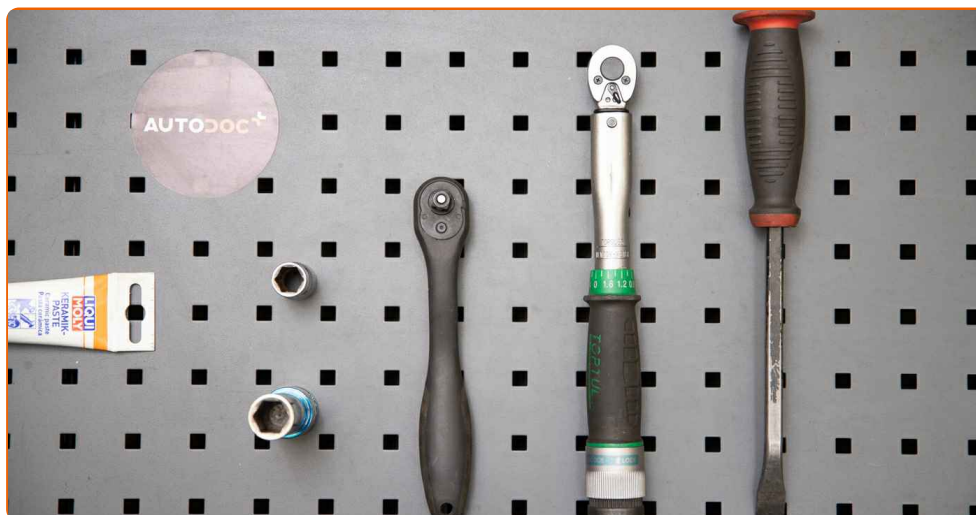

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 14
- Reketinis raktas
- Hidraulinis keltuvas
- Laužtuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: spyruoklės – Honda Jazz GD. AUTODOC rekomenduoja:

- Abi galinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę galinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Honda Jazz GD - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



2

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

3

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

4

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



6

Patraukite atramą iš po galinės sijos.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


7

Nuleiskite galinę pakabos siją. Naudokite laužtuvą.



8

Išimkite spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

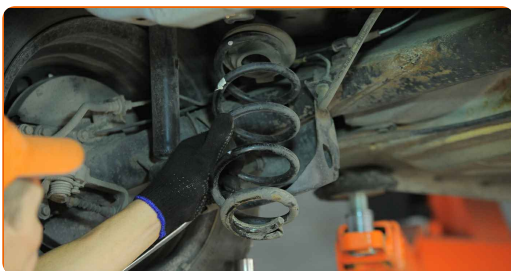

9

Nuimkite galinį spyruoklinį tarpiklį.



Keitimas: spyruoklės – Honda Jazz GD. Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite gumines pakabos spyruoklės atramas. Jeigu reikia, pakeiskite jas.

10

Sumontuokite guminį tarpiklį ant naujos vidinės spyruoklės.




11

Nuleiskite galinę pakabos siją. Naudokite laužtuvą.


12

Įdėkite spyruoklę kartu su guminėmis atramomis į montavimo vietas.

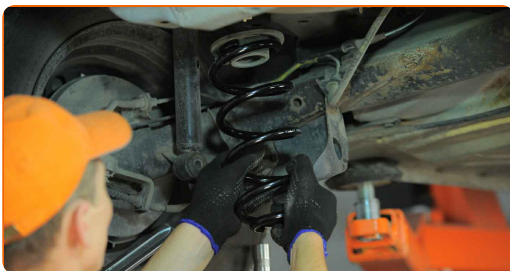

13

Palaiykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

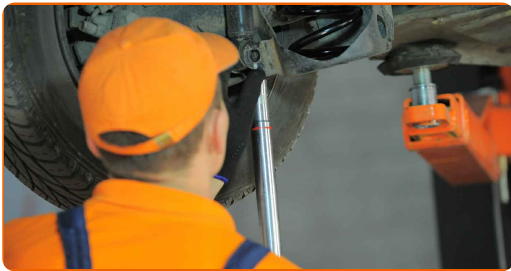


14

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

15

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 54 Nm.

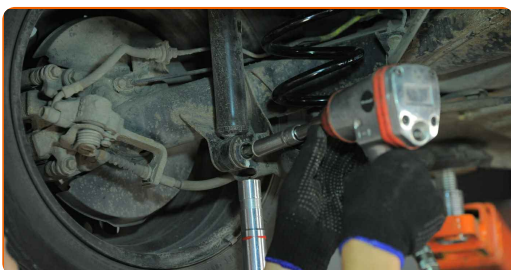

16

Patraukite atramą iš po galinės sijos.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

17

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

18

Nuleiskite automobilį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA JAZZ GD**

**HONDA SPYRUOKLĖS: ĮSIGYKITE DABAR**

**HONDA JAZZ GD SPYRUOKLĖS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.