



Kaip pakeisti **Seat Leon**
1M1 variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRŲ – SEAT LEON 1M1.
REIKIAMI ĮRANKIAI:**

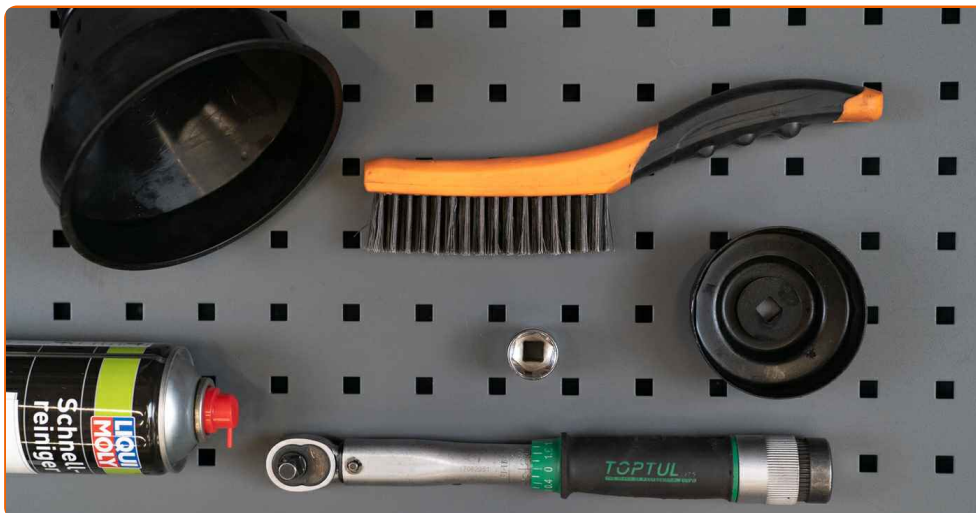

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui 76-14F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Seat Leon 1M1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

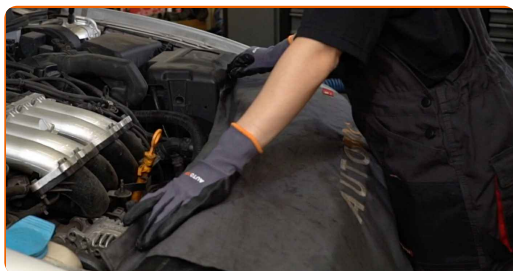


3

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

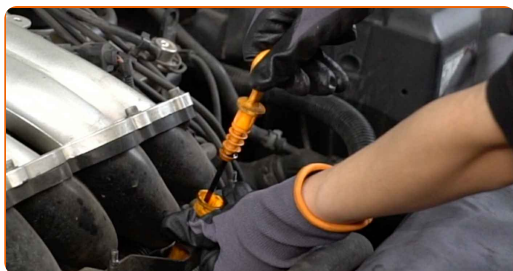

4 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

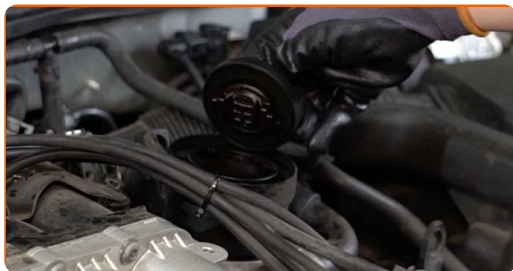

5 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1M1. Patarimas:

- Transporto premonė turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu ji stovi pakrypusi, alyvos upylimo kamštis turi būti žemiausiame taške.

6 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.




7 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

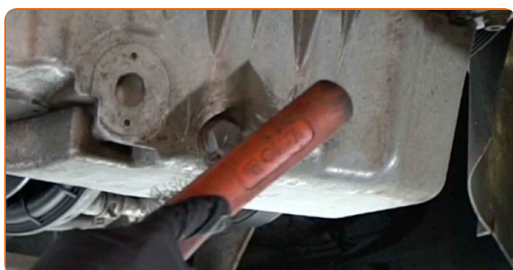


8

Atsukite nupylimo kaištį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

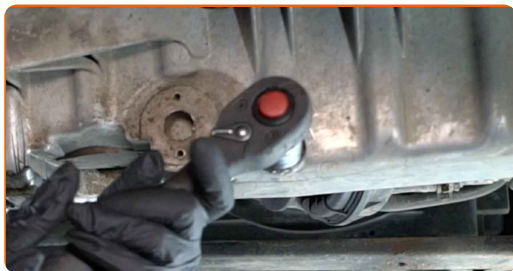

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

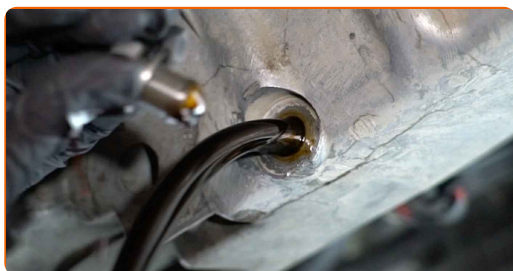


AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


10

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

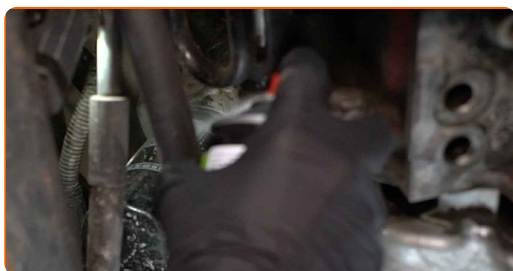


11

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14F. Naudokite terkšlinį raktą.

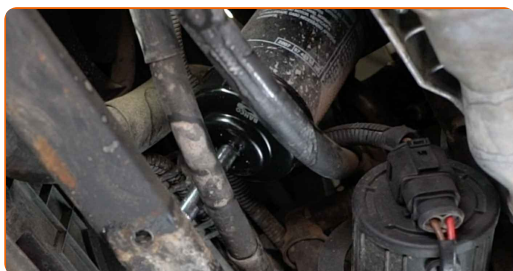


12 Nuimkite alyvos filtrą.

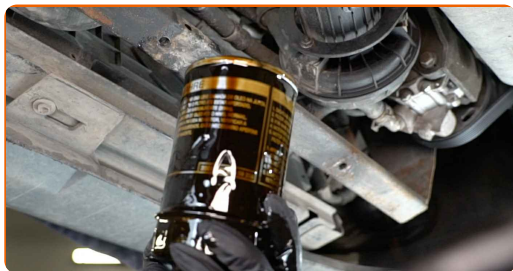


13 Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.


14 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

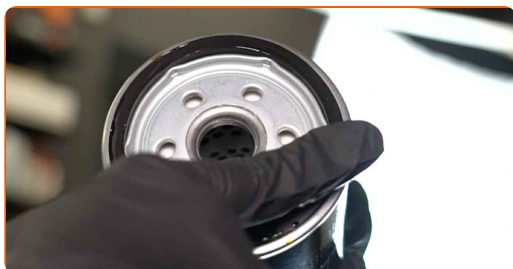

15 Sumontuokite naują alyvos filtrą.

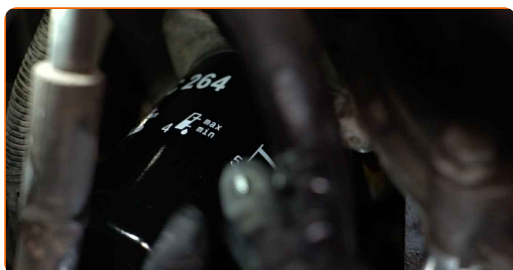

16 Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adaptėrį 76-14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

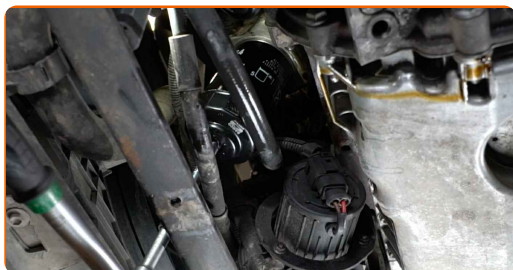


17

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



18

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

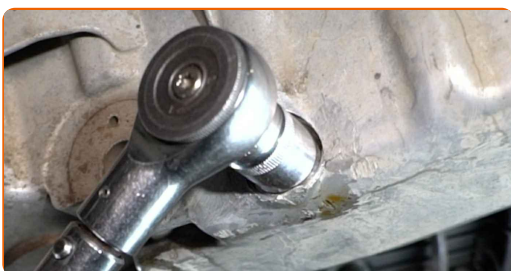


19

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




20

Nuleiskite automobilį.

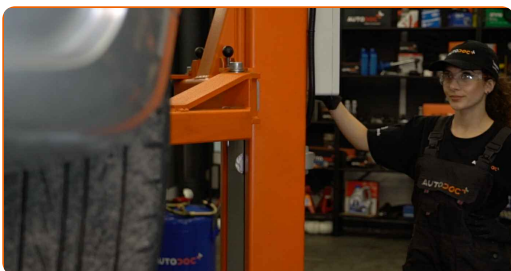

21

Nuimkite alyvos įpylimo kamštį.

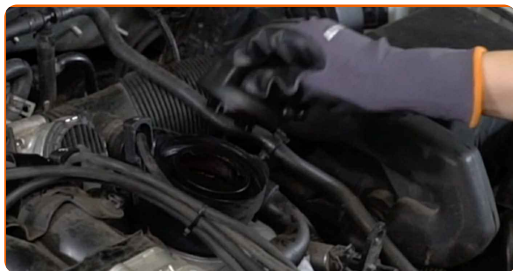


22

Įdėkite piltuvėlį.



23

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4,5 l.

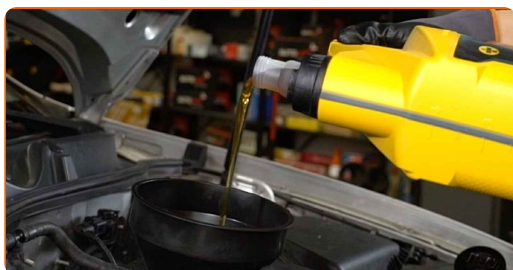

Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

24

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.
- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


25

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



26

Kelioms minutėms užveskite variklį.

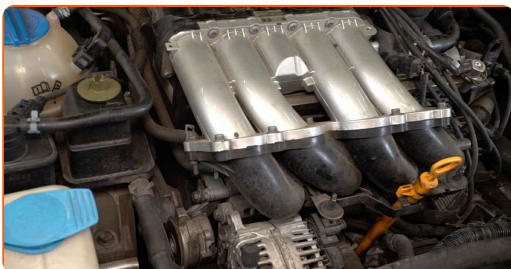

27


Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1M1. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

28

Naudodami alyvos lygio matuoklę, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio užgesinimo ir, jeigu reikia, papildykite jį.

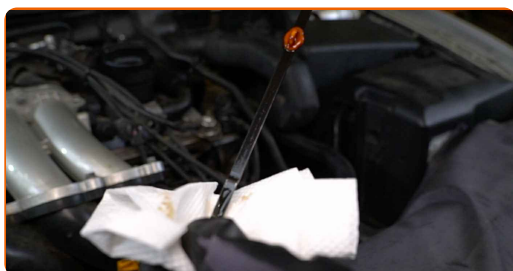


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

29

Nuimkite apsauginį dėklą.

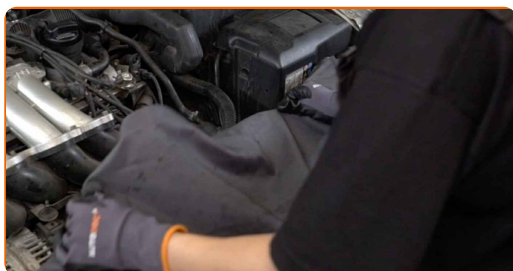

30

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (001, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)' and a search prompt 'Search by item, by part number, by OEM'. Below this is a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter, with a date '00 08 12 27'. A 'Daily check' section is partially visible. The 'CATEGORIES' section lists 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows the AutODOC logo and a grid of various automotive parts. To the right of the phones is the AutODOC logo and three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SEAT AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SEAT LEON 1M1

SEAT TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**SEAT LEON 1M1 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.