



Kaip pakeisti **VW Lupo**  
**6X1 benzinas** variklio  
alyvos ir alyvos filtra -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW LUPO 6X1.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

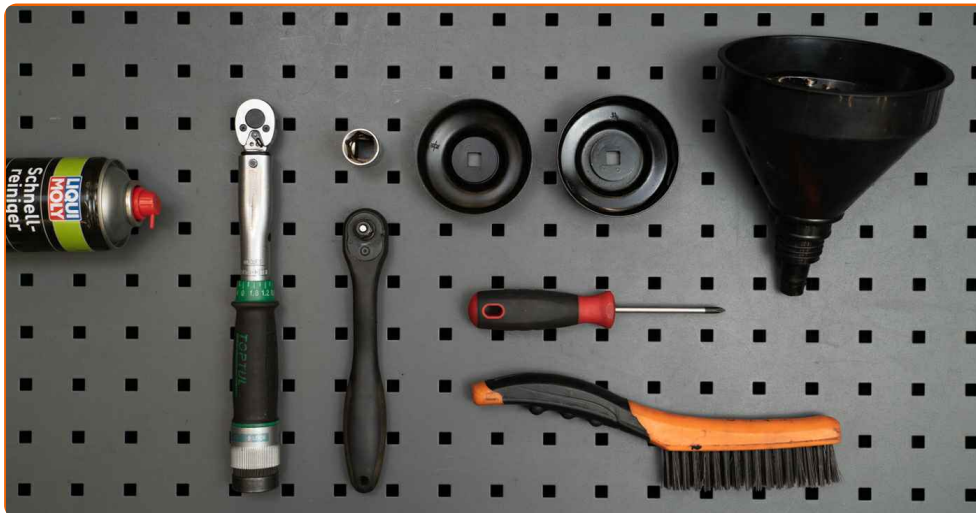

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui nr. 74-15F
- Galvutė alyvos filtrui nr. 76-12F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Lupo 6X1. Patarimas iš AUTODOC:


- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Lupo 6X1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1 Atidarykite variklio dangtį.

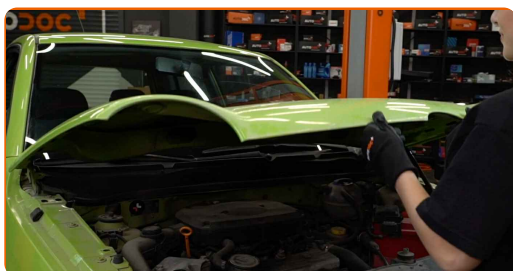

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

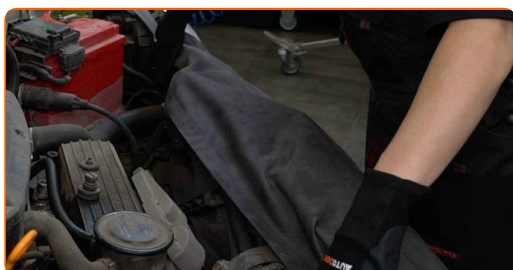


3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




4

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

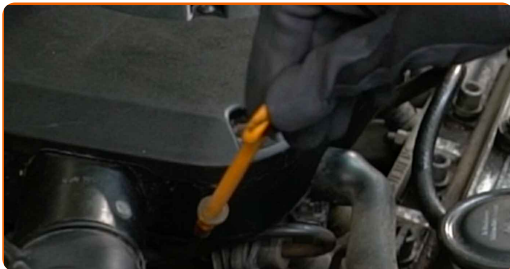

5

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

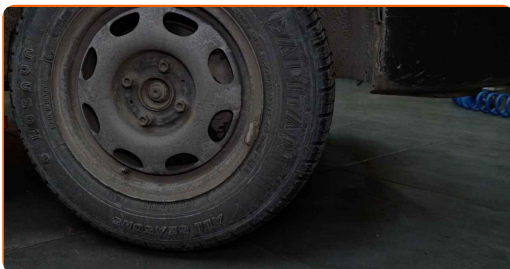

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Lupo 6X1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

6

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.




7

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.




8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

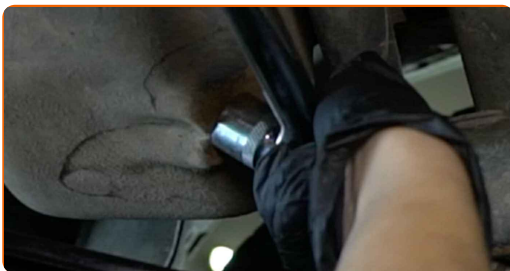

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

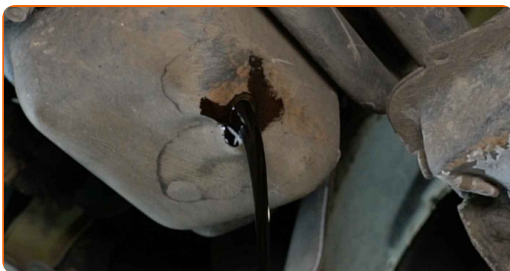


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Lupo 6X1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

10

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 76-12F. Naudokite terkšlinį raktą.

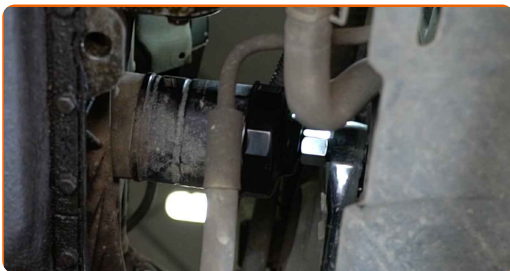

11

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.




12

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



13

Sumontuokite naują alyvos filtrą

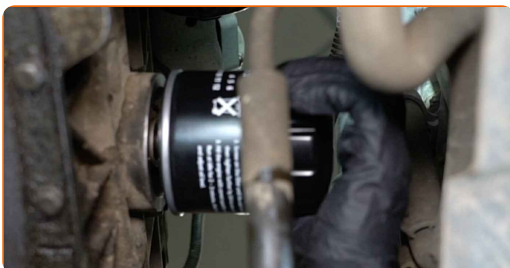

### Atkreipkite dėmesį!


- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.



- 14** Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adapterį 74-15F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržkite 20 Nm jėga.



- 15** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

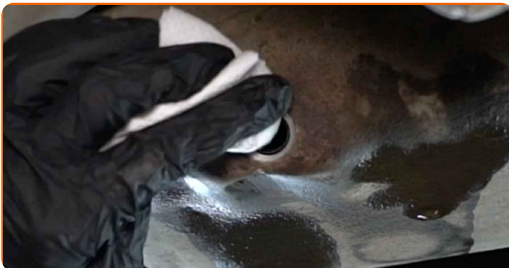

- 16** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržkite 28 Nm jėga.




- 17** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.






18

Nuleiskite automobilį.

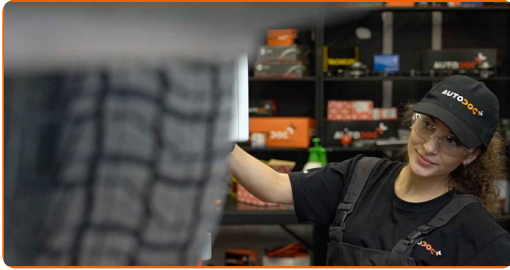


19

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

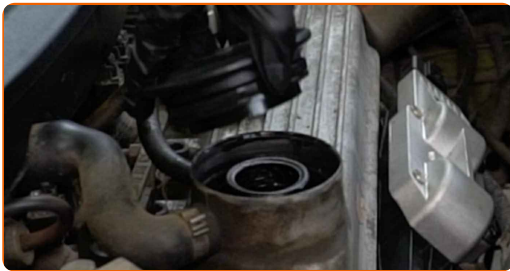

20

Įdėkite piltuvėlį.

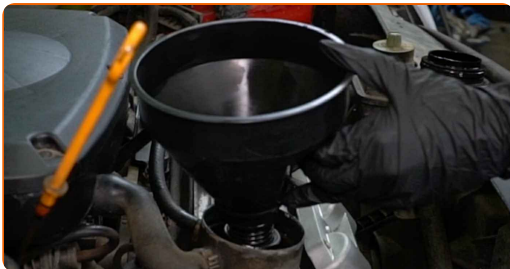

21

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.4 l.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

22

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



23

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

24

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu.



25


Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

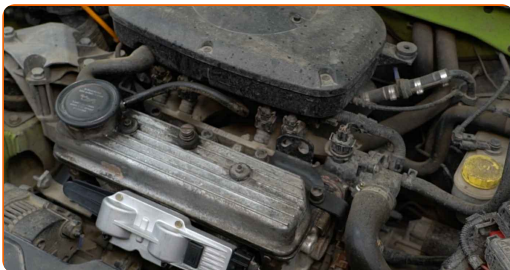


27

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

28

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

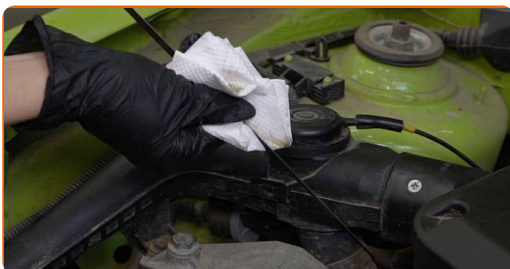

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


29

Nuimkite apsauginį dėklą.



30

Uždarykite variklio dangtį.

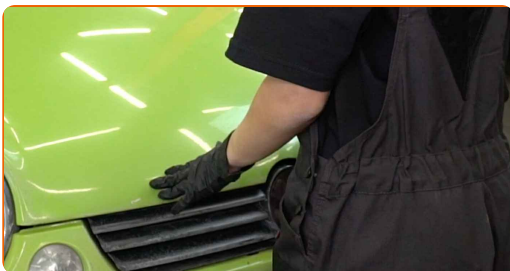

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Lupo 6X1. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW LUPO 6X1**

**VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW LUPO 6X1 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.