



Kaip pakeisti **MINI Clubman (F54)** stabdžių  
trinkelius: galas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MINI Clubman (F54) 1.5 Cooper, MINI Clubman (F54) 2.0 Cooper S, MINI Clubman (F54) 2.0 Cooper D, MINI Clubman (F54) 1.5 One, MINI Clubman (F54) 1.5 One D, MINI Clubman (F54) 2.0 Cooper SD, MINI Clubman (F54) 2.0 Cooper SD ALL4, MINI Clubman (F54) 2.0 Cooper S ALL4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:  
BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MINI CLUBMAN  
(F54). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

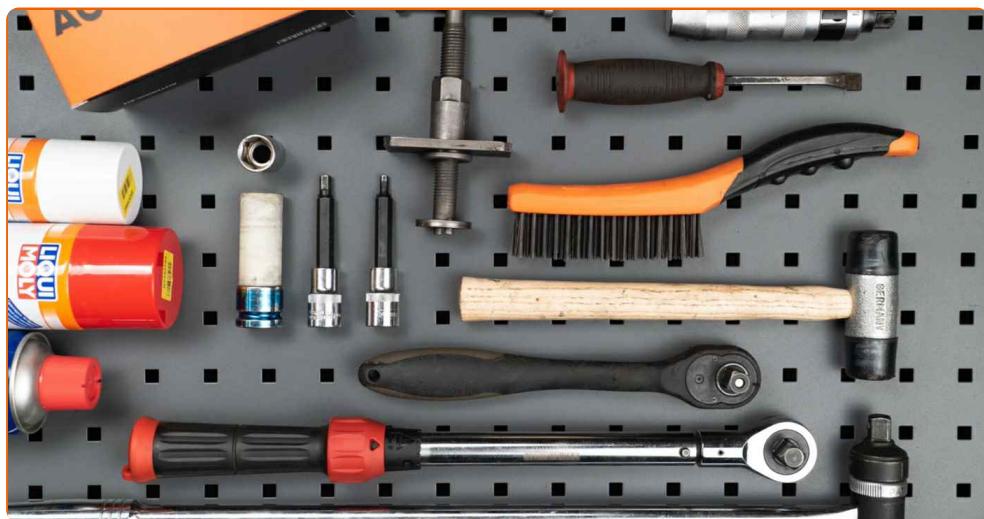

- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- HEX antgalis nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Isigytį įrankius](#)

## Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Clubman (F54). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MINI CLUBMAN (F54). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Nuimkite valytuvo svirties apsaugą.



**4** Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



5

Įdėkite pleištus po ratais.



6

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



7

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



### AUTODOC rekomenduoja:

- **Įspėjimas!** Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje MINI Clubman (F54).

9

Nuimkite ratą.



10

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį. Naudokite laužuvą.



### Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

11

Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite laužuvą.



12

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



14

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.



15

Nuimkite stabdžių suportą.



## Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Clubman (F54). AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdam i stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebékite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtu ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiuju būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

16

Nuimkite stabdžių kaladėles.



## Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Clubman (F54). Patarimas:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių trinkelio – MINI Clubman (F54). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

18

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – MINI Clubman (F54). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Ispauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginjį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.



20

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinjį tepalą stabdžių sistemai.



**Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Clubman (F54). Profesionalai rekomenduoja:**

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad diskų paviršius yra švarus.

21

Uždékite naujas stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkelis – MINI Clubman (F54). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į diską pusę.

22

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



23

Uždėkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus.



24

Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį.



25

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.



26

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



27

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



#### Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Clubman (F54). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

28

Uždékite ratą.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje MINI Clubman (F54).

29

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



30

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



31

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių trinkelius – MINI Clubman (F54). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

32

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



33

Įdékite valytuvo svirties apsaugą.



34

Nuimkite apsauginį déklą.

35

Uždarykite variklio dangtį.

#### AUTODOC rekomenduoja:


- MINI Clubman (F54) - keliis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.
- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBÉTA!** 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

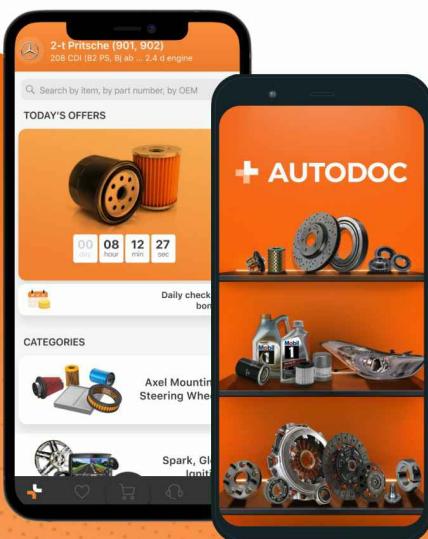

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ néra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ néra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ néra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.