



Automatinės transmisijos
skystį - kaip atlikti
keitimą automobilyje

VAIZDO PAMOKA



JUMS REIKĖS:



- dinamometrinio rakto
- automatinės transmisijos filtro
- automatinės transmisijos skysčio
- automatinės transmisijos karterio tarpinės arba naujo karterio
- naujo kamščio su sandarikliu
- naujų tvirtinimo varžtų (jeigu senieji yra blogos būklės)
- talpos nupilnamam transmisijos skysčiui
- valymo priemonės autodalims
- piltuvėlio ar švirkšto
- akinių ir pirštinių.

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu jūsų automatinėje transmisijoje yra alyvos lygio matuoklis, užlašinkite šiek tiek skysčio ant popierinio rankšluosčio ir patikrinkite transmisijos skysčio spalvą.
- Ryški spalva: skysčio būklė normali.
- Patamsėjęs skystis: yra nedidelis užterštumas.
- Blyškus skystis: transmisijoje yra vandens ar aušinimo skysčio.
- Jeigu jūsų automobilyje nėra skysčio lygio matuoklio, keiskite skystį intervalais, kuriuos nurodo jūsų automobilio gamintojas vartotojo vadove. Dėmesio! Modeliams be skysčio lygio matuoklio - norėdami sužinoti teisingą skysčio lygio patikrinimo ir keitimo būdą, skaitykite automobilio vartotojo vadovą.


1

Pašildykite pavarų dėžę, pravažiuodami apie 5 km.




2

Pakelkite automobilį arba pasinaudokite apžiūros duobe.

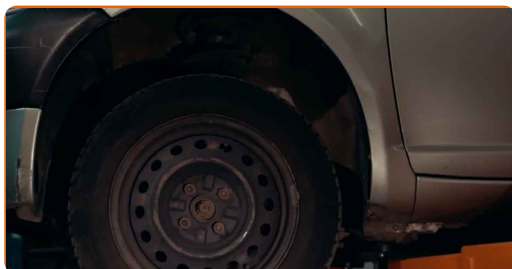


3 Užgesinkite variklį, pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį ir aktyvuokite stovėjimo stabdį.

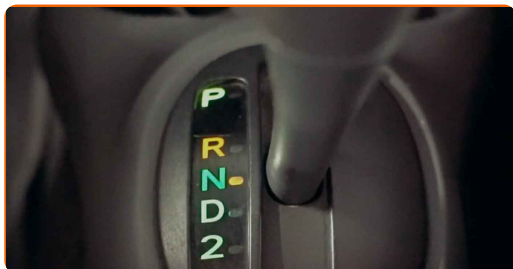

4 Padėkite talpą po transmisijos karteriu.



5 Atsukite išleidimo kamštį ir palaukite, kol transmisijos skystis nutekės.

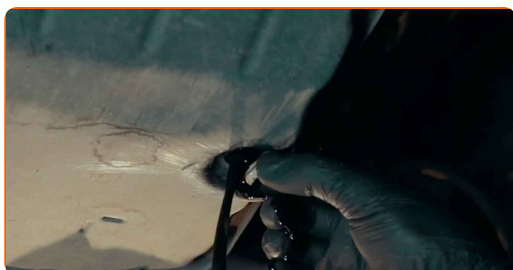


6 Atsukite transmisijos karterio varžtus ir išpilkite jame likusį skystį.



Dėmesio!

- Būkite labai atsargūs, kai nuimate atsuktą transmisijos karterį.
- Galite išpilti skystį ant savęs.

7 Nuimkite automatinės transmisijos filtrą.

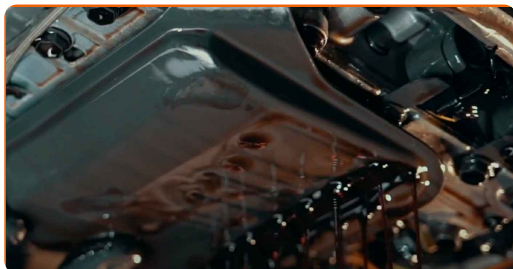


8 Išvalykite karterį ir magnetus. Paruoškite susiliečiančius transmisijos ir karterio paviršius: pašalinkite seną sandariklį ir nuriebalinkite paviršius.




AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite pavarų dėžės magnetus: didelis metalo drožlių kiekis nurodo į mazgo nusidėvėjimą.

9 Sumontuokite naują filtrą.

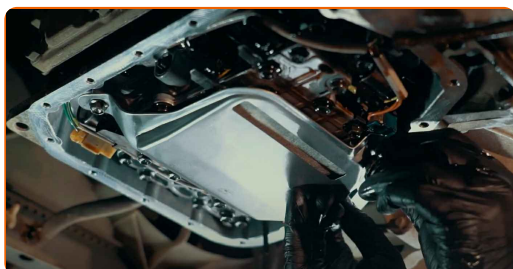

10 Sumontuokite naują transmisijos karterio tarpinę.

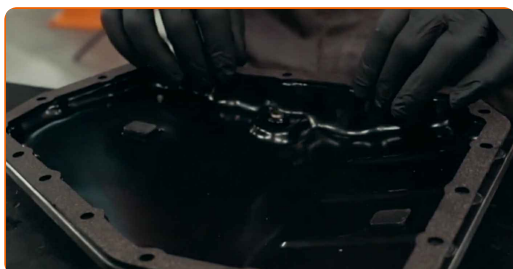

11

Sumontuokite karterį ir priveržkite tvirtinimo varžtus sukimo momentu, kurį rekomenduoja automobilio gamintojas.




12

Sumontuokite naują išleidimo kamštį su sandarinimo žiedu.



13

Pripilkite reikiamą šviežio transmisijos skysčio kiekį pasinaudodami piltuvėliu ar švirškštu.

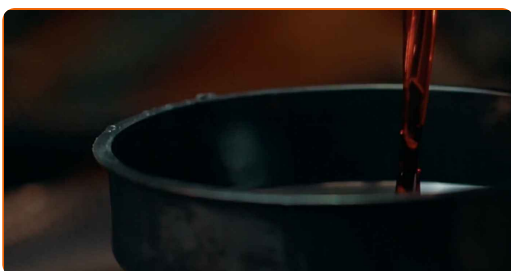

Svarbu!

- Naudokite tik automobilio vartotojo vadove nurodytą skystį.
- Nemaišykite skirtingos rūšies transmisijos skysčių.

14

Įsitinkite, kad skysčio kiekis neviršija žymos „Hot“. Tai reikėtų patikrinti varikliui veikiant neutralia pavana.



Atkreipkite dėmesį!

- Kadangi po tokio tipo keitimo automatinės transmisijos vožtuvo korpuse lieka apie 3 litrus seno skysčio, tokią pat procedūrą reikėtų atlikti vėl po 5000-15 000 km.

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

**AUTOMATINĖS TRANSMISIJOS SKYSTI: PLATUS
ASORTIMENTAS**

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.