

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **OPEL Astra
F CC (T92)** salono filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68), (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA F CC (T92).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 24
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Universalus nuėmėjas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – OPEL Astra F CC (T92). Patarimas iš AUTODOC:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Astra F CC (T92) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Nuimkite stiklų valytuvų svirčių tvirtinimų kamštelius.



2


Išvalykite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

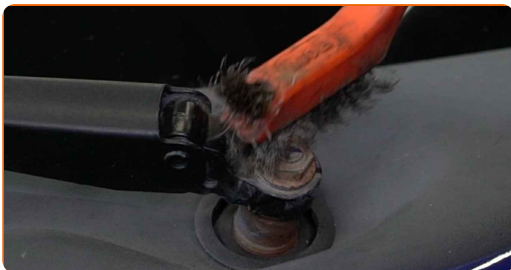

3 Atsukite stiklų valytuvų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



4 Nuimkite stiklų valytuvų svirtis. Naudokite universalų nuėmėją.

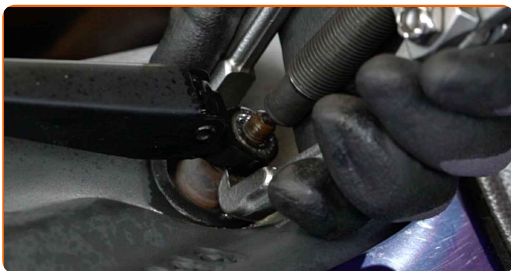

5 Atidarykite variklio dangtį.

6 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

7 Atsukite plastikinių valytuvų grotelių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



8 Nuimkite valytuvo groteles, esančias kairėje pusėje.



9 Nuimkite valytuvų groteles, esančias dešinėje pusėje.



10 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



11 Išvalykite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12 Atsukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24.



13 Išimkite plastikinę panelę.



14 Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.



15 Išimkite salono filtrą.



16 Įjunkite oro recirkuliacijos režimą.

17 Išvalykite salono filtro montavimo vietą.



18 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – OPEL Astra F CC (T92). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - OPEL Astra F CC (T92).


19

Įspauskite salono filtro fiksiatorius atgal į vietą.




20

Sumontuokite plastikinę panelę.

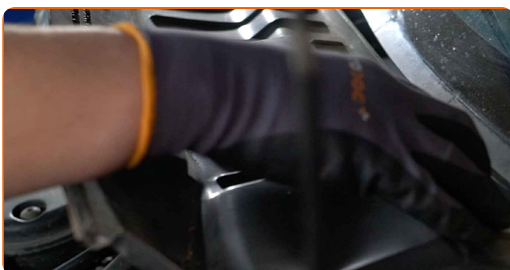

21

Prisukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24.

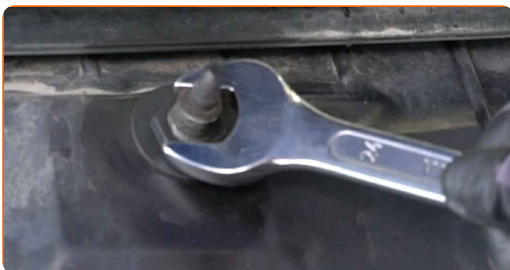

22 Sumontuokite dešinės pusės valytuvų groteles.



23 Sumontuokite valytuvo groteles kairėje pusėje.



24 Sumontuokite ir pritvirtinkite plastines valytuvų groteles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



25 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



26 Nuimkite apsauginį dėklą.

27 Uždarykite variklio dangtį.

28 Apdorokite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



29 Sumontuokite valytuvų svirtis.



30 Priveržkite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.



31 Sumontuokite plastikinių valytuvų grotelių tvirtinimų akles.



32 Įjunkite degimą.

33 Išjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



34 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.