

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **OPEL Astra
H GTC (A04)** salono filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.8 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

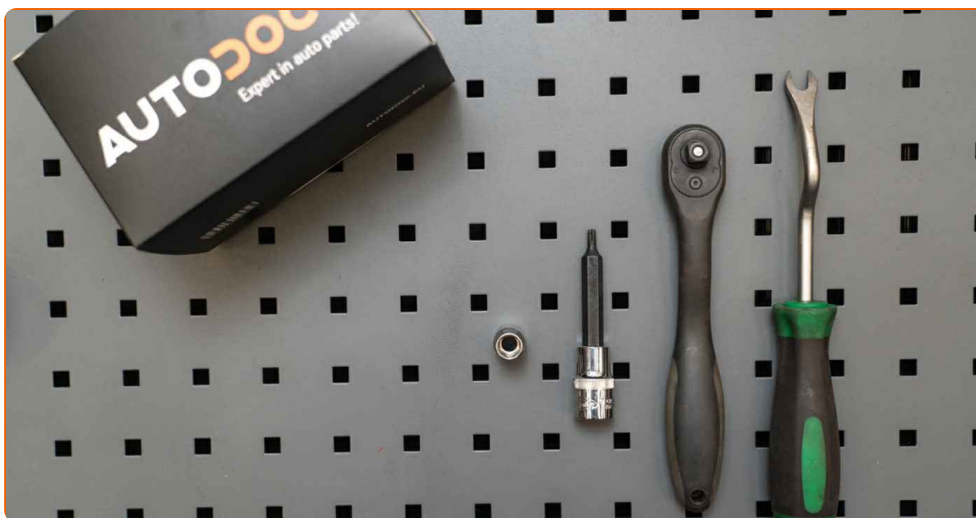

- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T20
- Apdailos ardymo įrankis

Įsigyti įrankius


Keitimas: salono filtro – OPEL Astra H GTC (A04). Patarimas iš AUTODOC:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA H GTC (A04). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atsukite daiktadėžės apatinės panelės tvirtinimą. Naudokite Torx T20.

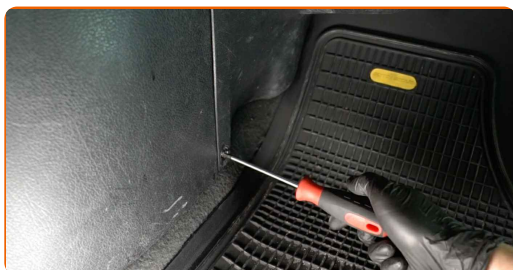

2

Išimkite daiktadėžės apatinės panelės fikساتorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

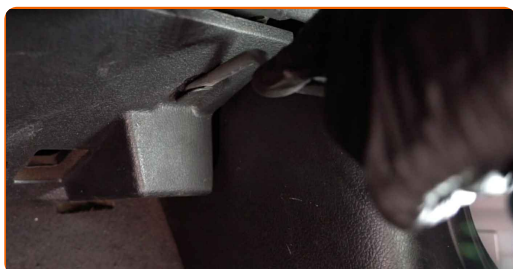

3

Nuimkite apatinį daiktadėžės dangtelį.

4

Išukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



5

Išimkite daiktadėžę.




Keitimas: salono filtro – OPEL Astra H GTC (A04). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

6

Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

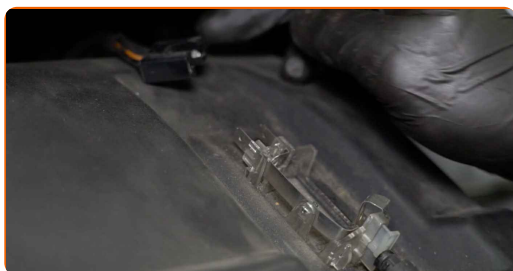


7


Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.




8 Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.

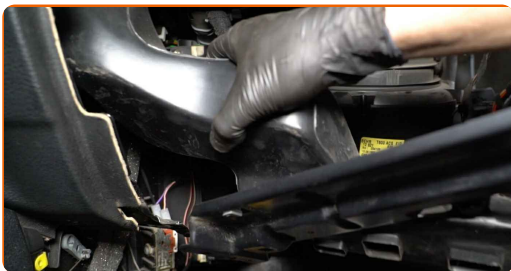

9 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

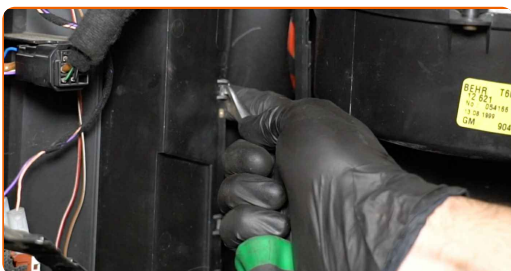


10 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

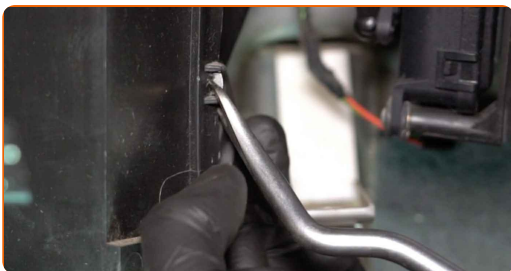

11 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

12 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

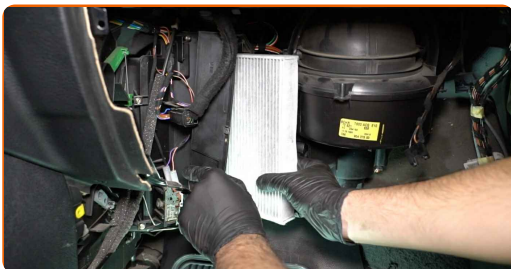


Keitimas: salono filtro – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

13

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

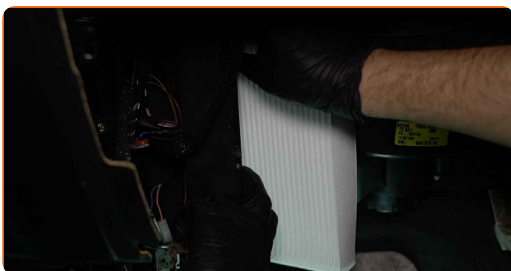


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – OPEL Astra H GTC (A04). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

14

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

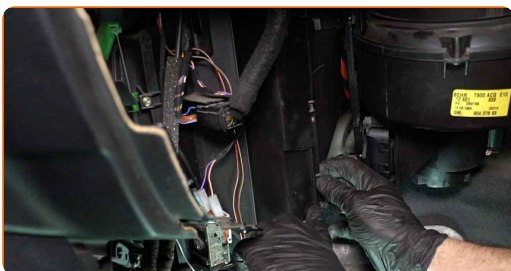

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – OPEL Astra H GTC (A04). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.


15

Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.




16

Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.

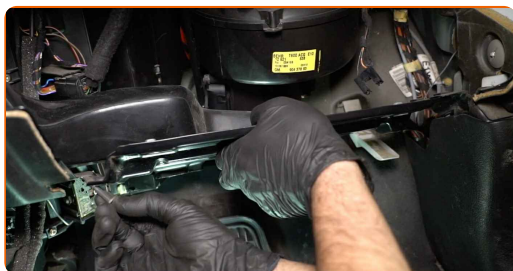


17

Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

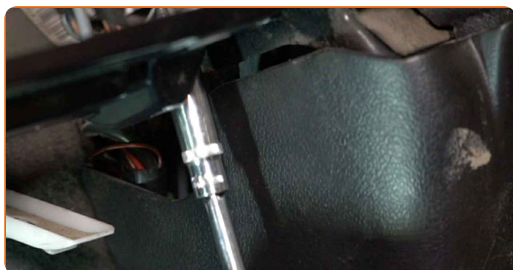


18


Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

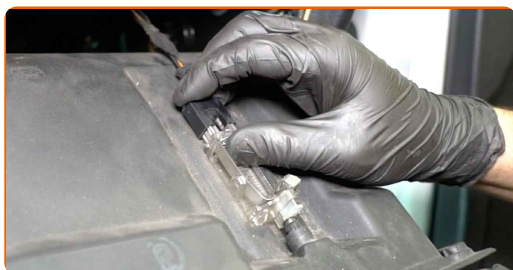


19 Sumontuokite daiktadėžę.

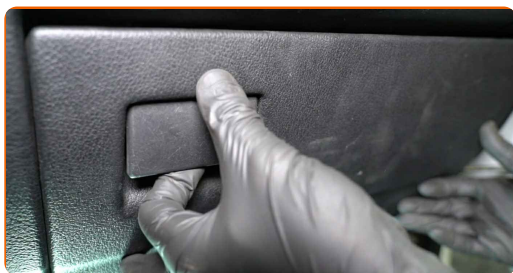

20 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.

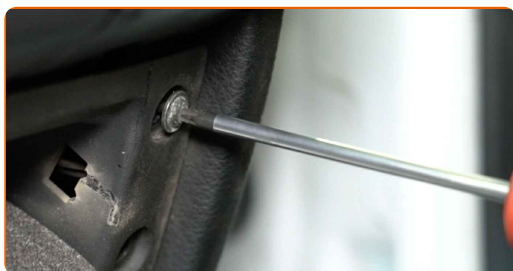


21 Uždėkite apatinį daiktadėžės dangtelį.

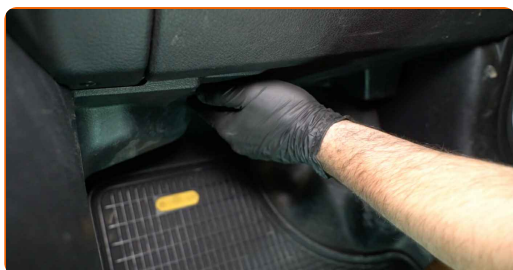

22 Prisukite daiktadėžės apatinės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



23 Sumontuokite daiktadėžės apatinės panelės fiksatorius.

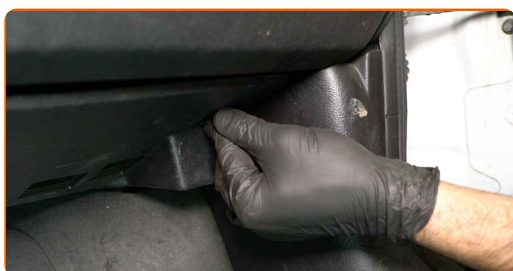

24 Įjunkite degimą.

25 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

26 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.