



Kaip pakeisti **OPEL**
Vivaro A Van (X83)
alkūninio veleno padėties
jutiklis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

KEITIMAS: ALKŪNINIO VELENO PADĖTIES JUTIKLIS – OPEL VIVARO A VAN (X83). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

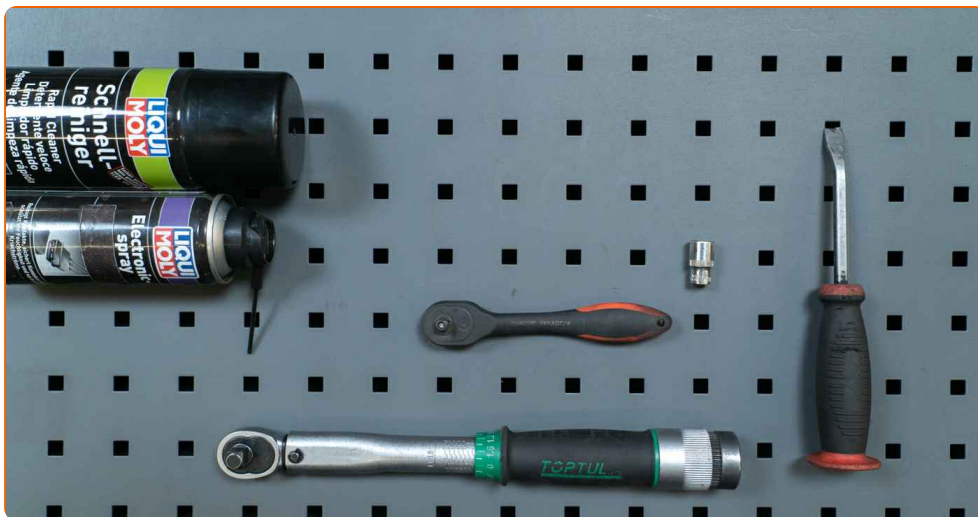

- Vielinio šepėčio
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm qalvutės
- Reketinio rakto
- Montavimo svirties
- Popierinių rankšluosčių
- Automobilio sparno užvalkalą
- Automobilų keltuvas arba apžiūros duobės


Įsigyti įrankius

Keitimas: alkūninio veleno padėties jutiklis – OPEL Vivaro A Van (X83).
AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ALKŪNINIO VELENO PADĖTIES JUTIKLIS – OPEL VIVARO A VAN (X83). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Pakelkite transporto priemonę naudodami keltuvą arba pastatykite ją virš apžiūros duobės.
- 2 Išvalykite alkūninio veleno padėties jutiklio tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo purškalą.

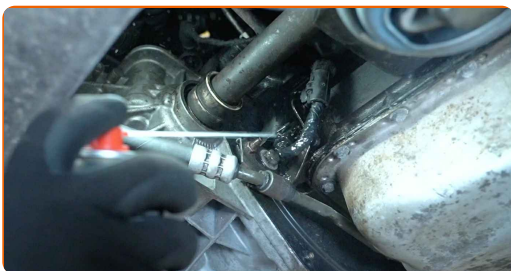

- 3 Atjunkite alkūninio veleno padėties jutiklio jungtį. Naudokite montavimo svirtį.

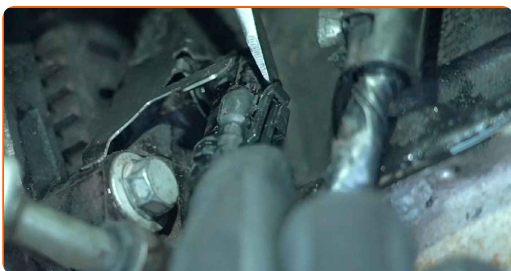

- 4 Paspauskite alkūninio veleno padėties jutiklio laikančiąją spyruoklę. Naudokite montavimo svirtį.



5

Išimkite alkūninio veleno padėties jutiklį.




6

Nuimkite alkūninio veleno padėties jutiklio laikančiąją spyruoklę.




7

Išvalykite alkūninio veleno padėties jutiklio tvirtinimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

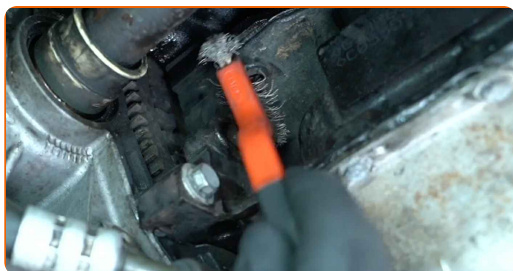


8

Apdorokite alkūninio veleno padėties jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

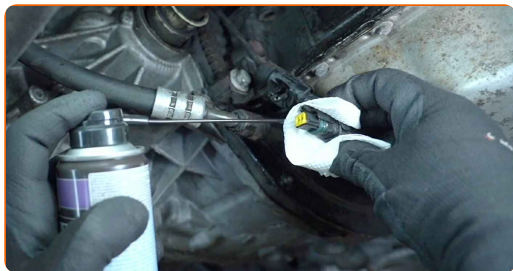


9

Sumontuokite naują alkūninio veleno padėties jutiklio tvirtinimo spyruoklę.

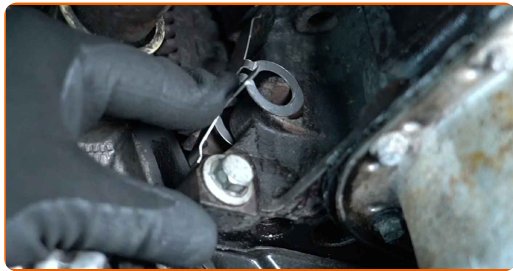


10

Paspauskite alkūninio veleno padėties jutiklio laikančiąją spyruoklę. Naudokite montavimo svirtį.

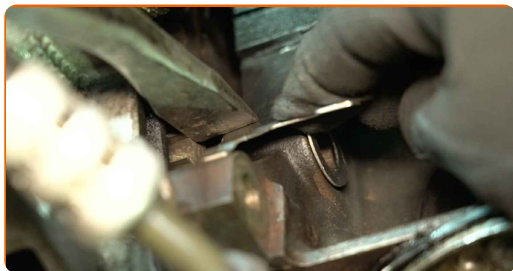


11

Sumontuokite naują alkūninio veleno padėties jutiklį.

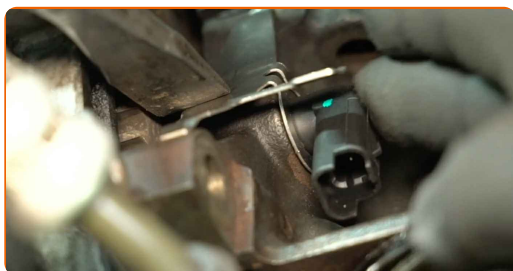

12

Prijunkite alkūninio veleno padėties jutiklio jungtį.

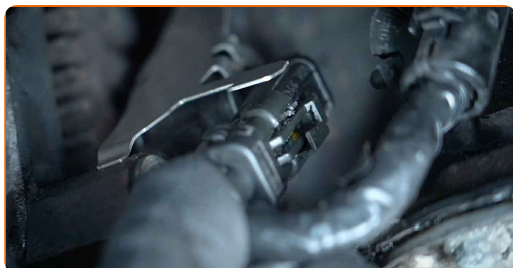

13

Nuleiskite transporto priemonę.

14

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

**ALKŪNINIO VELENO PADĖTIES JUTIKLIS: PLATUS
ASORTIMENTAS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.