



Kaip pakeisti **Peugeot 107 PM PN** variklio alyvos
ir alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – PEUGEOT 107 PM PN.
REIKALINGI ĮRANKIAI:

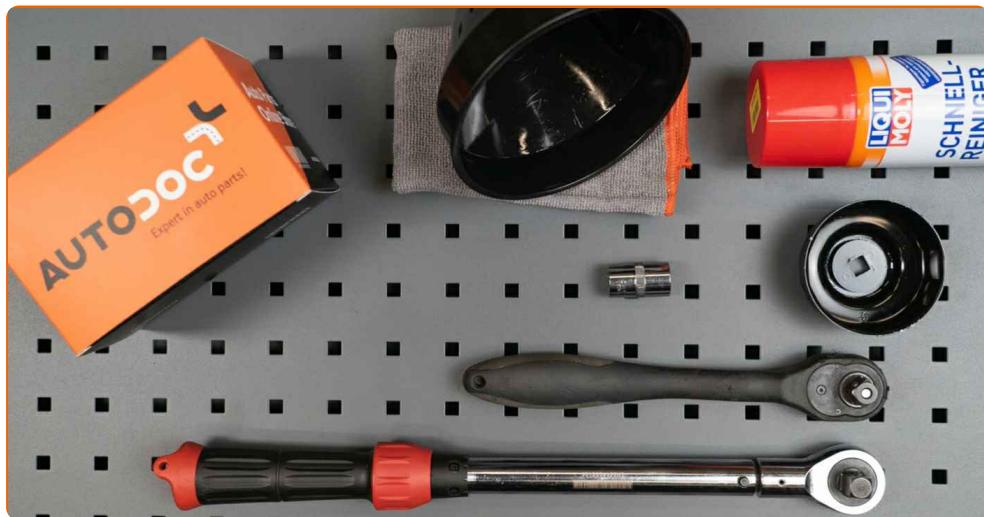

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Galvutė alyvos filtrui 67-14F
- Torcinė galvutė nr. 14
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - Peugeot 107 PM PN - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį deklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.

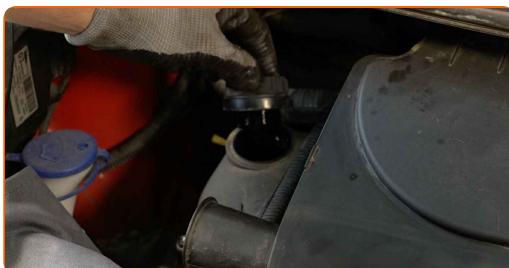

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.

5

Padékite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.



6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį.



7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

9

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

10

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.



11

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalij-adapterį 67-14F. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Išdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. Patarimas:

- Padékite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

13

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



14

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



15

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 67-14F. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 23 Nm.



16

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.




17

Išsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



18

Nuvalykite karterio nuplyimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

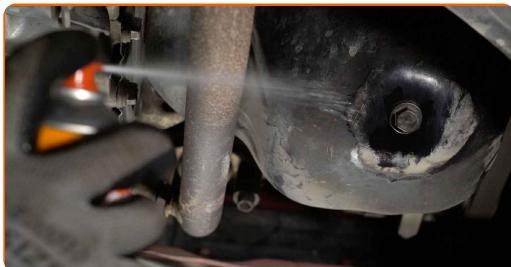**19**

Nuleiskite automobilį.

**20**

Nuimkite alyvos įpymimo dangtelį.

**21**

Iđekite piltuvėlį.

**22**

Ipilkite alyvą į variklį per įpymimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.6 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

23

Patikrinkite alyvos lygi matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.

24

Uždékite alyvos įpylimo angos dangtelį.

25

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

28

Nuimkite apsauginį deklą.



29

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Peugeot 107 PM PN. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesj, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvinamą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĘTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ĮŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 107 PM PN**PEUGEOT TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****PEUGEOT 107 PM PN TEPALO FILTRO: ĮSIGYTIS GEROMIS
SĀLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.