



Kaip pakeisti **Lexus RX**
XU30 stabdžių trinkelį:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – LEXUS RX XU30.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro įspaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškąs.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Lexus RX XU30.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

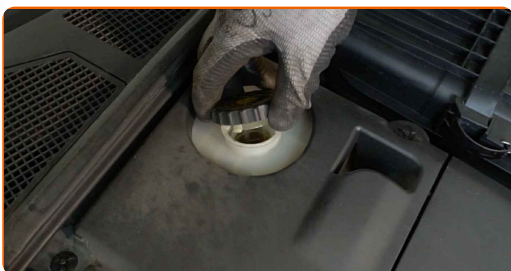


2

Paspauskite ant apsauginio dangtelio fiksatorių.

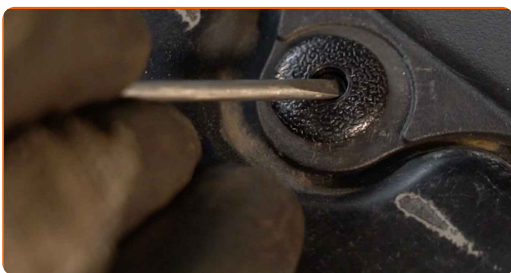

3

Nuimkite apsauginį dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

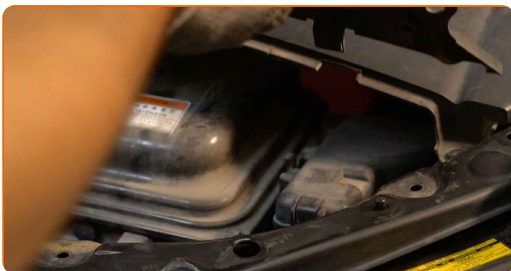


4

Nuimkite variklio dekoratyvinę apsaugą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



5

Nuimkite saugiklių korpuso dangtelį.

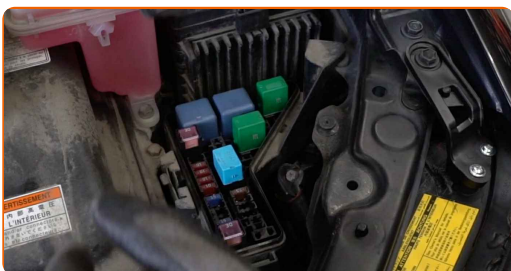

6

Atjunkite ABS relę.



Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Patarimas:

- Išimkite dalį, griežtai vadovaudamiesi automobilio elektros pajungimo schema.

7

Įdėkite pleištus po ratais.




8

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



9

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

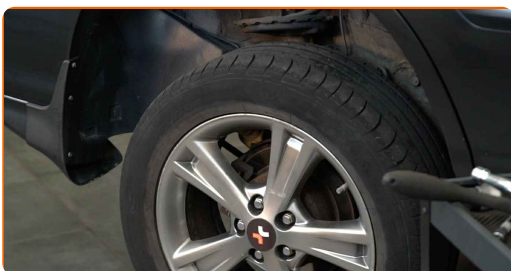

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Lexus RX XU30.

11

Nuimkite ratą.



12

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




13

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

14

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

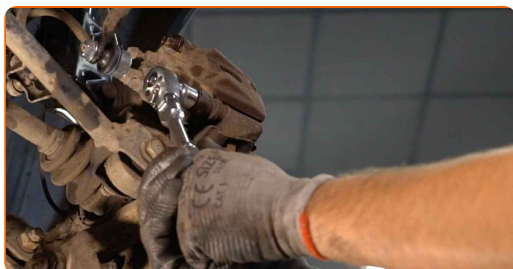

15

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: stabdžių trinkelis – Lexus RX XU30. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

16

Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.

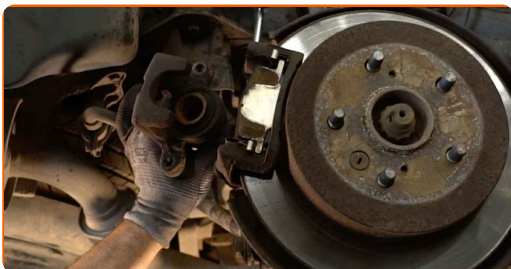


Keitimas: stabdžių trinkelis – Lexus RX XU30. Patarimas iš AUTODOC:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

17

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

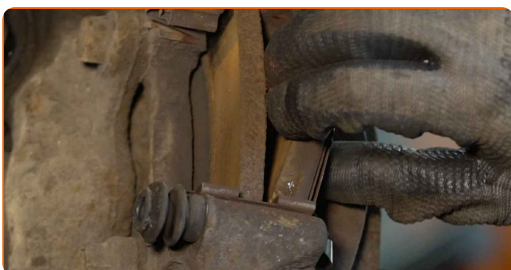

Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

18

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.



Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Patarimas:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

20

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.




Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kaladėlės pritvirtintos į diską į diską pusę.

21

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

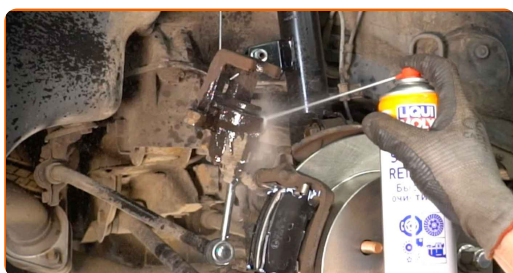


Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


22

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

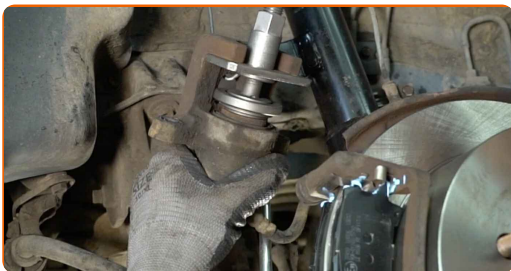


23

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

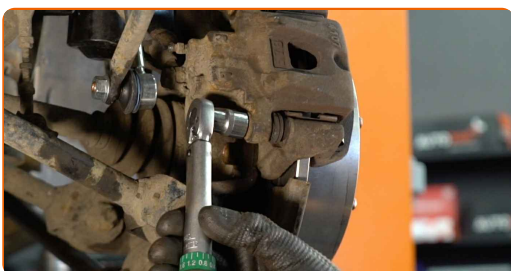


24

Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

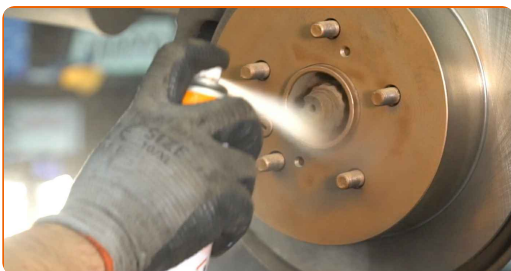

25

Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

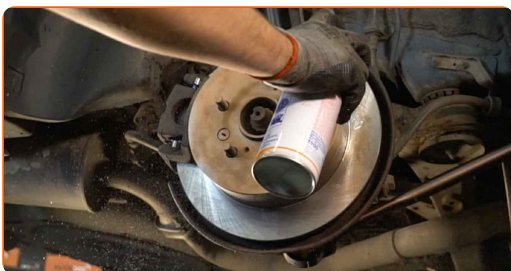

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

26

Uždėkite ratą.




Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

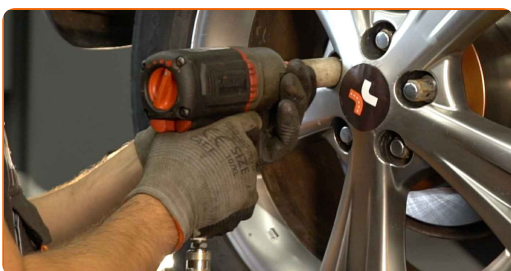


28

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

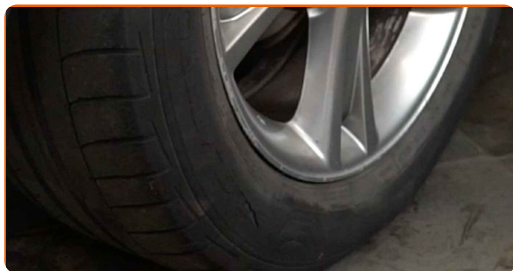

Keitimas: stabdžių trinkelis – Lexus RX XU30. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

30

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Lexus RX XU30 - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.

31

Prijunkite ABS relę.

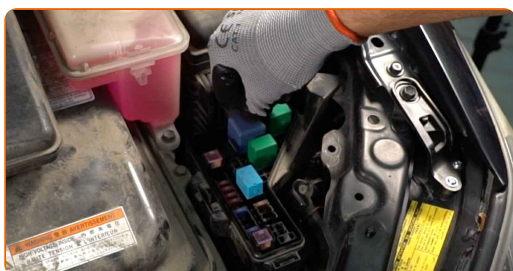


Keitimas: stabdžių trinkelio – Lexus RX XU30. Profesionalai rekomenduoja:

- Įdėkite dalį, griežtai vadovaudamiesi automobilio elektros pajungimo schema.

32

Uždėkite saugiklių korpuso dangtelį.

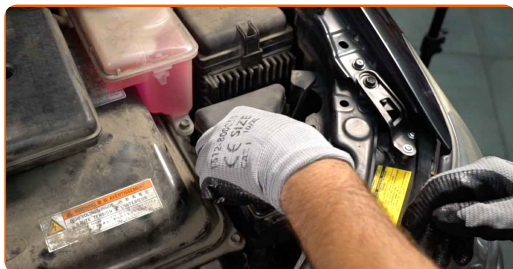


33

Uždėkite dekoratyvinę variklio apsaugą.



34

Uždėkite apsauginį dangtelį.

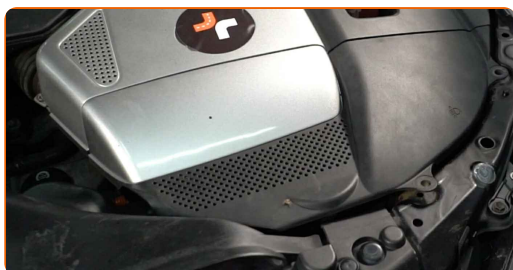

35

Sumontuokite apsauginio dangtelio paspaudžiamus fikساتorius atgal į vietą.



36

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: stabdžių trinkelė – Lexus RX XU30. AUTODOC rekomenduoja:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE LEXUS AUTODALIS

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS LEXUS RX XU30

LEXUS STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR

**LEXUS RX XU30 STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.