



Kaip pakeisti **SEAT Altea**
(5P1) stabdžių suporto:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SEAT ALTEA (5P1).
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SEAT ALTEA (5P1). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.



3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

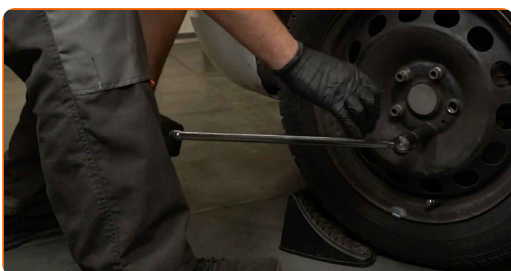

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.




7 Išvalykite stovėjimo stabdžio laikiklį. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




8

Paspauskite ant stovėjimo stabdžio svirties ant stabdžių suporto.

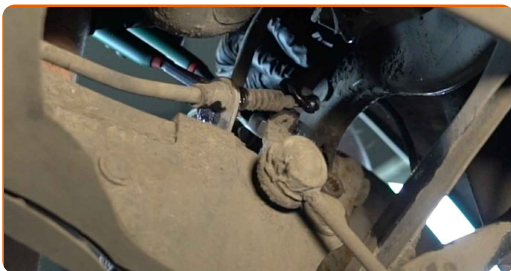


9

Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite santechnines reples.

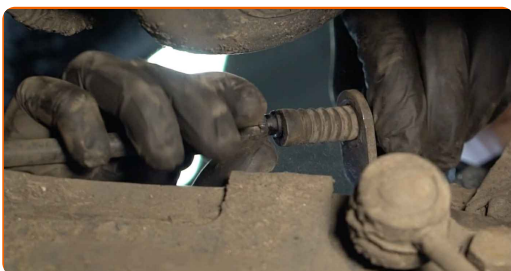


10

Išvalykite vietą, kurioje stabdžių žarnelė susijungia su suporto ir stabdžių kontūro vamzdeliu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

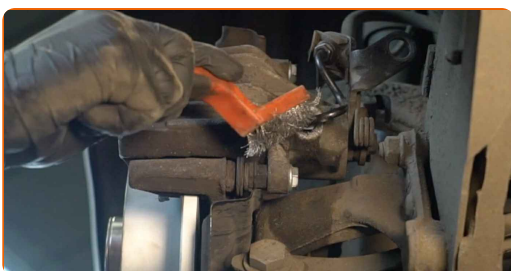

11

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

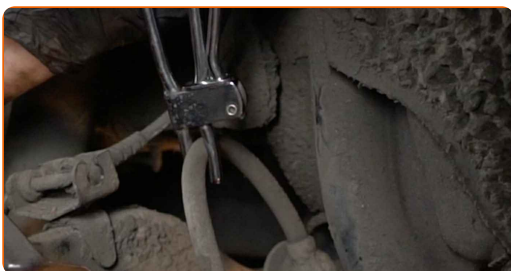


12 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



13 Atsukite stabdžių šlangelę nuo stabdžių žarnos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.




14 Atlaisvinkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

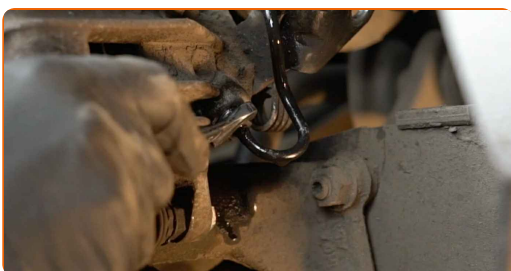


15 Nuimkite stabdžių žarnelės fiksatorių. Naudokite laužtuvą.




16 Atjunkite stabdžių vamzdelį nuo stabdžių žarnelės.

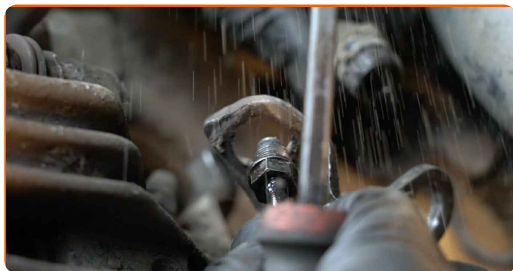

17 Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

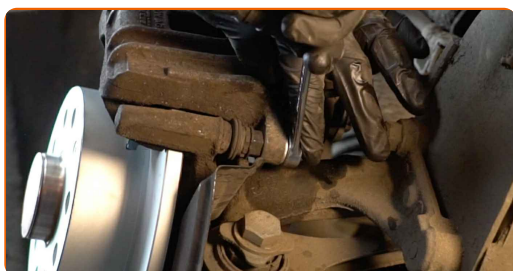

18 Nuimkite stabdžių suportą.

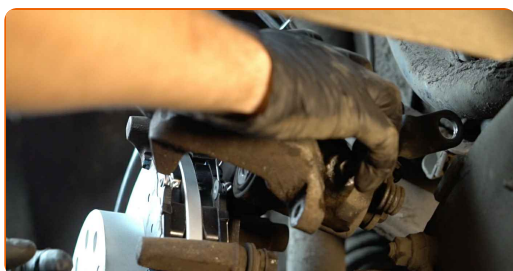

Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Profesionalai rekomenduoja:


- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

19 Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



20 Atjunkite stabdžių vamzdelį nuo stabdžių suporto.


21 Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

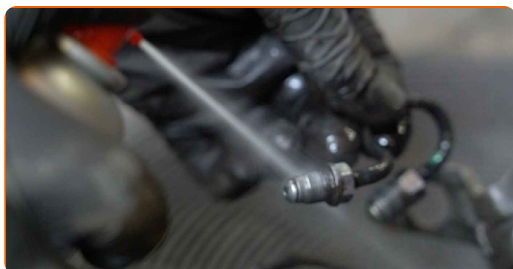


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

22 Prijunkite stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto.

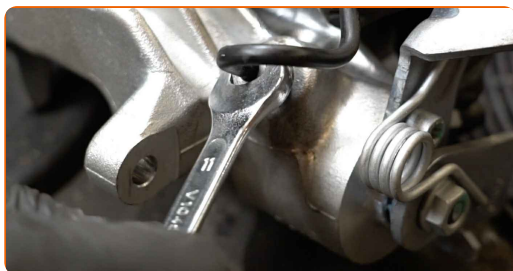


- 23** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

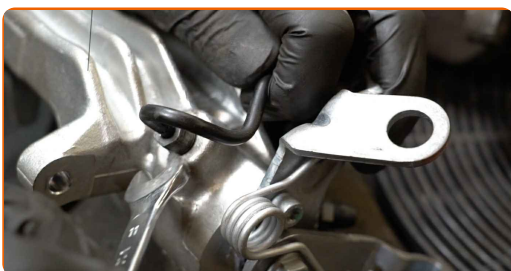

- 24** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.



- 25** Apdorokite stabdžių žarnelę. Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

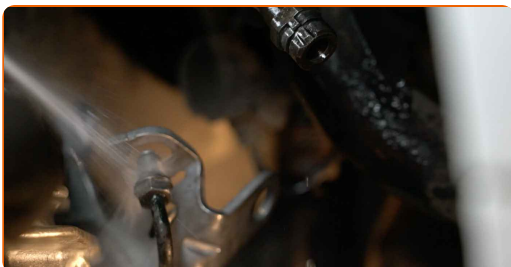


Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


26 Prijunkite stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės.




27 Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

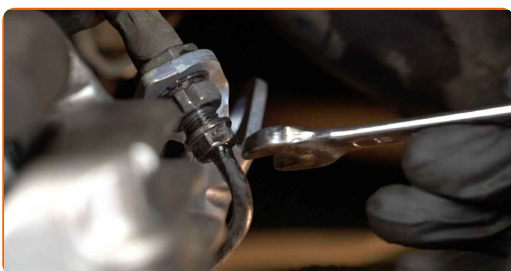


28 Sumontuokite stabdžių žarnelės fiksatorių. Naudokite guminį plaktuką.

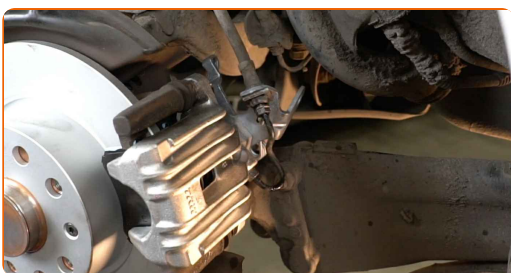

29 Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.

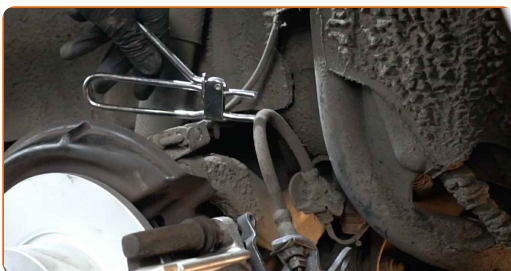

30 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

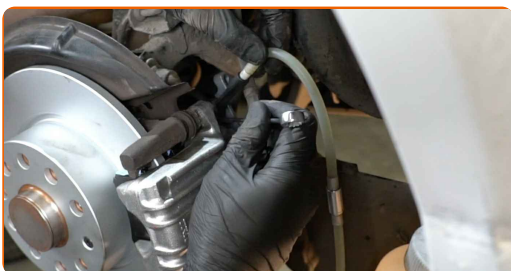

31

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



32

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.



33

Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



34

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.



35

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

36 Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

37 Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Naudokite santechnines reples.

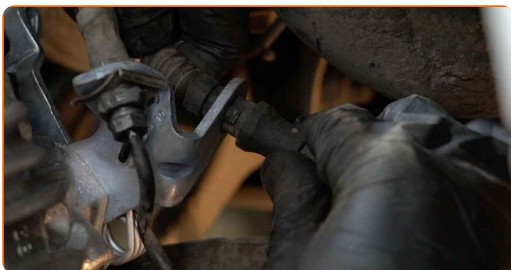

38 Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

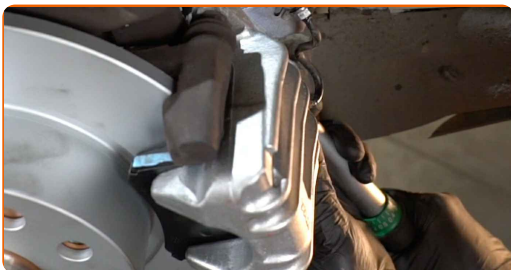

39 Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



40

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

41

Uždėkite ratą.



Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

42


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 43** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



- 44** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

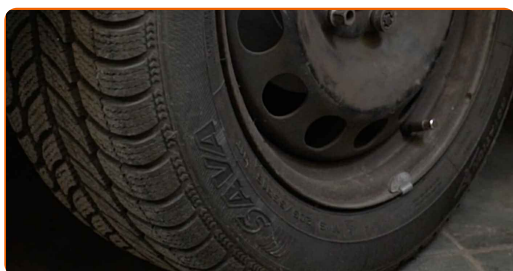

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – SEAT Altea (5P1). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

- 45** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.