



Kaip pakeisti **SEAT Exeo**
ST (3R5) oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**KEITIMAS: ORO FILTRO – SEAT EXEO ST (3R5).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Kryžminis atsuktuvas
- Replės sąvaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT Exeo ST (3R5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

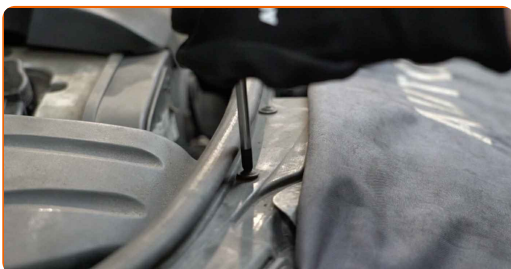

4 Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.

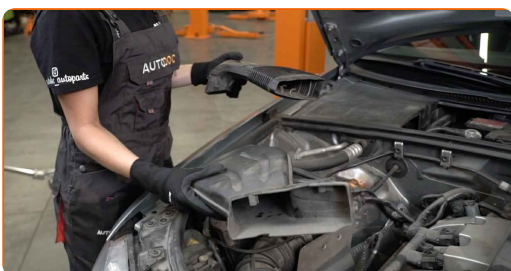

5 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.




6 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.




7 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



8 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

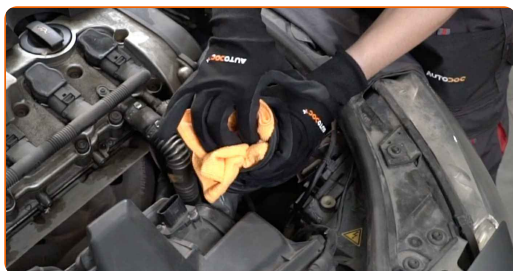

9 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

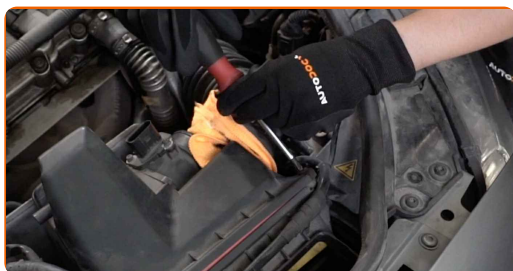

10

Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.




11

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



12


Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

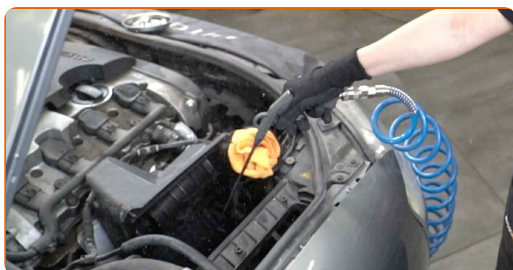

Keitimas: oro filtro – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


13 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

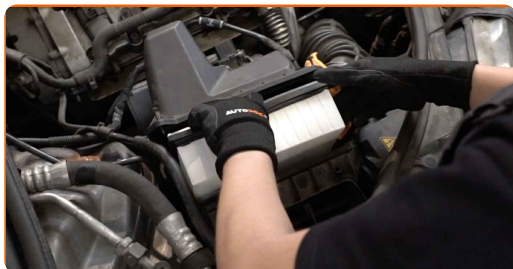

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – SEAT Exeo ST (3R5). Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


14 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

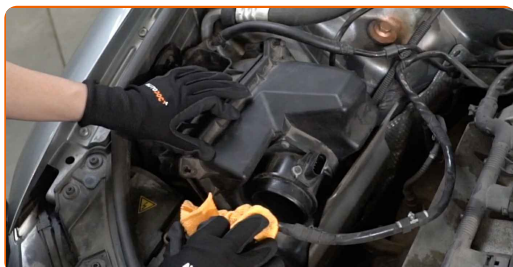


Keitimas: oro filtro – SEAT Exeo ST (3R5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.


15 Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

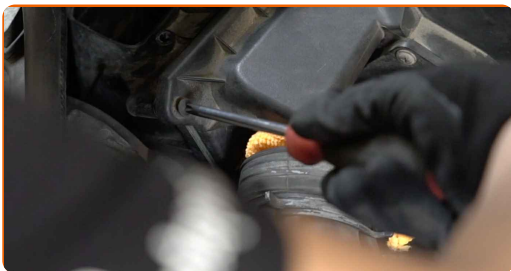


16 Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

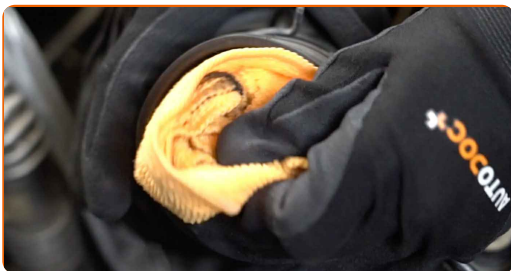

17 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

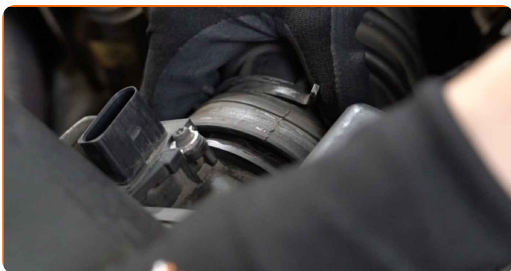

18 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite reples sąvaržoms.

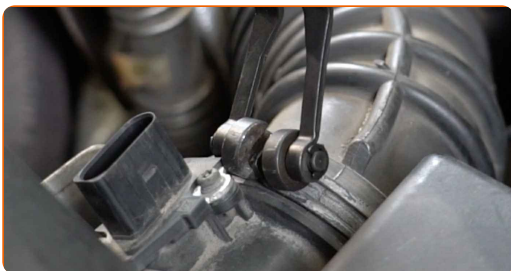


19 Apdorokite oro srauto matuoklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




20 Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



21 Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.

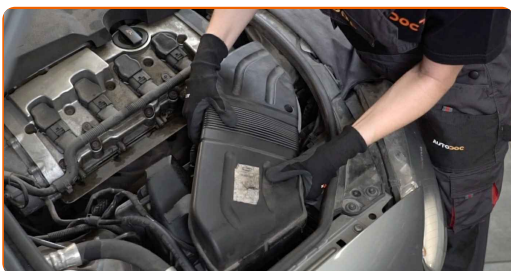

22 Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

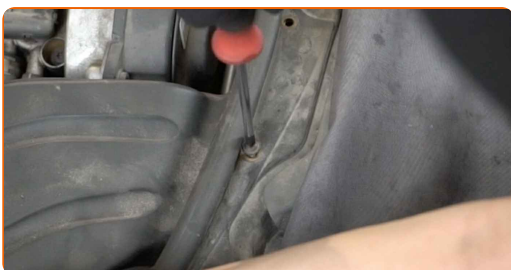

23 Nuimkite apsauginį dėklą.

24 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.