



Kaip pakeisti **SEAT Exeo
ST (3R5)** variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRŲ – SEAT EXEO ST (3R5).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 36
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT Exeo ST (3R5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

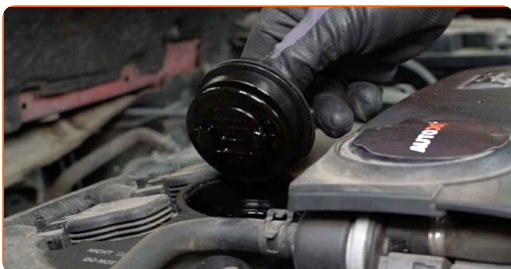

4 Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

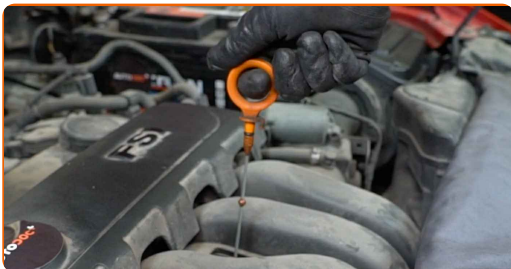

5 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.


6 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.



7 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

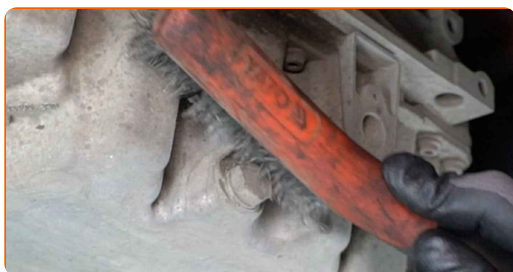


8 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

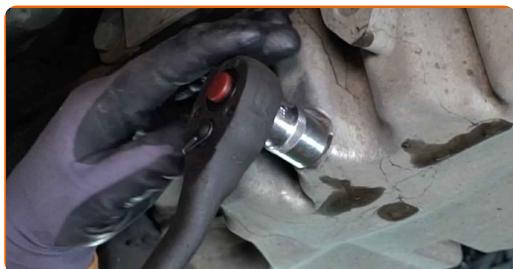

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

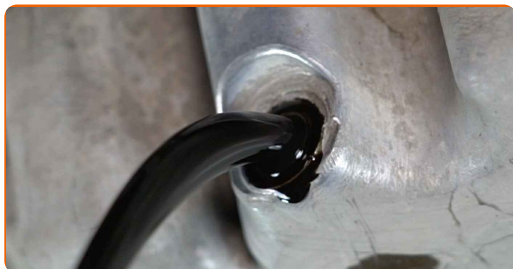

Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


10

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



11

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtravimo elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite terkšlinį raktą.

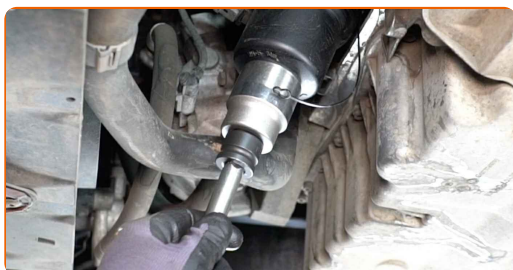

12 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



13 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.



14 Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą.



15 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




16 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.




17

Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

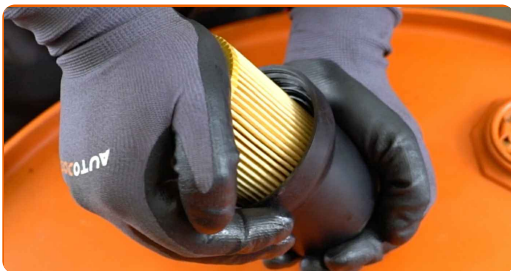


18

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

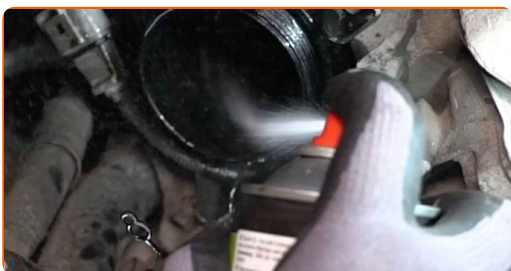

19

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

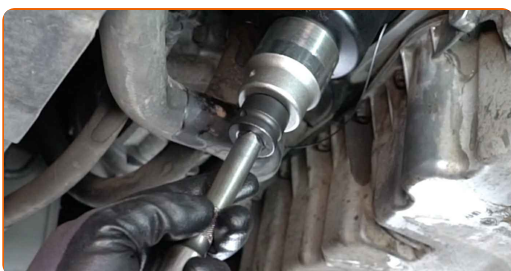

20

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



- 21 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



- 22 Nuvalykite karterio nupylimo angą. Naudokite universalų valymo skystį.



- 23 Nuleiskite automobilį.

- 24 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



- 25 Įdėkite piltuvėlį.



26

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

27

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

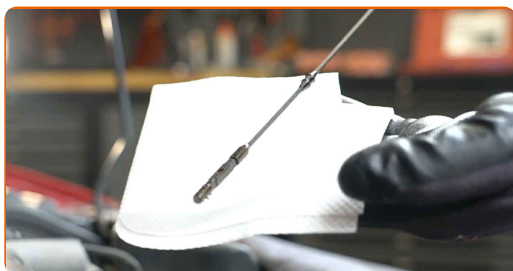


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


28

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

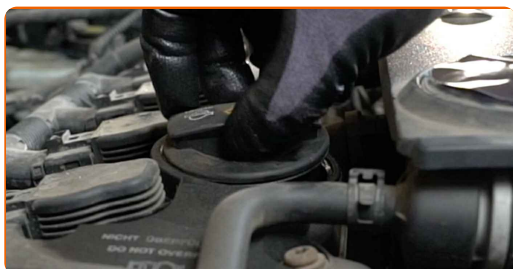

29

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

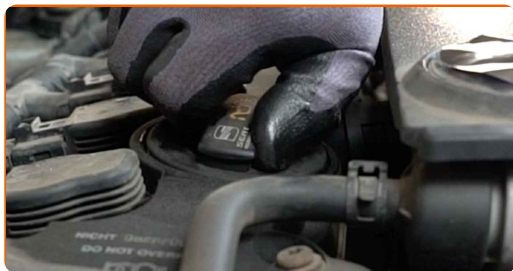

30

Kelioms minutėms paleiskite variklį.



31

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

32

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

- 33 Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- 34 Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.
- 35 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 36 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.