

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SEAT Ibiza
II (6K1)** uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V,
SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SEAT IBIZA II (6K1).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SEAT IBIZA II (6K1). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Iš dešinės pusės atjunkite ventiliacijos žarną nuo variklio galvos.



4 Nuimkite variklio gaubtą kartu su oro filtru.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




6 Atsukite tepalo įpylimo kakliuką.

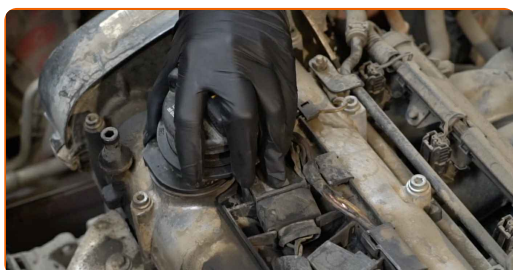

7 Numikite tepalo įpylimo kakliuką.

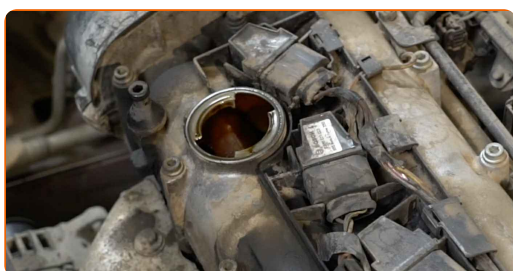

8 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

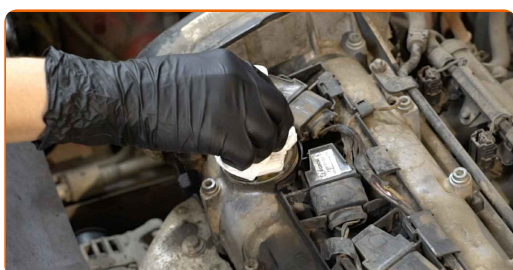

9

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



10

Atsukite tvirtinimo elementą nuo įžeminto uždegimo ritės terminalo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite laužtuvą.



Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


12 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



13 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




14 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

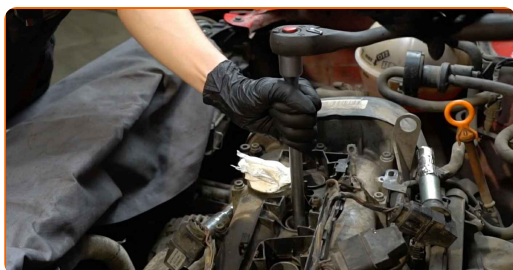

15 Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.




16 Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite ploną sluoksnį specialaus tepalo. Naudokite varinį tepalą.

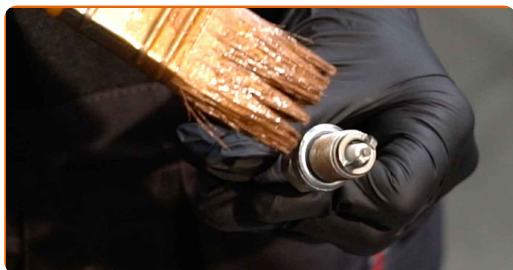


17

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

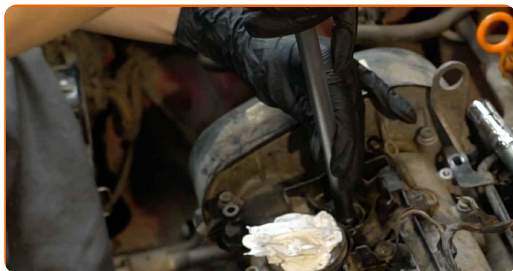

18

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

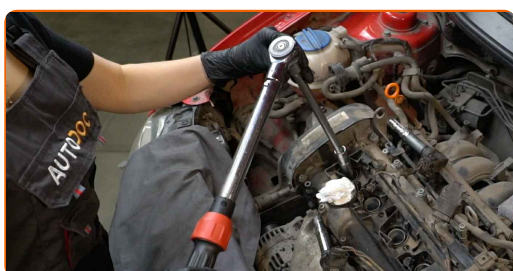

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


19

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




20

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

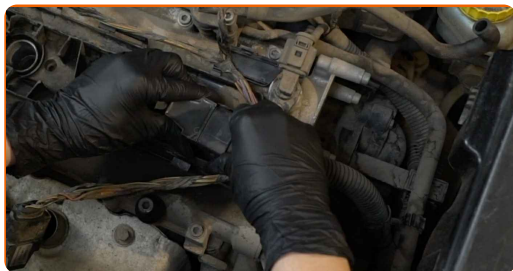

21

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

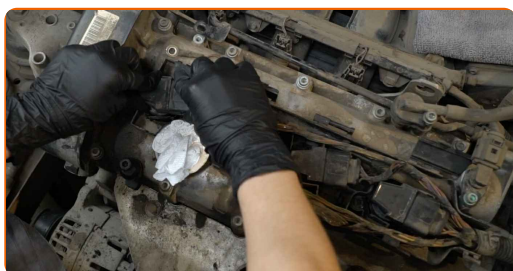

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


22

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.



23

Priveržkite įžemintą uždegimo ritės terminalą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

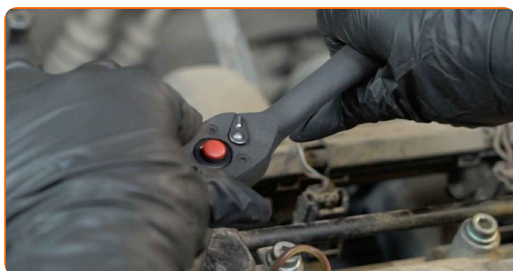

24

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.



25

Sumontuokite alyvos įpylimo kaklelį. Prisukite tepalo įpylimo kaklelį.



26

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



27

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Ibiza II (6K1). Profesionalai rekomenduoja:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.
- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

28

Iš dešinės pusės prijunkite ventiliacijos žarną prie variklio galvos.



29

Nuimkite apsauginį dėklą.

30

Uždarykite variklio dangtį.

31

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

32

Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.