



Kaip pakeisti **SEAT Ibiza  
IV Sportcoupe (6J, 6P)**  
stabdžių žarnelės: priekis  
- keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**KEITIMAS: STABDŽIŲ ŽARNELĖS – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

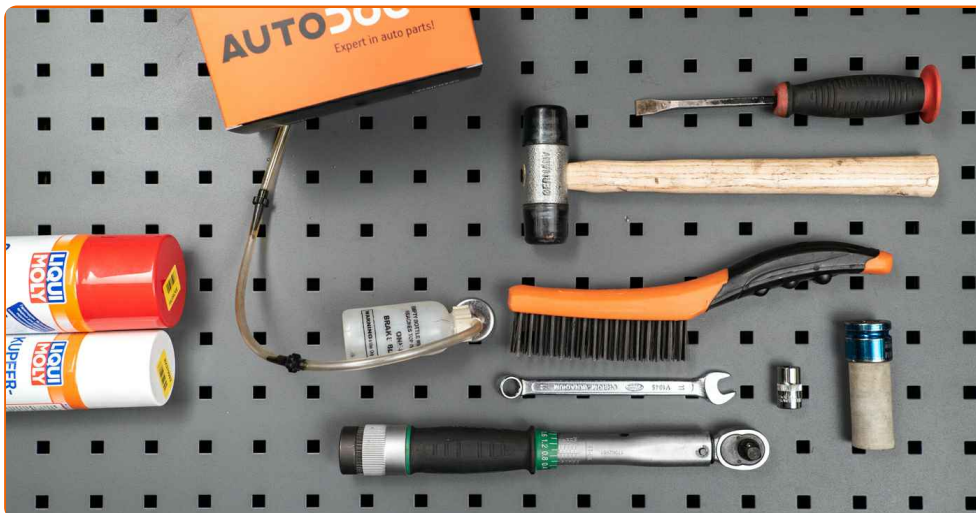

- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 11
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Guminis plaktukas
- Talpa skysčiams
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių žarnelės – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių žarneles vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ ŽARNELĖS – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**2** Įdėkite pleištus po ratais.



**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).


6

Nuimkite ratą.



7

Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

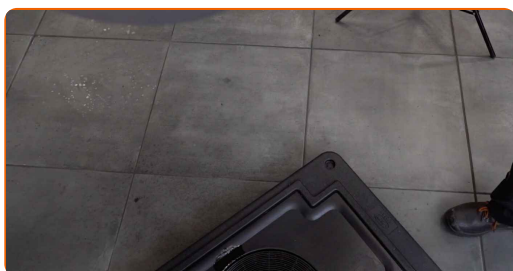

8

Išvalykite vietą, kurioje stabdžių žarnelė susijungia su suporto ir stabdžių kontūro vamzdeliu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: stabdžių žarnelės – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

9

Nuimkite fiksatorių, tvirtinantį stabdžių žarnelę prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite laužtuvą.

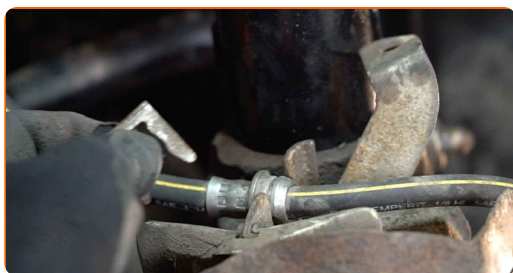


10

Atjunkite stabdžių žarnelę nuo amortizatoriaus statramsčio.


11

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą.

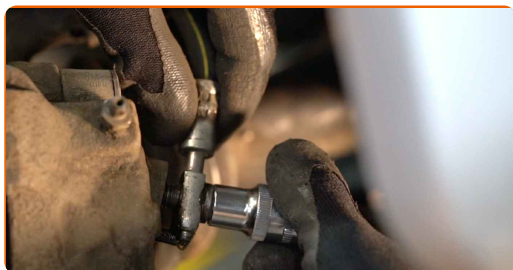

12

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelę prie stabžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

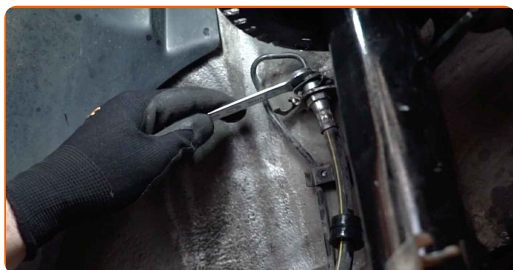

**13** Nuimkite stabdžių žarnelę.



**14** Prisukite stabdžių žarnelę prie stabdžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.



**15** Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



**16** Išvalykite stabdžių žarnelės tvirtinimo vietą ant stabdžių kontūro vamzdelio. Išvalykite stabdžių žarnos tvirtinimo lizdą ant stabdžių apkabos. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.





**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių žarnelės – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**17**

Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę.




**18**

Sumontuokite stabdžių žarnelių tvirtinimo fikساتorių. Naudokite guminį plaktuką.




**19**

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

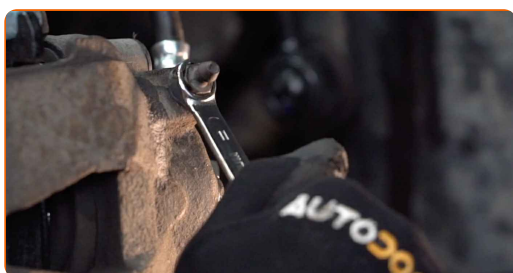


**20**

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

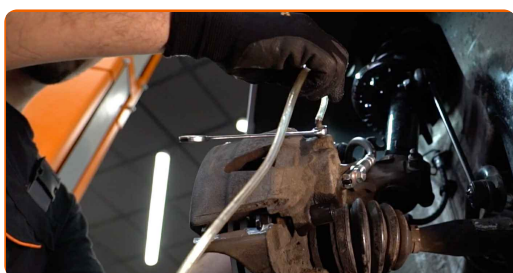



**21** Kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kad iš sistemos išeitų oras.

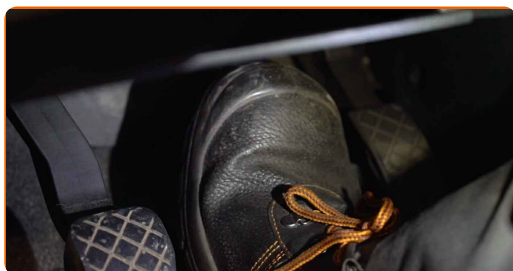

**22** Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



**23** Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.




**24** Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių žarnelės – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


- 25** Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

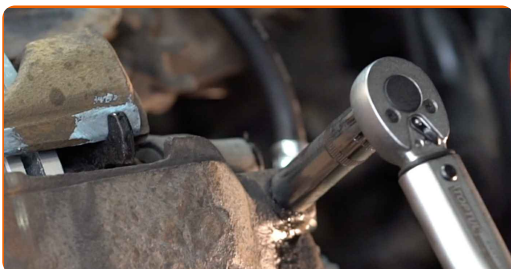

- 26** Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



- 27** Uždėkite ratą.

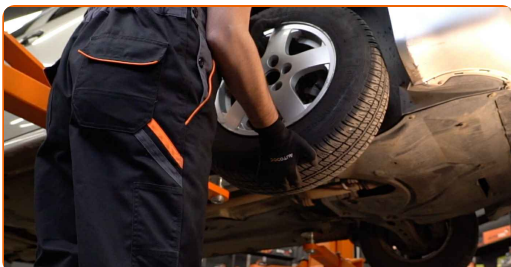

Keitimas: stabdžių žarnelės – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


28

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



29

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

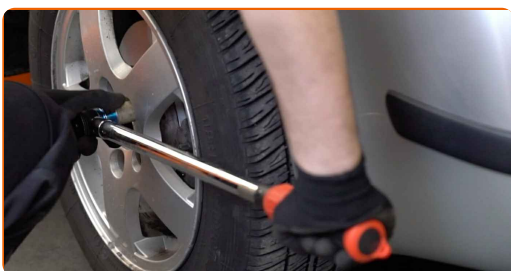

30

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



31

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.



32

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ ŽARNELĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.