



Kaip pakeisti **SEAT IBIZA
SPORTCOUPE** hečbekas
(6J1) uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SEAT IBIZA
SPORTCOUPE HEČBEKAS (6J1). REIKIAMI ĮRANKIAI:

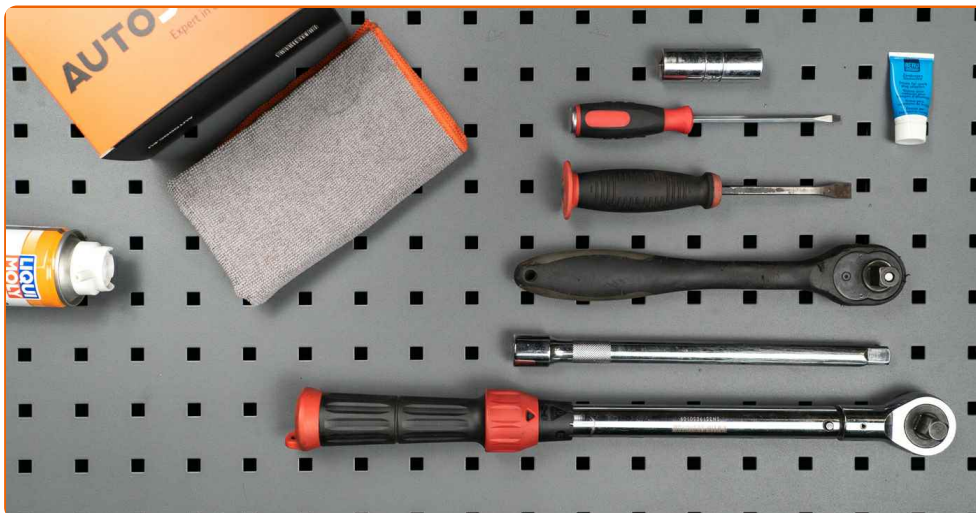

- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SEAT IBIZA SPORTCOUPE HEČBEKAS (6J1). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




4 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




5

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

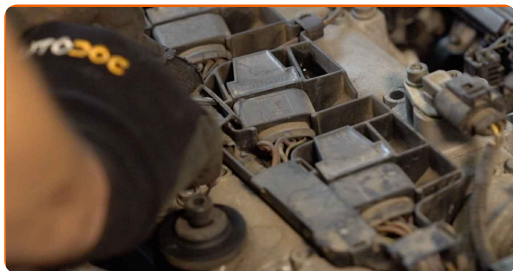


6

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą (2 detalės).

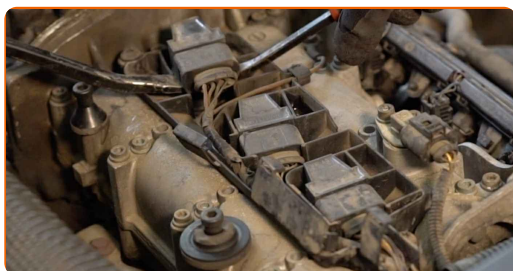

7

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

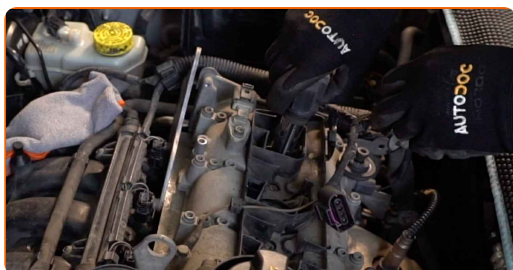


Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1).
AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

8

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

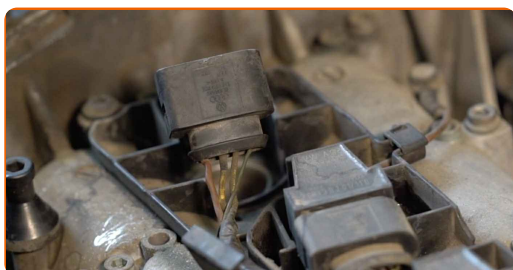

9

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



10

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Išimkite uždegimo žvakes.




12

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.

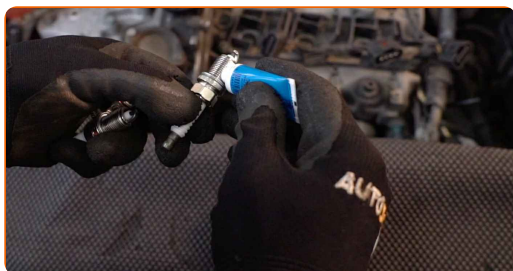


13

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

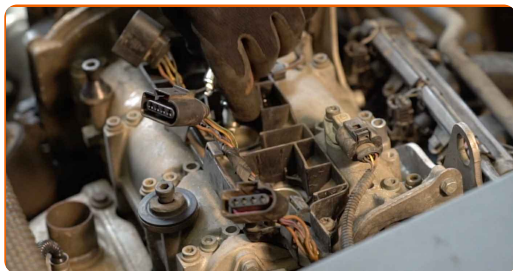

14

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

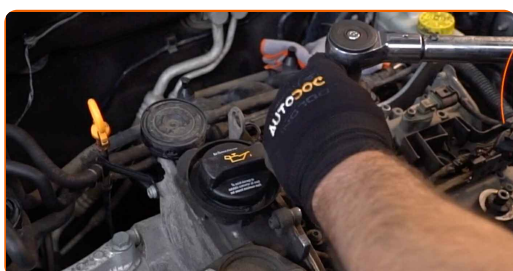

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1).
Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


15

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




16

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

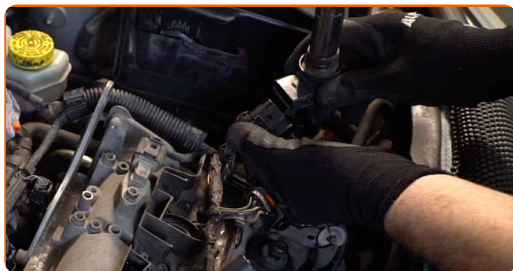

17

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

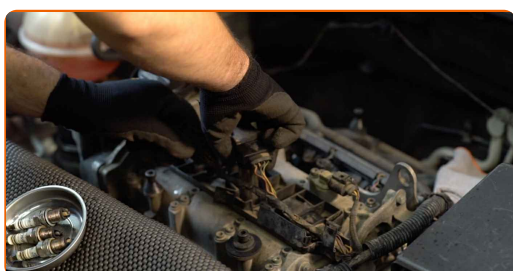


Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1).
Patarimas:

- Laikykitės sumontavimo sekos.


18

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

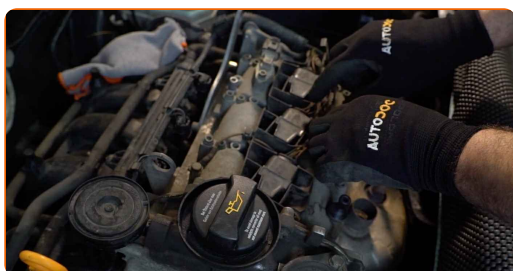


19

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

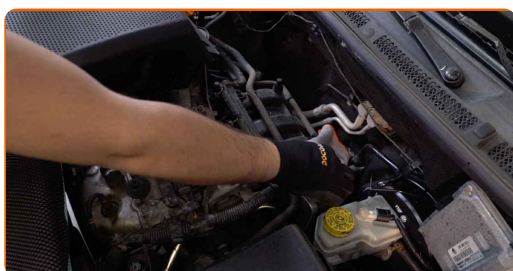

- 20** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

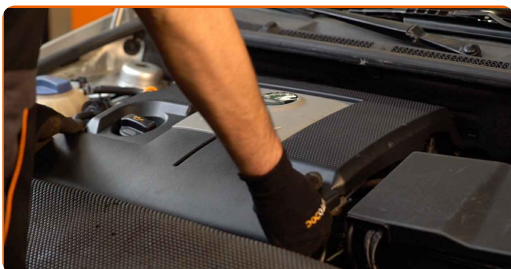

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT IBIZA SPORTCOUPE hečbekas (6J1).
AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

- 21** Nuimkite apsauginį dėklą.
- 22** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 23** Užgesinkite variklį.
- 24** Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.