




Kaip pakeisti **SEAT Leon Hatchback (5F1)**
uždegimo žvaku -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

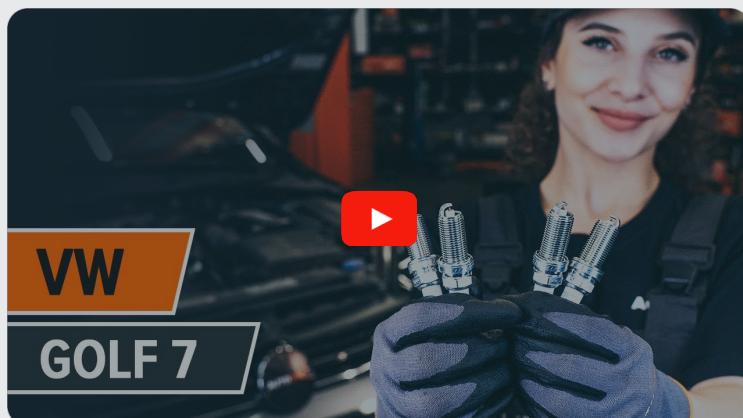

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TGI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SEAT LEON HATCHBACK (5F1). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Leon Hatchback (5F1). Patarimas iš AUTODOC:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - SEAT Leon Hatchback (5F1) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite tvirtinimus ir atjunkite įžeminimo laidus nuo uždegimo ričių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




- 4 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

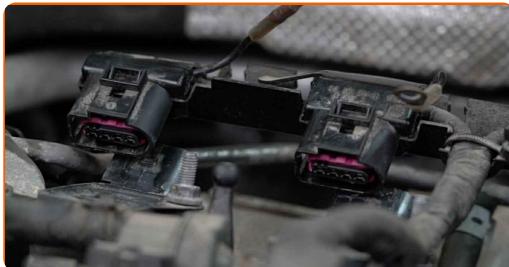

5

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

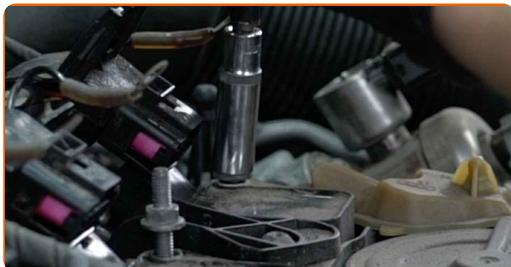

6

Išimkite tvirtinimo varžtus.



7

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.




8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

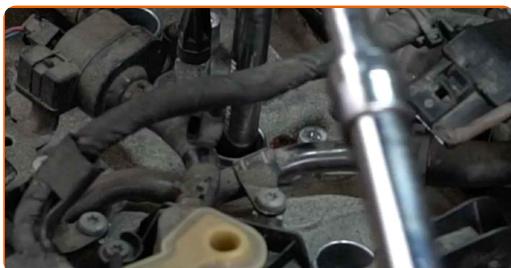

10

Išimkite uždegimo žvakes.



11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek tiek žvakių montavimo pastos.



12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.




Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atsargiai nuleiskite uždegimo žvakes į lizdus, kad nepažeistumėte elektrodų tarpo.

13

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.

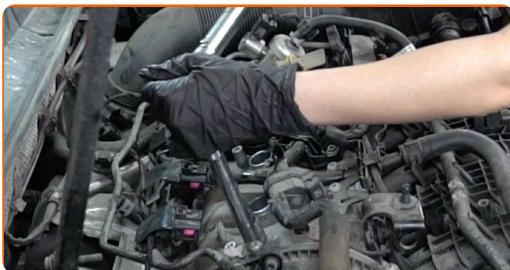

Keitimas: uždegimo žvakių – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvacių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvacių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

14

Sumontuokite uždegimo rites į žvacių montavimo vietas.



15

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



16

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




17

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



18

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

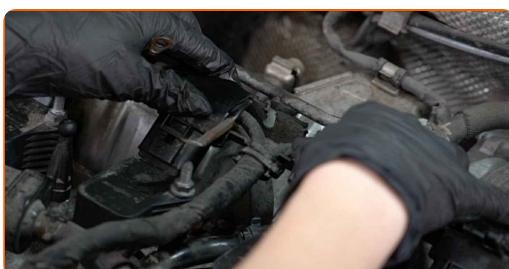

19

Prijunkite įžeminimo laidus prie uždegimo ričių ir prisukite tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21

Užgesinkite variklį.

22

Nuimkite apsauginį déklą.

23

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.