



Kaip pakeisti **SEAT LEON**  
**ST dėžės kėbulas /**  
**universalas (5F8)**  
stabdžių trinkelio: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIŲ – SEAT LEON ST  
DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (5F8). REIKIAMŲ  
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Nailoninis valymo šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T27
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Prijunkite skenavimo ir priežiūros įrangą.

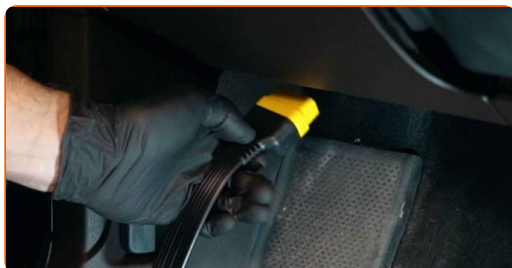

2

Perjunkite stovėjimo stabdžio sistemą į aptarnavimo režimą.

3

Atidarykite variklio dangtį.

4

Išvalykite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

**5** Atsukite variklio elektromagnetinio vožtuvo apkabą. Naudokite Torx T27. Naudokite terkšlinį raktą.



**6** Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



**7** Įdėkite pleištus po ratais.

**8** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**9** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**10** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).

**11**

Nuimkite ratą.



**12**

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



**13**

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



**14**

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



15

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

16

Nuimkite stabdžių kaladėles.





Keitimas: stabdžių trinkelėmis – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.


**17** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelėmis – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**18** Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

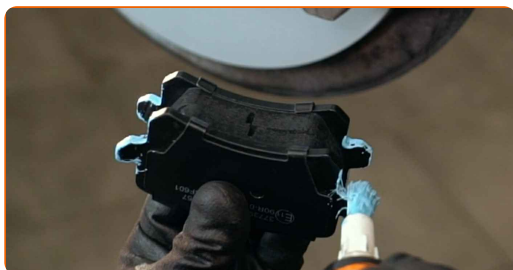


Keitimas: stabdžių trinkelėmis – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Patarimas:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.



19

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.

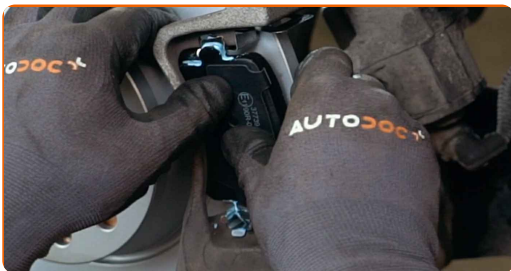


Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos į diską pusę.

20

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

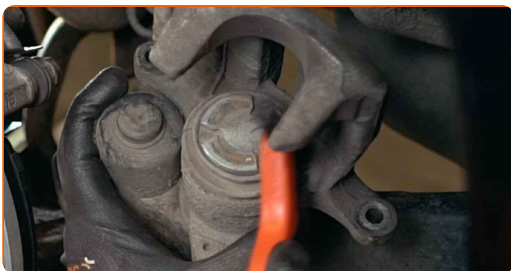


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


21

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

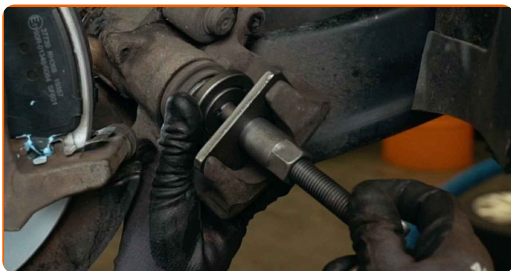


22

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

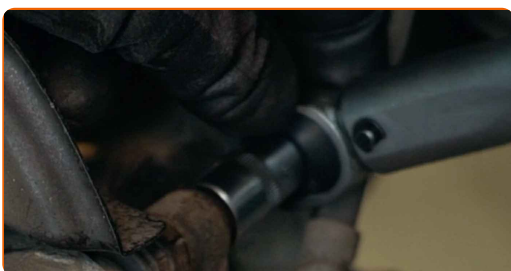

23

Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

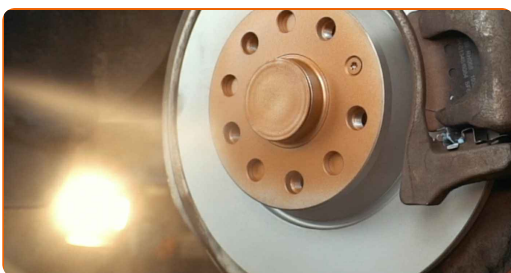

24

Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių trinkelėmis – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

25

Uždėkite ratą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).

26

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



27

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



**28** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**29** Išjunkite stovėjimo stabdžio sistemos aptarnavimo režimą.


**30** Atjunkite skenavimo ir priežiūros įrangą.



Keitimas: stabdžių trinkelio – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

**31** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

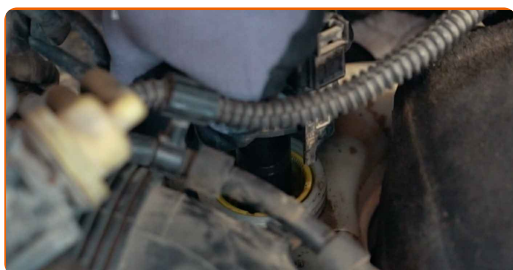

32

Sumontuokite variklio elektromagnetinio vožtuvo apkabą. Naudokite Torx T27. Naudokite terkšlinį raktą.



33

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.