

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SKODA  
SUPERB universalas  
(3T5)** stabdžių suporto:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA SUPERB universalas (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB universalas (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB universalas (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB universalas (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB universalas (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB universalas (3T5) 2.0 TDI 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SKODA SUPERB  
UNIVERSALAS (3T5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Dinamometrinis raktas
- Vielinis šepetys
- HEX antgalis Nr. H7
- Torcinė galvutė nr. 11
- Reketinis raktas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Stabdžių sistemos tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Rato atrama
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Laužtuvas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Patarimas iš AUTODOC:


- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SKODA SUPERB UNIVERSALAS (3T5). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**3** Įdėkite pleištus po ratais.

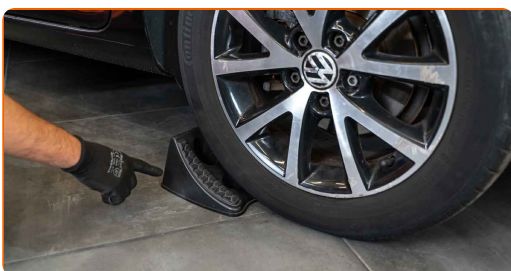

**4** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**5** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

7

Nuimkite ratą.



8

Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

**Atkreipkite dėmesį!**

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

**9** Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



**10** Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**11.1** Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.



**11.2** Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.



**12** Nuimkite suporto kreipiančių apsauginius gaubtus.




**13** Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.




**14** Naudodami įprastą atsuktuvą išimkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.



**15** Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7.

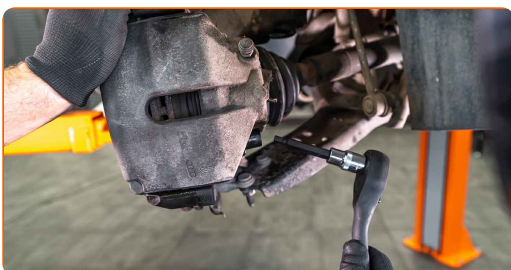

**16** Nuimkite stabdžių suportą.

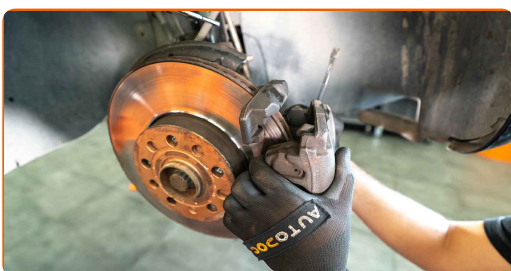


Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Profesionalai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

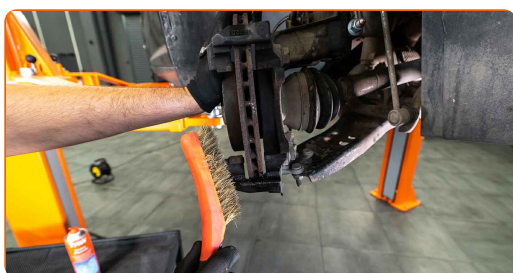

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.



**18** Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.

**19** Išvalykite kreipiančiąsias ir stabdžių apkabos įvoves nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

**Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Patarimas:**


- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**20** Sutepkite nukreipiančiąsias specialiu stabdžių tepalu.

**Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

**21** Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

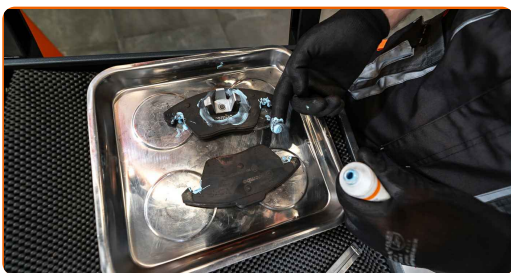

**22** Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.



**Atkreipkite dėmesį!**

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

**23**

Įsukite kreipiančiąsias.




**Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Patarimas iš AUTODOC:**

- Prilaukykite stabdžių suportą.


**24**

Priveržkite kreipiančiąsias. Naudokite HEX Nr. H7 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

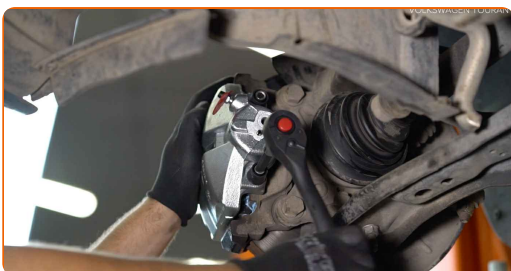

**25**

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

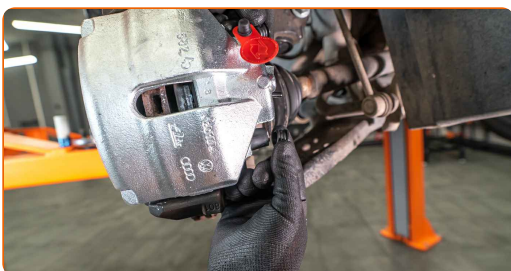

**26** Sumontuokite stabdžių suporto spyruoklę.



**27** Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**28** Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



**29** Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



30


Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB universalas (3T5). AUTODOC rekomenduoja:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.


31

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

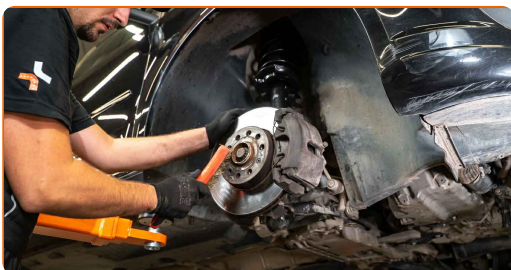

32

Uždėkite ratą.

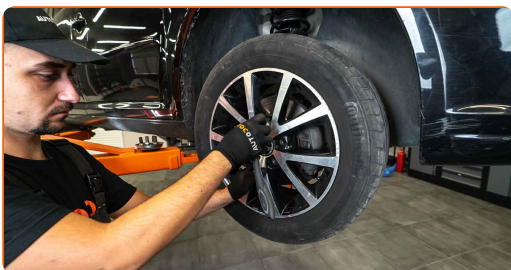

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SKODA SUPERB universalas (3T5).

33

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



34

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



35

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

36

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.