



Kaip pakeisti **Suzuki**  
**Swift MK3** amortizatorių:  
galas - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – SUZUKI SWIFT MK3.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Reguliuojamas raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Plokščias atsuktuvus
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: amortizatorių – Suzuki Swift MK3. Patarimas iš AUTODOC:**

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Suzuki Swift MK3 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Įdėkite pleištus po ratais.



**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



**3** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Suzuki Swift MK3.

5

Nuimkite ratą.

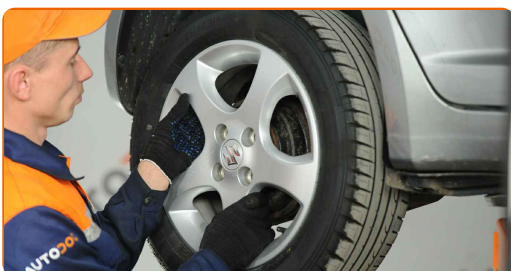

6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


7

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Paremkite pasukamąjį kakliuką. Naudokite hidraulinį pakelėją.

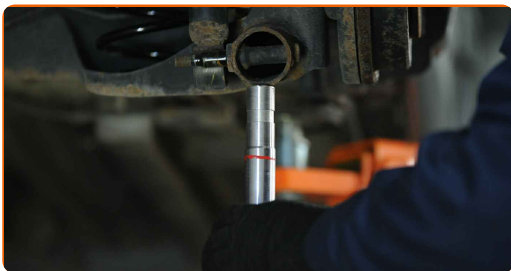

9

Nuimkite apatinę amortizatoriaus dalį.



10

Išimkite atramą iš po pasukamojo kakliuko.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Suzuki Swift MK3. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

11

Nuleiskite automobilį.




**12** Atidarykite bagažinės dangtį.



**13** Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksiatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



**14** Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

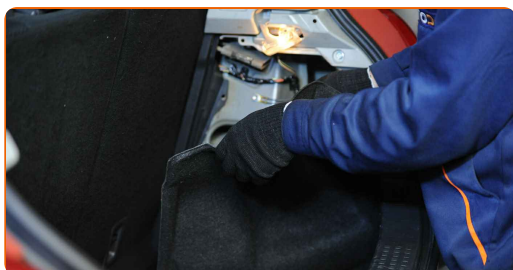

**15** Atjunkite lemputės jungtį.

**16** Išvalykite viršutinės amortizatoriaus atramos tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**17** Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Suzuki Swift MK3 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

18

Išimkite amortizatorių.

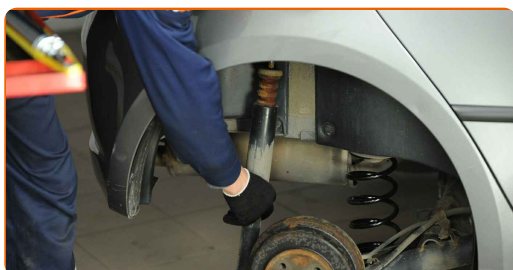

19

Išimkite viršutinę atramą.



20

Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.



Keitimas: amortizatorių – Suzuki Swift MK3. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.




**21** Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.




**22** Uždėkite viršutinę atramą ant naujo amortizatoriaus ir pritvirtinkite ją.

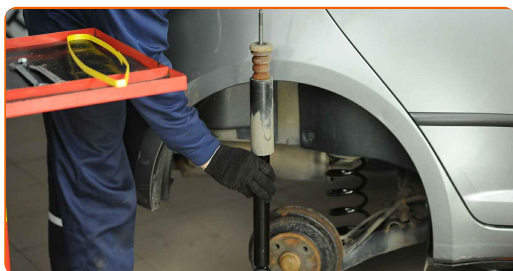

**23** Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

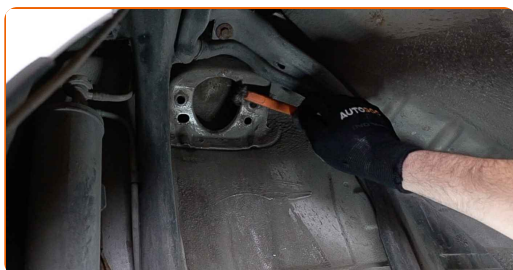


**24** Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

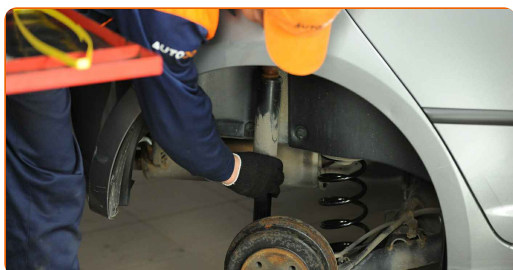

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Suzuki Swift MK3 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

- 25** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.

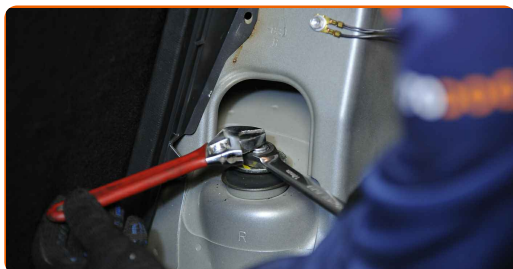


- 26** Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

- 27** Uždėkite šoninę bagažinės apdailą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 28** Prijunkite lemputės jungtį.

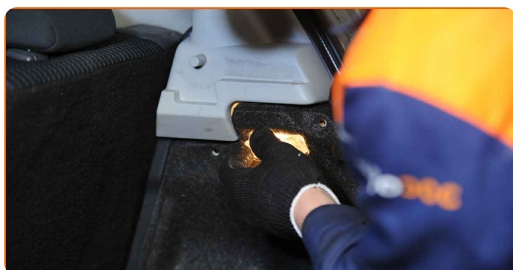

- 29** Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.




**30** Uždarykite bagažinės dangtį.



**31** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



**32** Paremkite pasukamąjį kakliuką. Naudokite hidraulinį pakelėją.

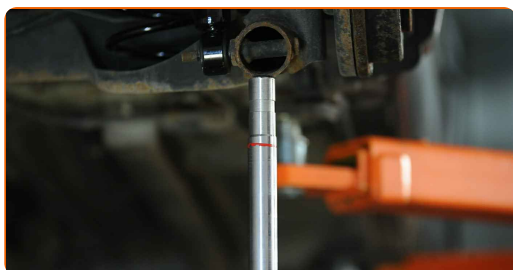


**33** Pritvirtinkite apatinę amortizatoriaus dalį.

**34** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



35

Išimkite atramą iš po pasukamojo kakliuko.

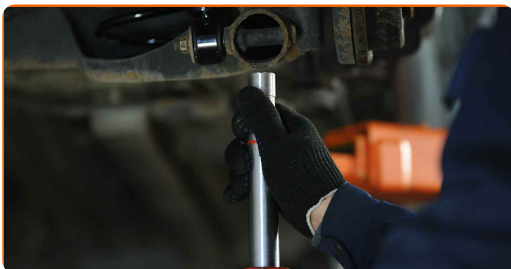

### AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: amortizatorių – Suzuki Swift MK3. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

36

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

37

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

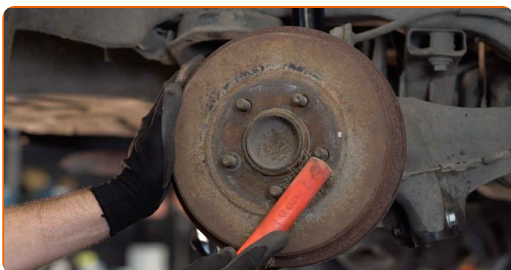

38

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



39

Uždėkite ratą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Suzuki Swift MK3.

40

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



41

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 85 Nm.



42

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE SUZUKI AUTODALIS**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS SUZUKI SWIFT MK3**

**SUZUKI AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**SUZUKI SWIFT MK3 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.