



Kaip pakeisti **VW**
Transporter T4 variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW LT 28-35 I Bus 2.4 D, VW LT 28-35 I Bus 2.4 TD, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 TD, (+ 20)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRŲ – VW TRANSPORTER T4.
REIKALINGI ĮRANKIAI:

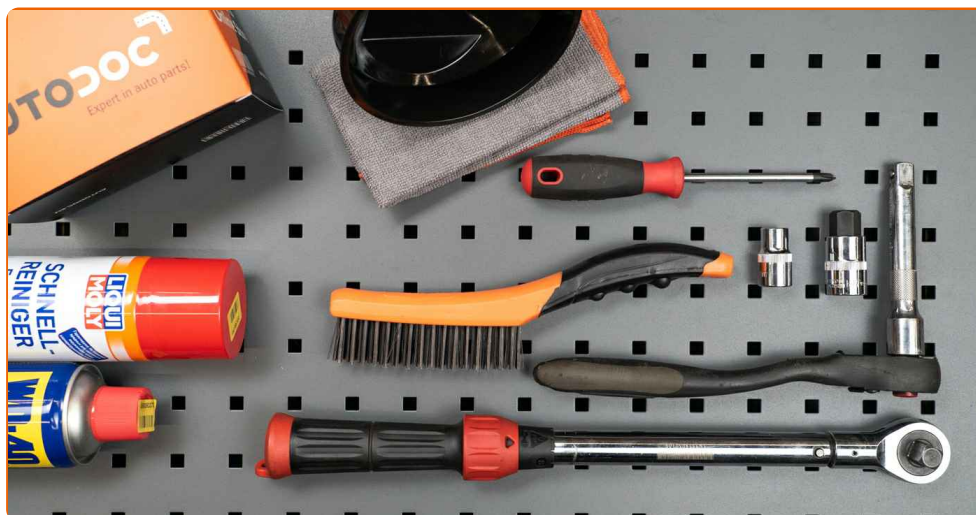

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 32
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Transporter T4 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

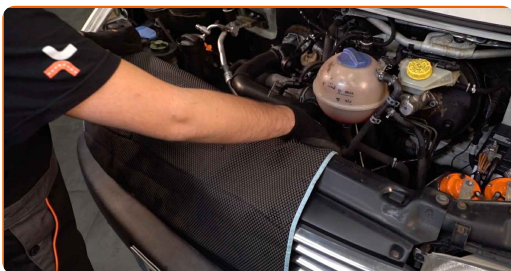

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

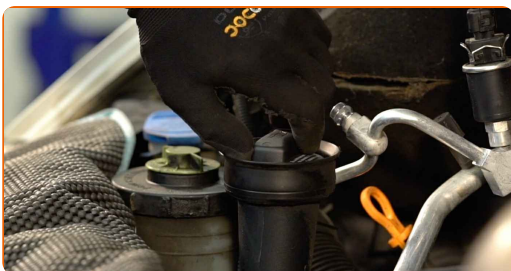

4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Transporter T4. Profesionalai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

5 Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.



6 Nuimkite variklio karterio apsaugą.

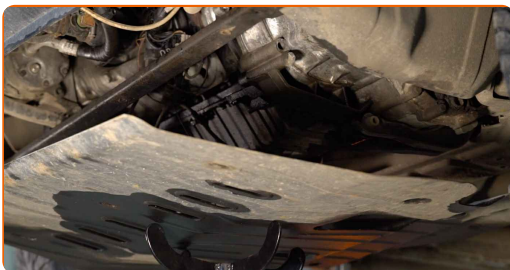


7 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




8

Padėkite ne mažiau kaip 6 litrų talpą po nupylimo anga.

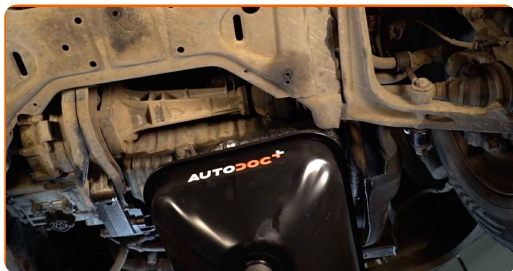


9

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

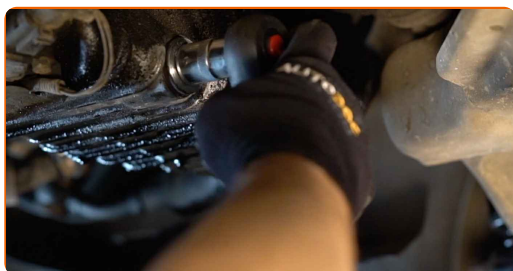

10

Nupilkite panaudotą alyvą.

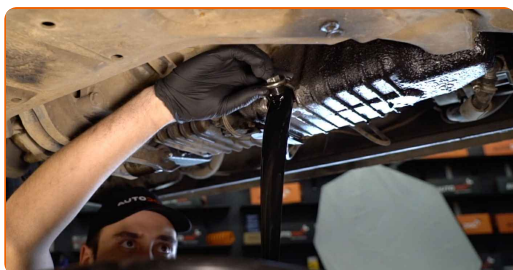

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Transporter T4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

11

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

12

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite terkšlinį raktą.

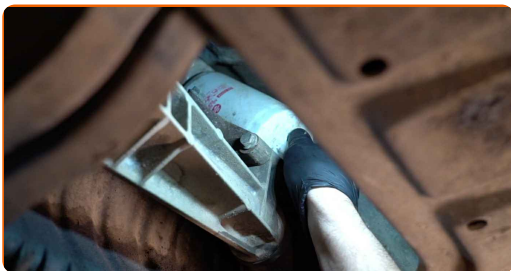

13

Nuimkite alyvos filtrą. Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.




Keitimas: alyvos ir filtru – VW Transporter T4. Patarimas iš AUTODOC:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


14

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

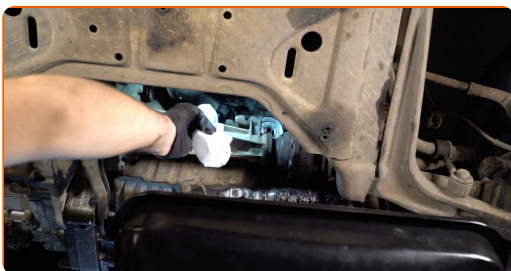


15

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

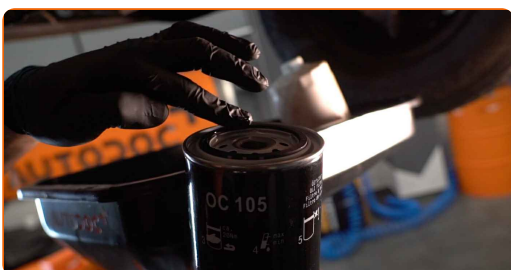


- 16 Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržkite 25 Nm jėga.

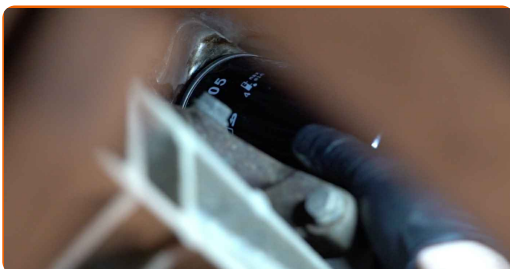

AUTODOC rekomenduoja:

- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


- 17 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

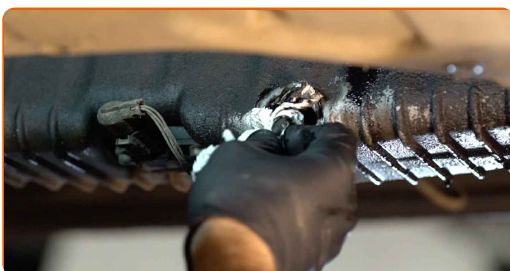

- 18 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržkite 30 Nm jėga.



- 19 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

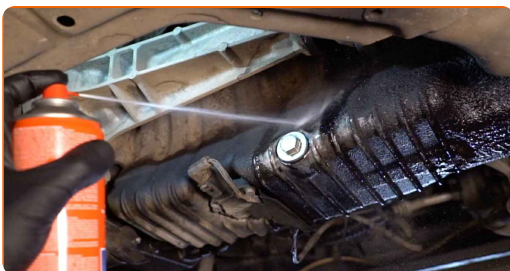

20

Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.



21

Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.




22

Nuleiskite automobilį.

23

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.

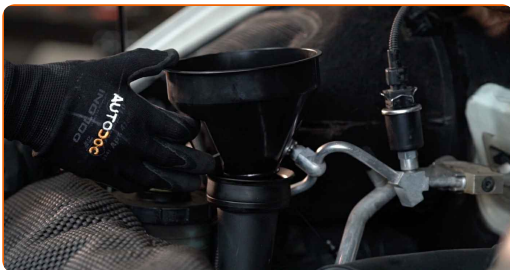

24

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 5.5 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – VW Transporter T4. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

25

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


26

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

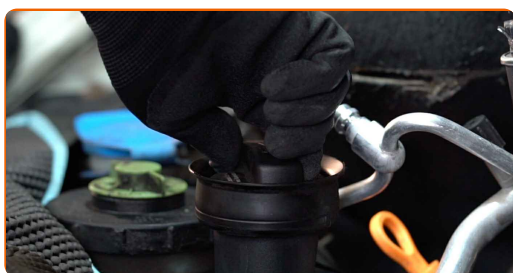

27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

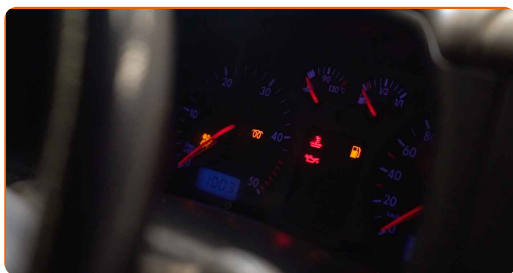

28

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


29

Nuimkite apsauginį dėklą.

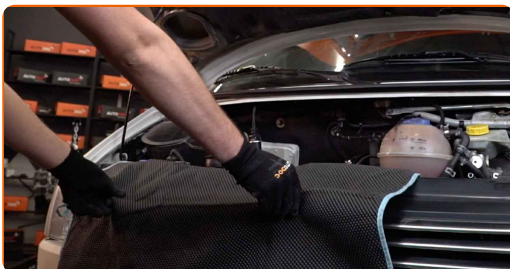

30

Uždarykite variklio dangtį.

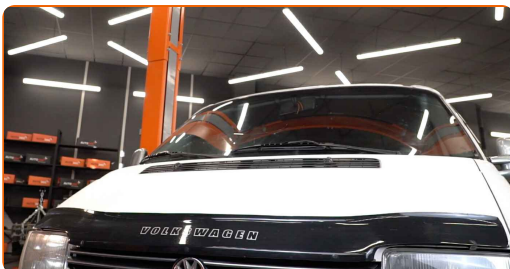

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Transporter T4. AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW TRANSPORTER T4

VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**VW TRANSPORTER T4 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.