



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Aygo (AB40)
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
TOYOTA Aygo (AB10) 1

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – TOYOTA AYGO (AB40).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Suspaudimo replės
- Kryžminis atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: amortizatorių – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – TOYOTA AYGO (AB40). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

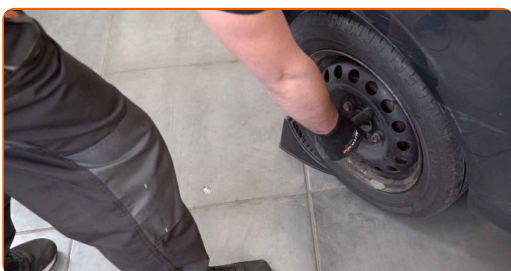

3 Atidarykite bagažinės dangtį.

4 Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



5

Atsukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



6

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.



7

Nuimkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.



8

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14 (2 detalės). Naudokite suspaudimo reples.




9

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

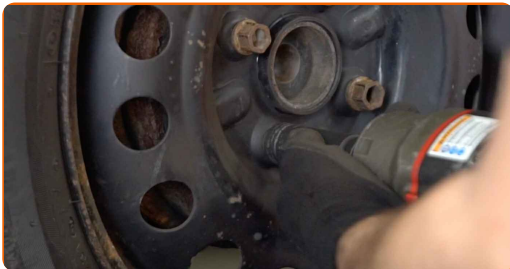


Keitimas: amortizorių – TOYOTA Aygo (AB40). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

11

Nuimkite ratą.

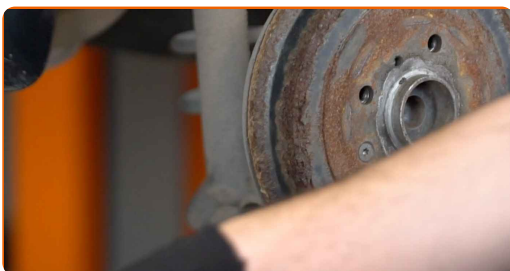


12

Išvalykite amortizoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



13

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

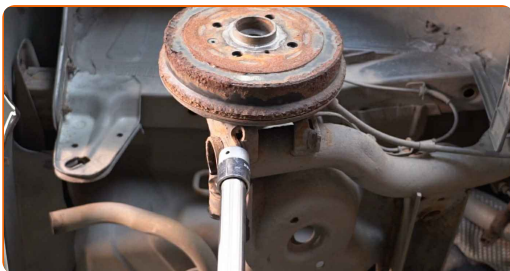

14

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - TOYOTA Aygo (AB40).

15

Išimkite amortizorių.

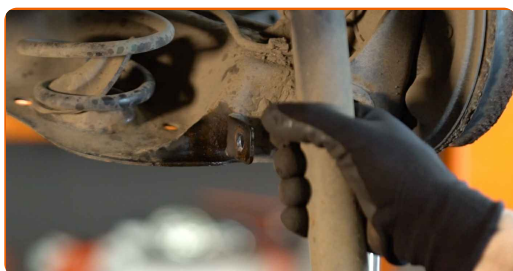

16


Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

Keitimas: amortizorių – TOYOTA Aygo (AB40). Profesionalai rekomenduoja:


- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.
- Prieš montuodami naują amortizorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

17 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.

18 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

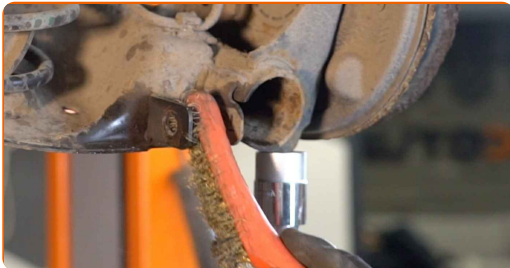


19 Pastumkite amortizorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

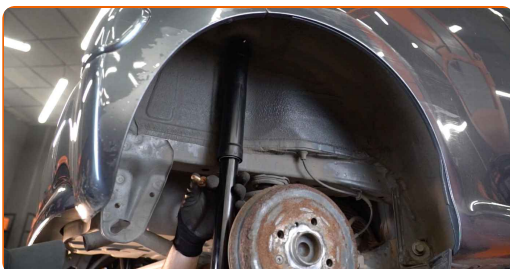

AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite amortizorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - TOYOTA Aygo (AB40).

20 Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm. Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 48 Nm.

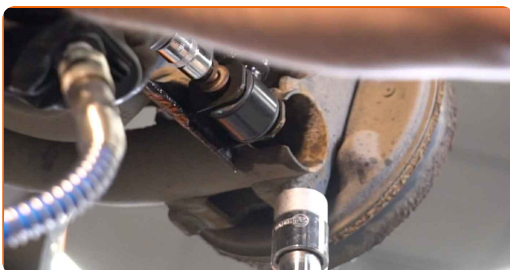


21

Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą.

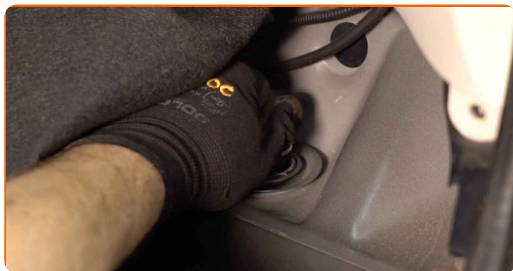

22

Patraukite atramą iš po galinės sijos.

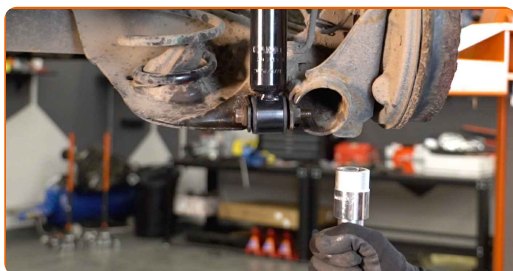

Keitimas: amortizatorių – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


23

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



24

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

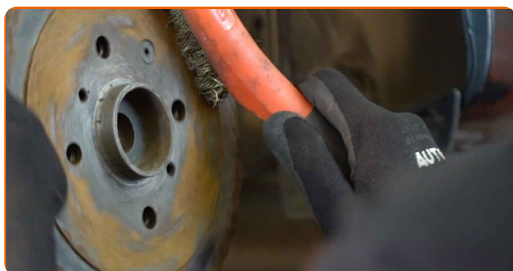


25

Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



26

Uždėkite ratą.

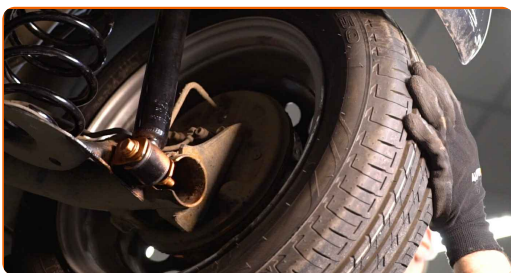


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje TOYOTA Aygo (AB40).

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

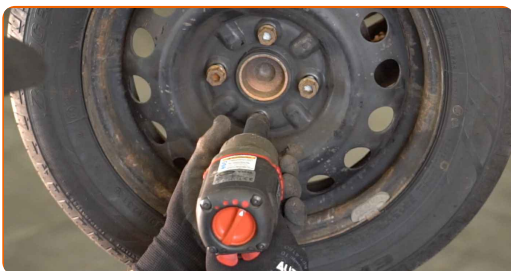


28


Nuleiskite automobilį.




- 29** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14 (2 detalės). Naudokite suspaudimo reples. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

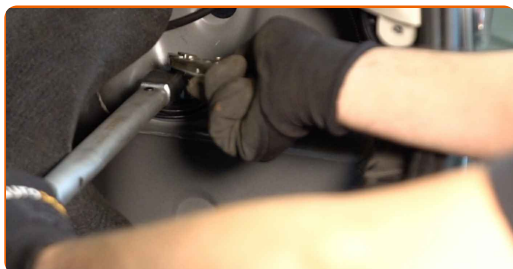

- 30** Uždėkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.

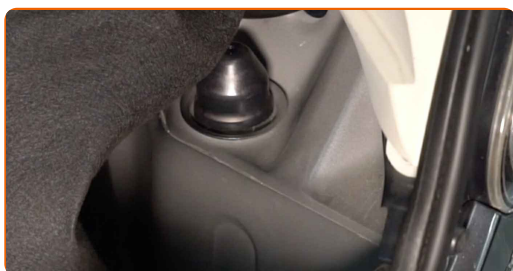


- 31** Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

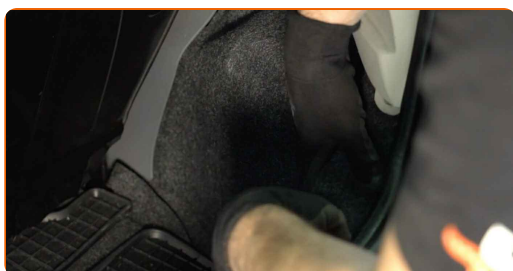

- 32** Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.



- 33** Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

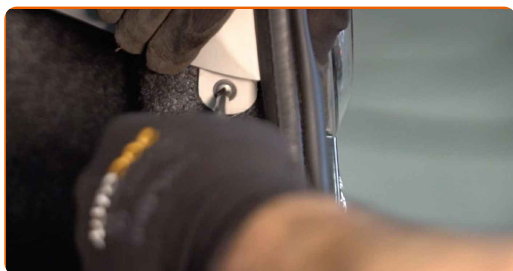

34 Uždarykite bagažinės dangtį.

35 Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



36 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.