



Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Astra Mk IV (G)
Universalas (T98)
stabdžių diskų: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.0 DI,
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.7 CDTI
16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.8 16V Dualfuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) UNIVERSALAS (T98). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

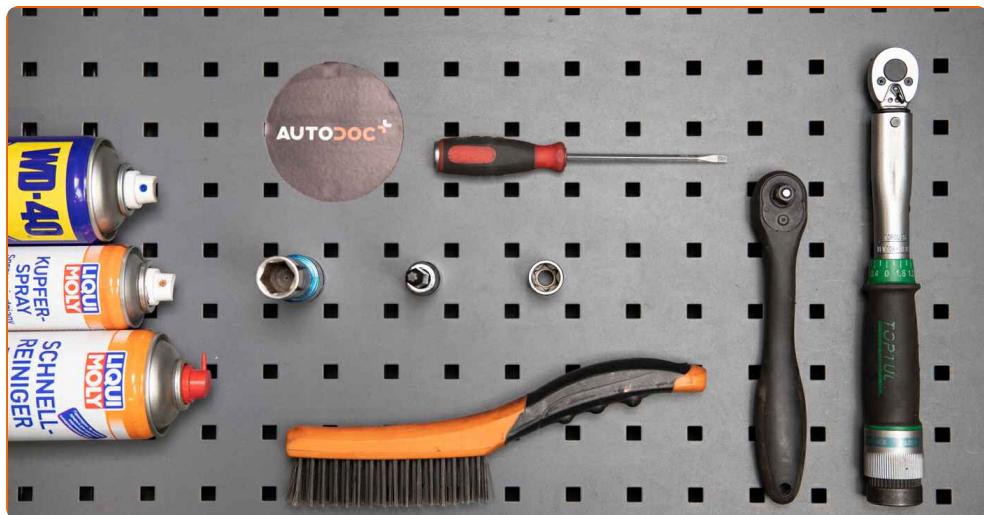

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. E18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Rato atrama

Įsigytį įrankius

Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobiliuje VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) atlikite komplekty kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Idėkite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).

Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.

**7**

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



8

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Išimkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).

10

Nuimkite stabdžių suportą kartu su apkaba. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).
AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebékite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiujų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

11

Išvalykite stabdžių diskų tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite stabdžių diskų tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Nuimkite stabdžių diską.



14

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



15

Uždėkite stabdžių diską.

**16**

Priveržkite stabdžio diskų tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 4 Nm.

**17**

Išvalykite suporto ir apkabos montavimo vietas. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

18

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su apkaba.

**19**

Priveržkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).

20

Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



21

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



22

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).
Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

23

Uždékite ratą.

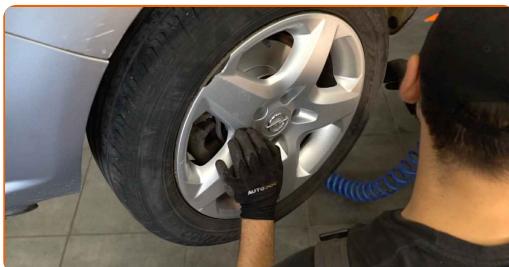

Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).
Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

24

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



25

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



26

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių diskų – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

27

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarps kietas.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.