




Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Cavalier Mk2
Universalas (J82) variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

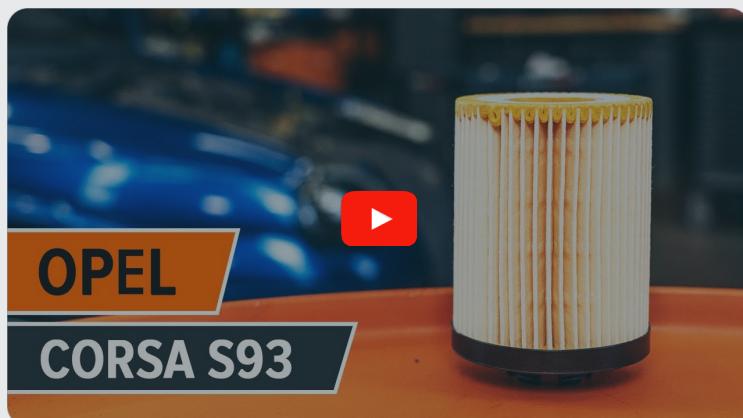

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82) 1.6, VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82) 1.8 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VAUXHALL CAVALIER
MK2 UNIVERSALAS (J82). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 32
- HEX antqalis Nr. H7
- Plokščias atsuktuvas
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82).
Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




4

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

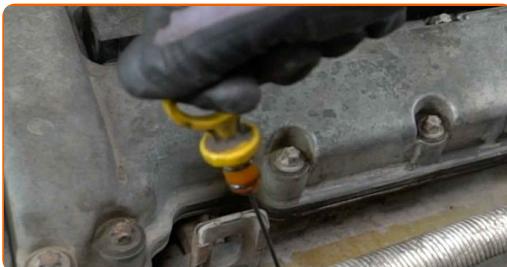


5

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

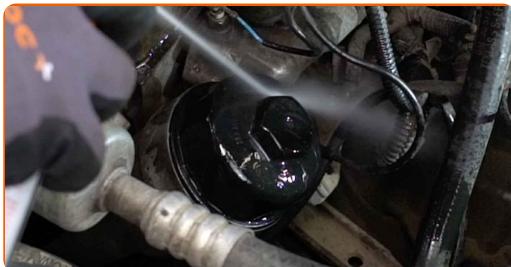

6

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite terkšlinj raktą.

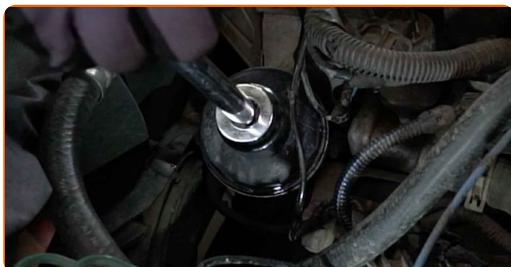

7

Idékite seną alyvos filtrą į talpą.



8

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82).

Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.

9

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.



10

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



11

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Nupilkite panaudotą alyvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


13

Atjunkite alyvos filtra nuo filtro gaubto.



14

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

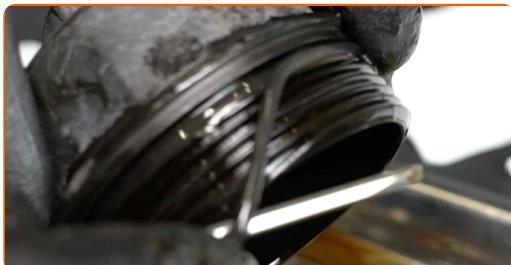

15

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



16

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.



17

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



18

Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.




19

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



20

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

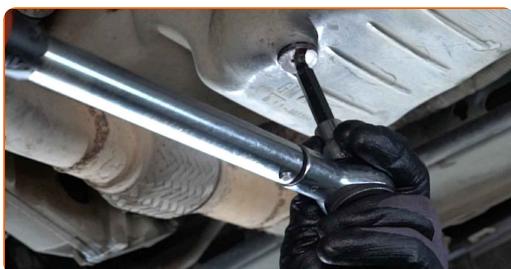

21

Nuvalykite karterio nuplyimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

**22**

Nuleiskite automobilį.

23

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

**24**

Sumontuokite alyvos filtro korpuso dangtelį ir užsukite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

**25**

Nuimkite alyvos įpilimo dangtelį.



26

Įdėkite piltuvėlį.



27

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

28

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

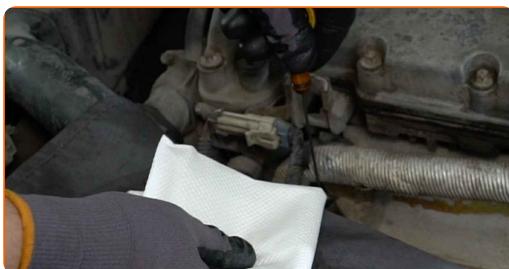

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymiu Min ir Max.

29

Uždėkite alyvos įpymimo angos dangtelį.



30

Užsukite alyvos įpymimo angos dangtelį.



31

Kelioms minutėms paleiskite variklį.



32

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

33

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

34

Nuimkite apsauginį deklą.

35

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – VAUXHALL Cavalier Mk2 Universalas (J82).
Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvinamą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.