



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalis keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.4 i, VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.7 D


Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.lt

1-14

Keitimas: rato guolio - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Reikiamų įrankių sąrašas:

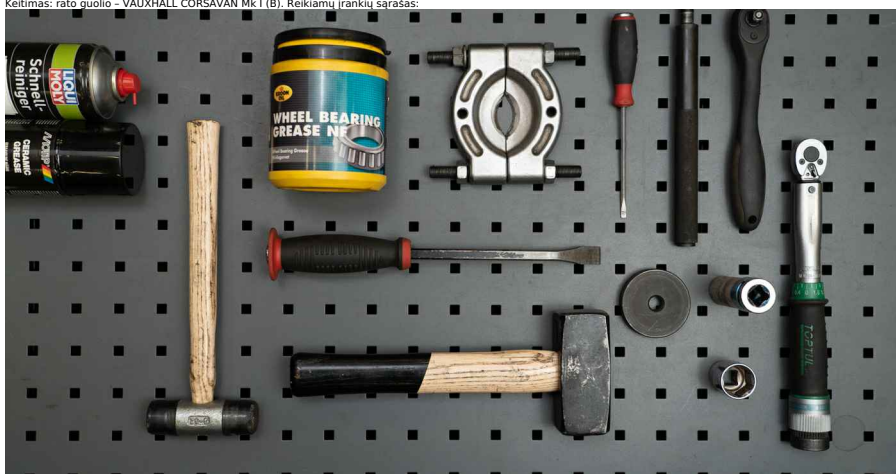

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Guolių tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 24
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Universalus nuėmėjas

- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Reketinis raktas
- Ploščias atsuktuvas
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Išsiverti įrankius](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt

2-14

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3 Pakelkite automobilį.

Keitimas: rato guolio - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Profesionalai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkrata, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį pakeliamaiais stovais.

club.autodoc.lt

3-14

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).

5
Nuimkite ratą.



6
Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.



7
Įšimkite smeigę, fiksuojančią stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



club.autodoc.lt

4-14

8


Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.




9
Nuimkite rato guolio poveržį. Naudokite laužtuvą.



10
Išimkite rato stebulės guolį. Naudokite laužtuvą.

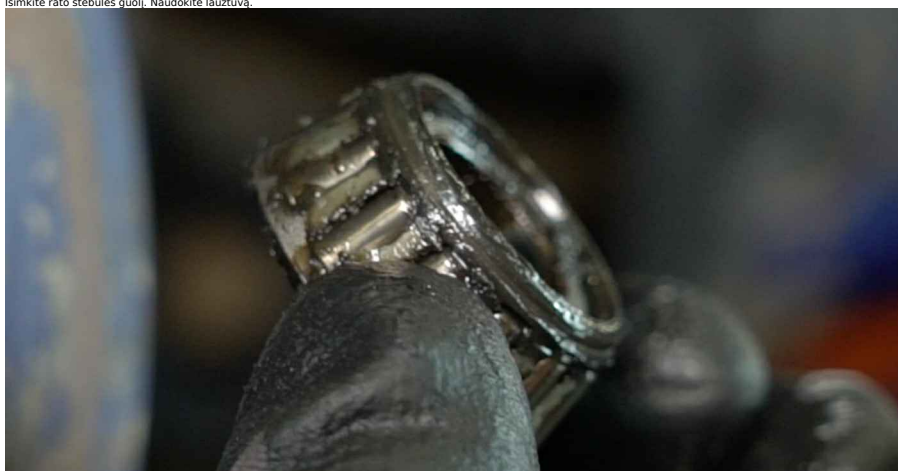

11
Nuimkite stabdžių būgną kartu su rato stebulės guoliu.

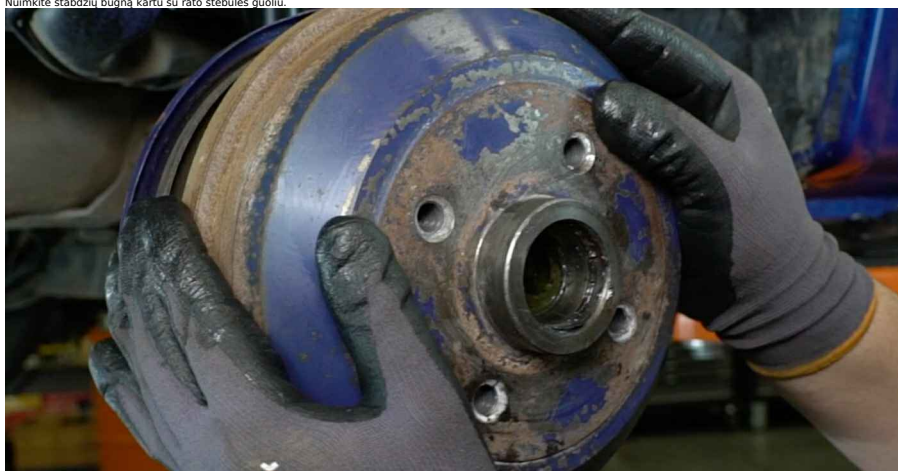

Keltimas: rato guolio – VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

club.autodoc.lt

5-14


12
Išimkite vidinį stebulės guolio riebokšį. Naudokite laužtuvą.



13 Išimkite rato stebulės guoli. Naudokite laužtuvą.



14 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą.

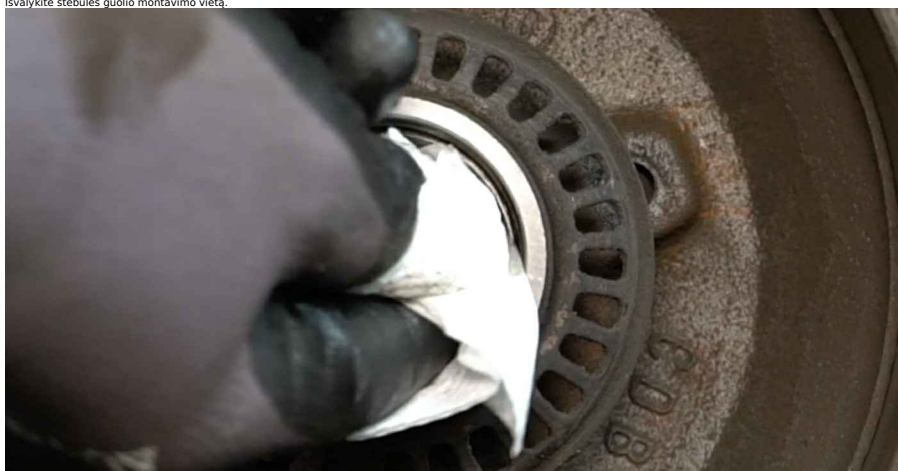

15 Išimkite vidinę rato guolio apkabą iš stabdžių būgno. Naudokite universalų nuėmėją.



club.autodoc.lt

6-14

16 Išimkite rato guolio išorinę apkabą iš stabdžių būgno. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.




17 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



18 Sumontuokite naują rato guolio išorinę apkabą į stabdžių būgną. Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui.



19 Sumontuokite vidinę rato guolio apkabą į stabdžių būgną. Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui.

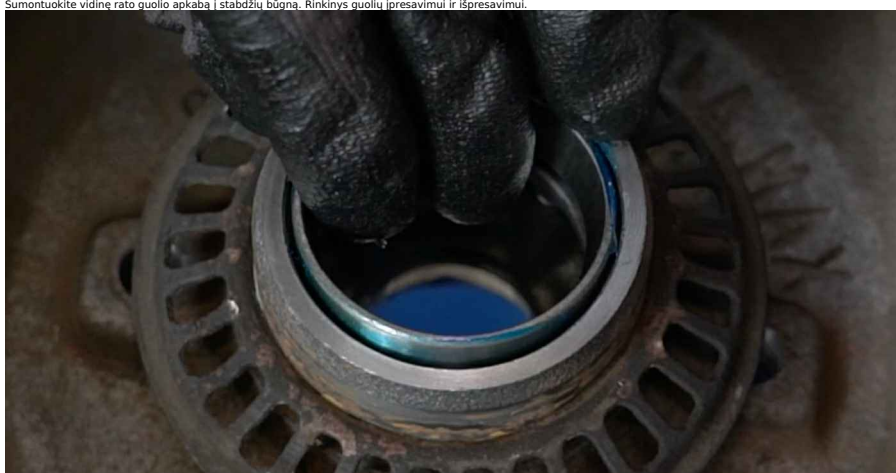




21
Sumontuokite naują stebulės guolį ir užfiksuokite jį.



22
Sumontuokite stebulės guolio riebošlį.

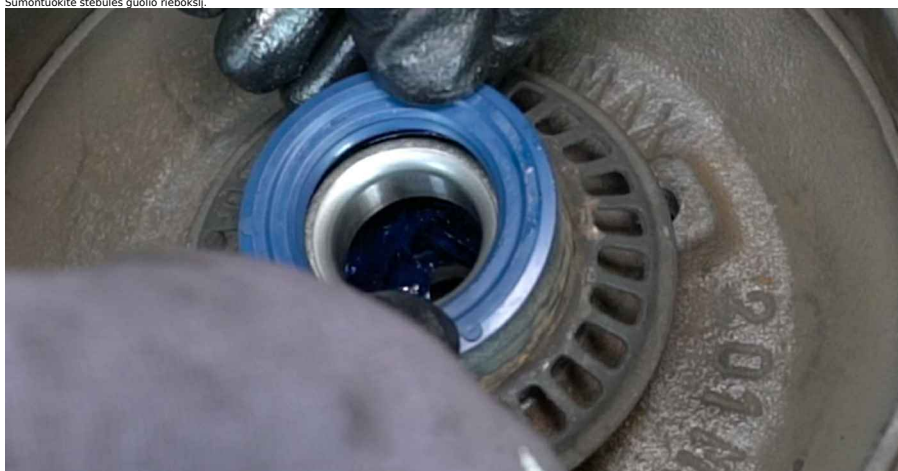

23
Apdorokite stebulės ašį. Naudokite universalų valymo skystį. Naudokite guolių tepalą.



24
Sumontuokite stabdžių būgną kartu su rato guoliu.



club.autodoc.lt
8-14

25
Sumontuokite rato guolio poveržlę.



26
Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.



27
Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:
• Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).

28
Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




club.autodoc.lt
9-14

29
Pasukite ratą, kad tolygiai paskirstyti naują tepalą ant rato guoliu.



30
Sureguliuokite ašies prošvaisą priverždami regulavimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 20-25 Nm.

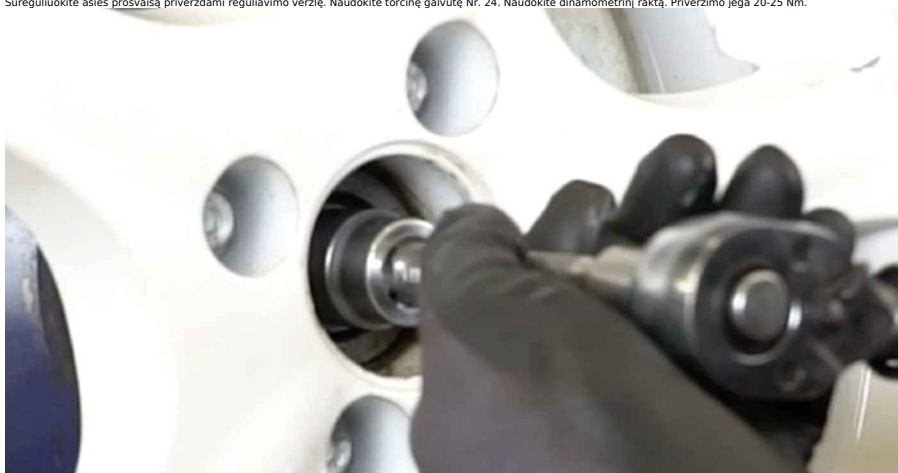

Atkreipkite dėmesį!

- Norėdami rasti tikslius regulavimo nurodymus, skaitykite savo automobilio remonto vadovą.

31
Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).

club.autodoc.lt
10-14


32
Nuimkite ratą.




33
Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite laužtuvą.



34
Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.

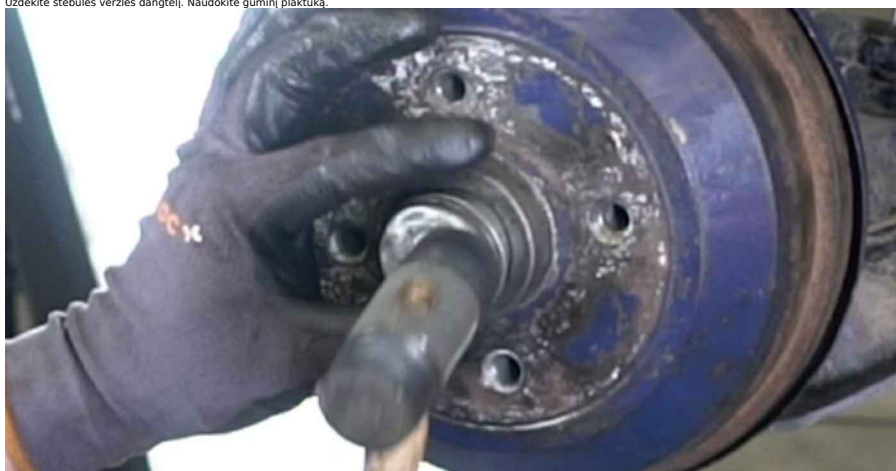

35
Apdorokite paviršiu, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite keraminį tepalą.

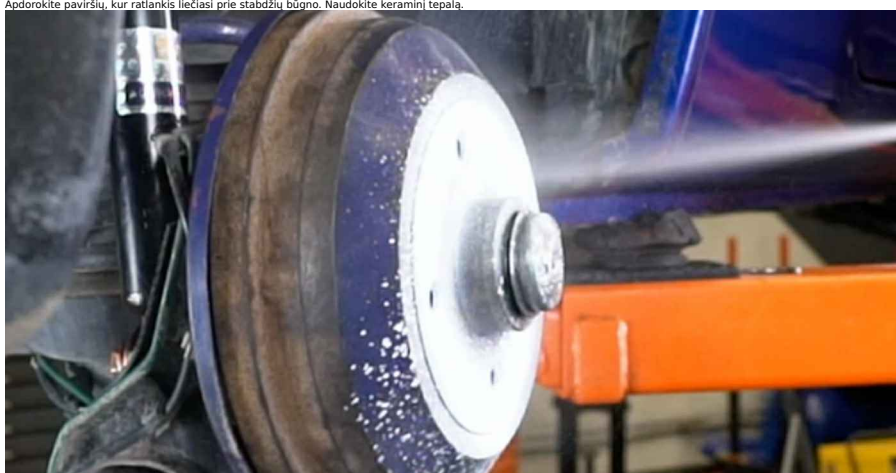

36
Uždėkite ratą.



club.autodoc.lt
11-14

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).

37

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



38

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



39

Įšimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




club.autodoc.lt
12-14

Keitimas: rato guolio – VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

Gerei padirbėta!
Žiūrėti daugiau pamokų
club.autodoc.lt
13-14

AUTODOC – kokybiškos ir prieinamos autodalyis Internetu
Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogus

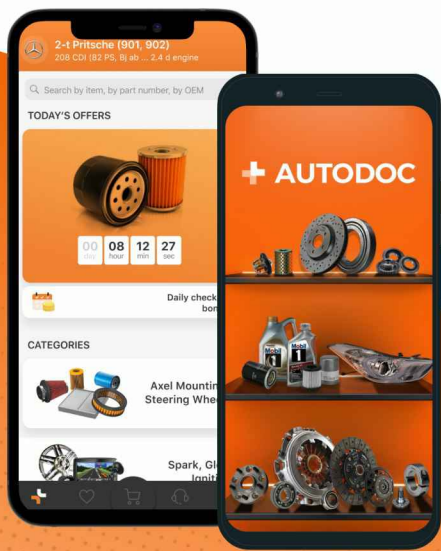

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui](#)
[Rato puolio: platus asortimentas](#)
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.

club.autodoc.it
14-14