



Kaip pakeisti **VW Beetle  
Hatchback (5C1, 5C2)**  
stabdžių suporto: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

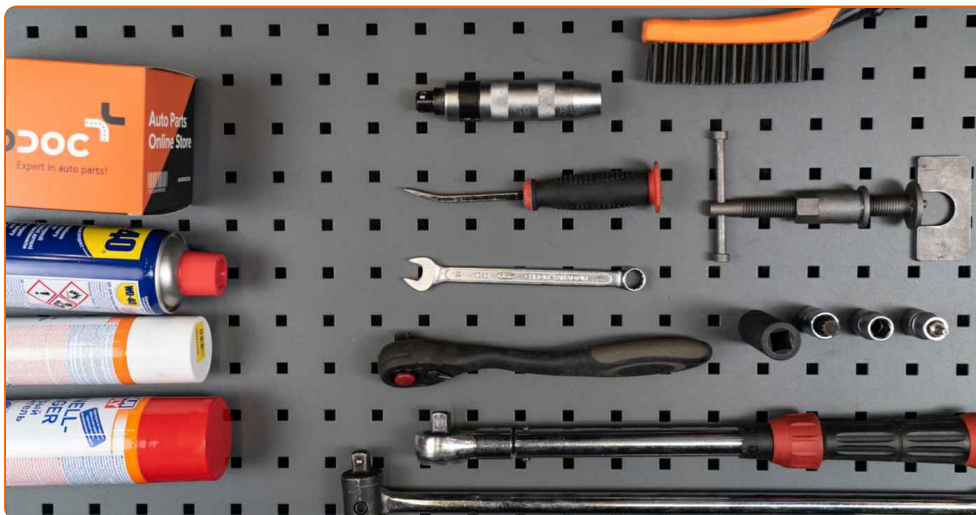

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 13
- HEX antgalis nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa skysčiams
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**2** Įdėkite pleištus po ratais.



**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

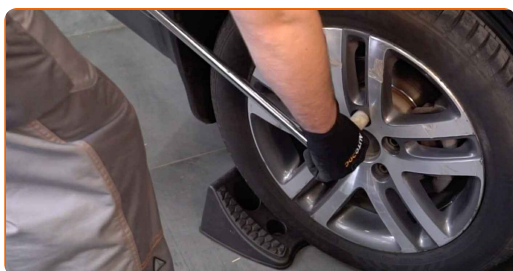

**4** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


6

Nuimkite ratą.

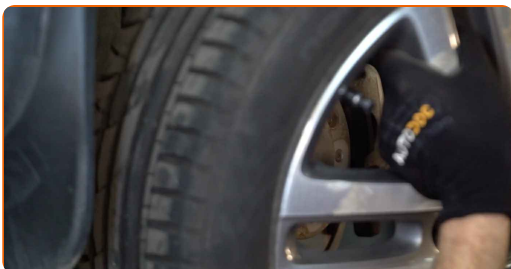


7


Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

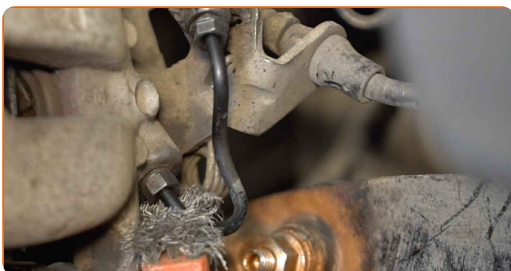


- 8** Atlaisvinkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

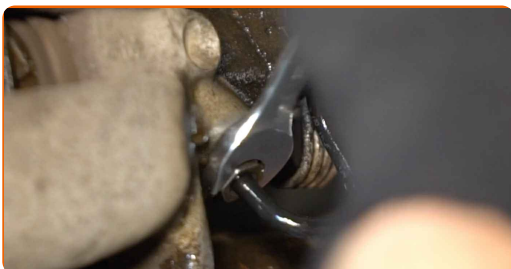


- 9** Atlaisvinkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

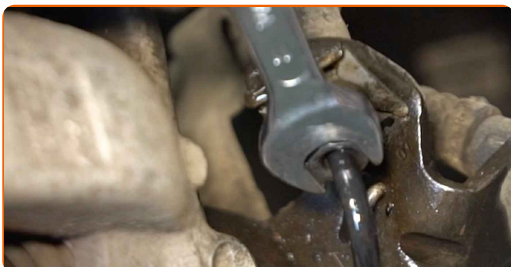

- 10** Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

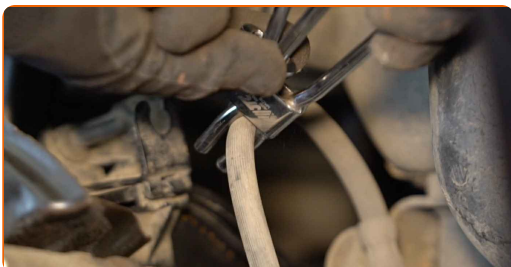

- 11** Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

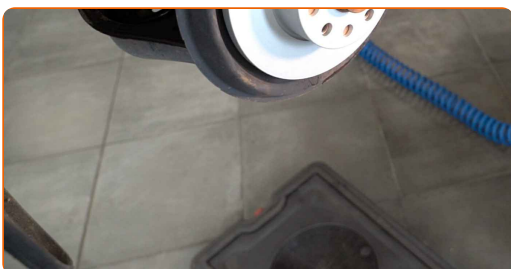


- 12** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

**13** Nuimkite stabdžių žarnelės fiksatorių. Naudokite laužtuvą.



**14** Nuimkite stovėjimo stabdžio troslo blokavimo fiksatorių. Naudokite laužtuvą.

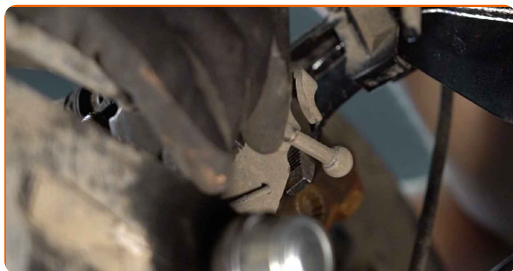

**15** Paspauskite ant stovėjimo stabdžio svirties ant stabdžių suporto.

**16** Atjunkite stovėjimo stabdžio trosą nuo suporto. Naudokite santechnines replės.

**17** Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.



**18** Nuimkite stabdžių suportą.






Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

**19** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

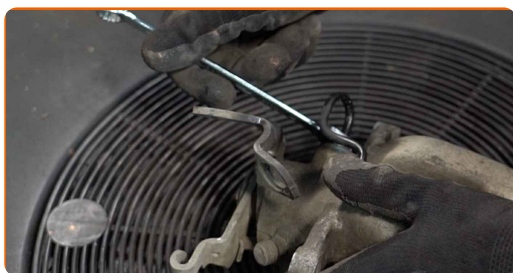

**20** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.





- 21** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



- 22** Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Naudokite santechnines reples.


- 23** Pritvirtinkite stovėjimo stabdžio trosą fiksavimo sąvaržą.



- 24** Atsukite stabdžių žarnelės kamštį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.




- 25** Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

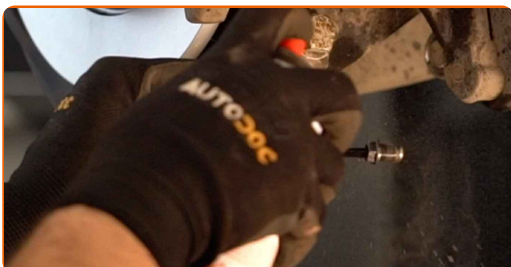

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**26** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

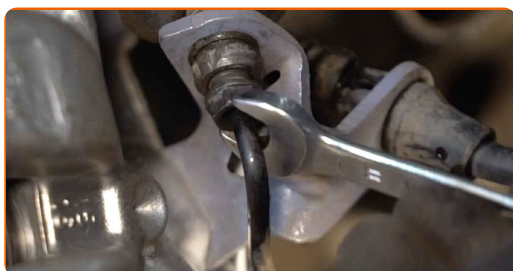


**27** Apdorokite stabdžių žarnelę. Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**28** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

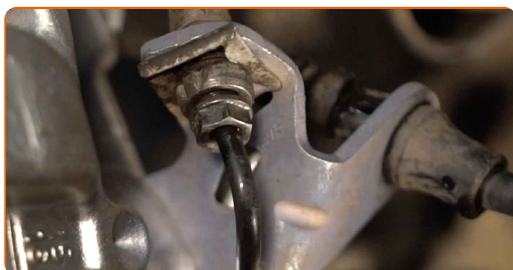


29

Sumontuokite stabdžių žarnelės fiksatorių. Naudokite guminį plaktuką.




30

Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.

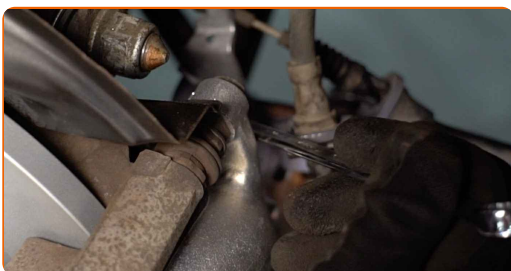

31

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

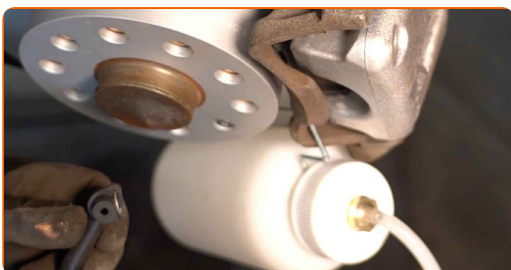


32

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

33

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

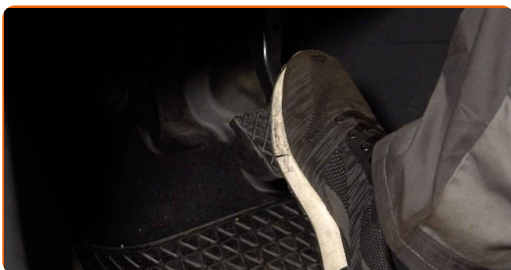

34

Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



35

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

36

Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.


37

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



38

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

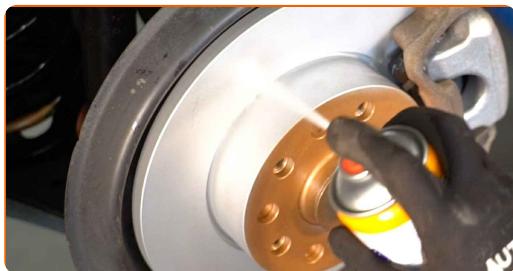

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


**39** Uždėkite ratą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).


**40** Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

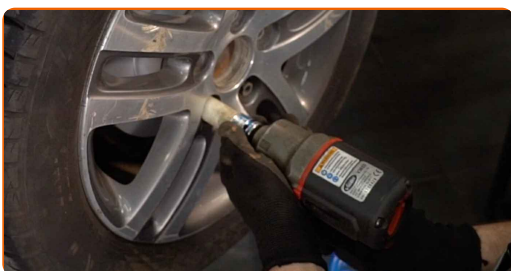

**41** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

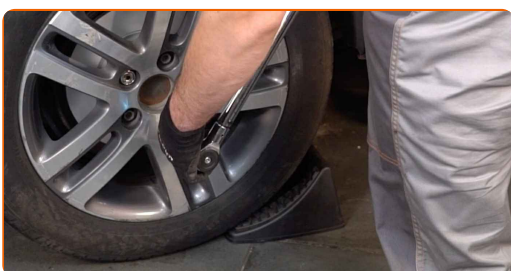

**42** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

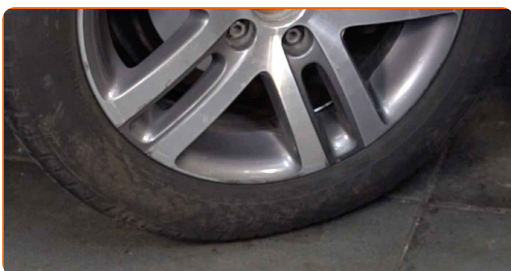


## AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

43

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

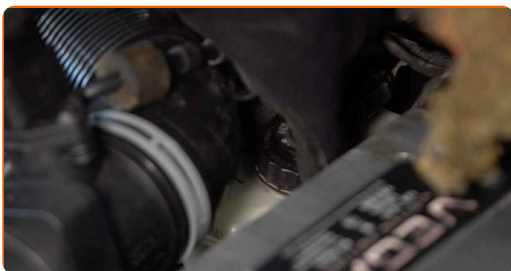

44

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.