



Kaip pakeisti **VW Beetle  
Hatchback (5C1, 5C2)**  
stabdžių trinkelį: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – VW BEETLE  
HATCHBACK (5C1, 5C2). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:**

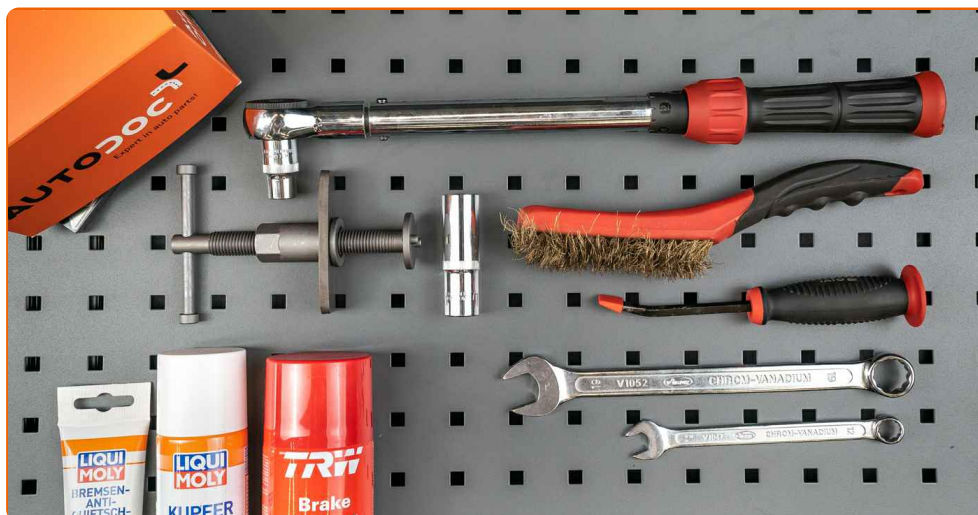

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Varinis tepalas
- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos tepalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškąs.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.

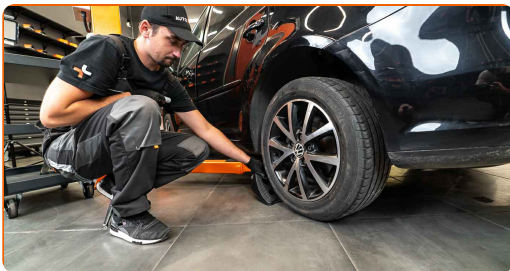


3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

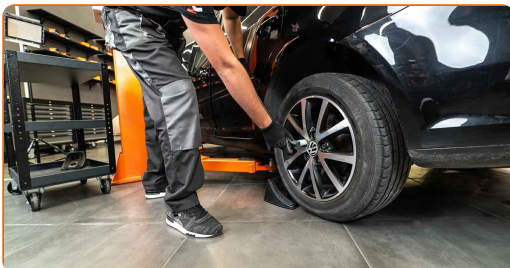

4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

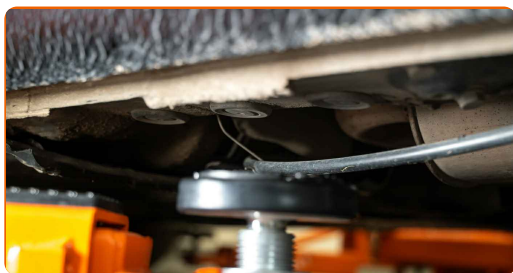

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.

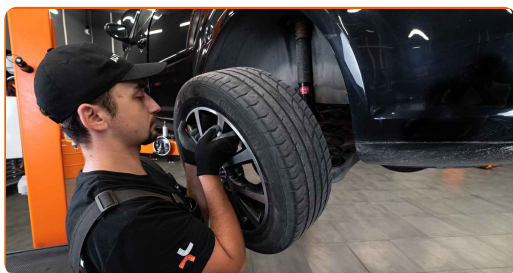

7

Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

**Atkreipkite dėmesį!**

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

**8**

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



**9**

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Prilaikykite kreipiančiąją kitų raktu.



**10**

Nuimkite stabdžių suportą.




Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

11


Nuimkite stabdžių kaladėles.

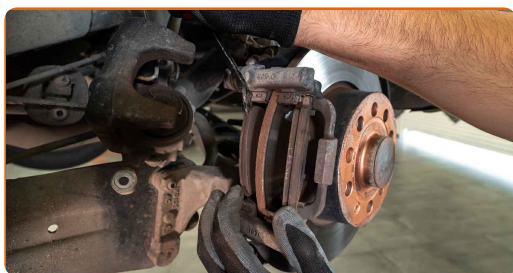

Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.


- 12** Patikrinkite stabdžių suporto apkabas, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

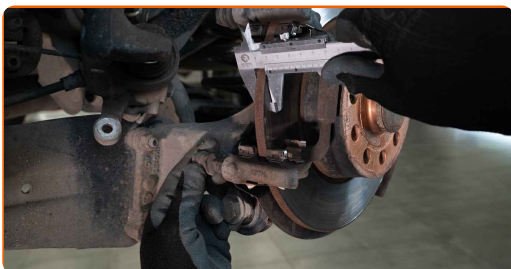


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

- 13** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.

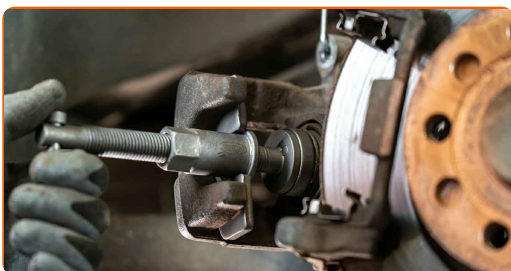

- 14** Apdorokite išorinį naujų stabdžių kaladėlių paviršių. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

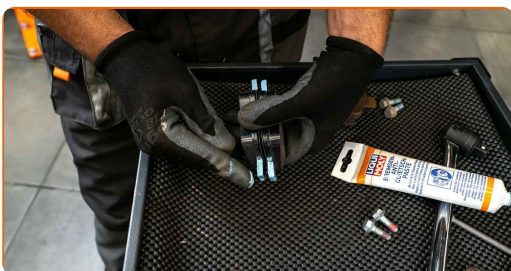



Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

15

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.




Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Profesionalai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.

16

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

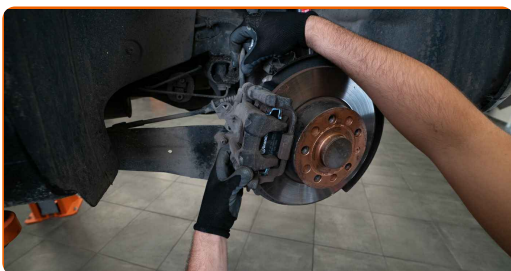

- 17** Priveržkite kreipiančiąsias. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

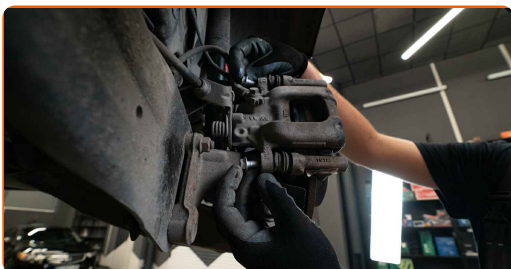


Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

- 18** Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



- 19** Uždėkite ratą.

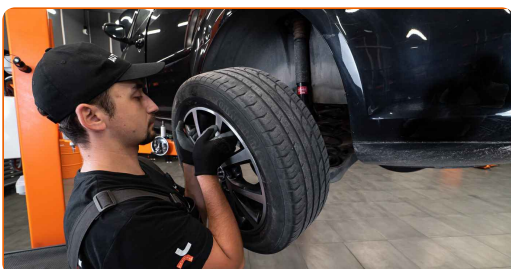


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).


20

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

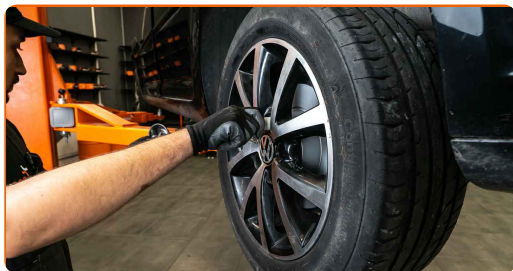


21

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

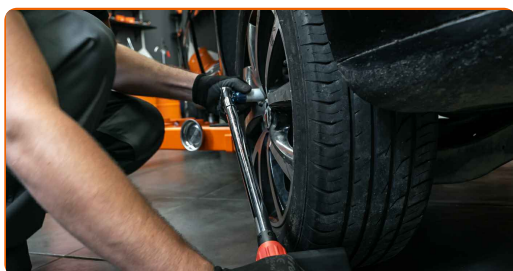

22

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

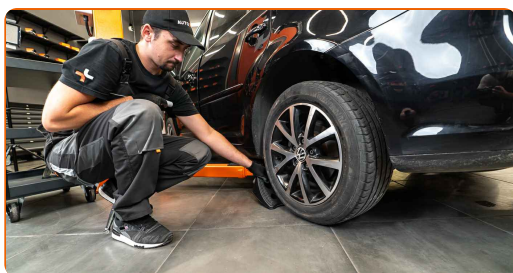

### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių trinkelis – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

23

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: stabdžių trinkelėmis – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.