



Kaip pakeisti **VW**
PASSAT (32) stabdžių
žarnelės: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW PASSAT (32) 1.3 (FY), VW PASSAT (32) 1.5, VW PASSAT (32) 1.6, VW PASSAT (32) 1.5 D, VW PASSAT (32) 1.3

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**KEITIMAS: STABDŽIŲ ŽARNELĖS – VW PASSAT (32).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 7
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Talpa skysčiams
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių žarneles vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW PASSAT (32) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW PASSAT (32)

6

Nuimkite ratą.



7

Atjunkite stabdžių žarnelę nuo amortizatoriaus statramsčio.



8

Išvalykite vietą, kurioje stabdžių žarnelė susijungia su suporto ir stabdžių kontūro vamzdeliu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



9

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.




10 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.




11 Išvalykite vietą, kurioje stabdžių žarnelė susijungia su suporto ir stabdžių kontūro vamzdeliu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12 Atlaisvinkite stabdžių žarnelės tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

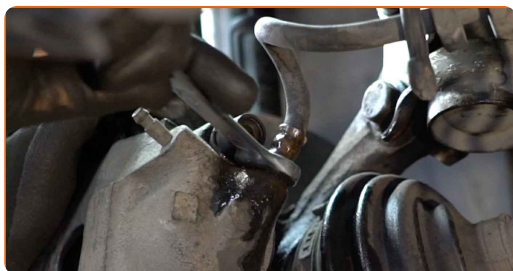

13 Atlaisvinkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

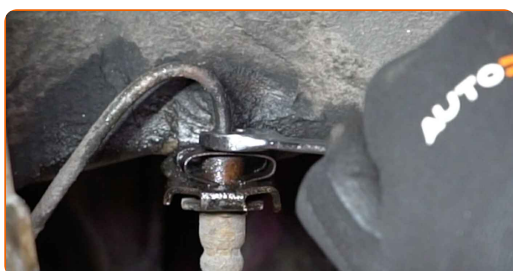

14 Atsukite stabdžių šlangelę nuo stabdžių žarnos.



15 Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



16 Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto.



Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Stabdžių skystis gali nutekėti iš stabdžių žarnelės.

17 Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

18

Prisukite naują stabdžių žarnelę prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.



19

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

20

Prisukite stabdžių žarnelę prie stabdžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



21

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

22

Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę.



23

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

24 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.



25 Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.



26 Kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kad iš sistemos išeitų oras.




27 Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.



28 Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

29

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

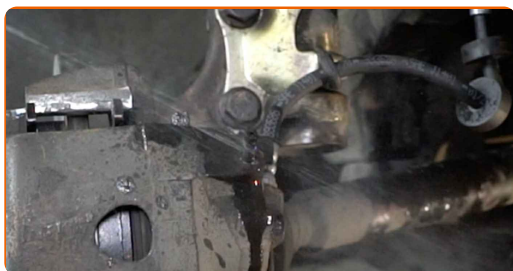


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


30

Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 5 Nm.

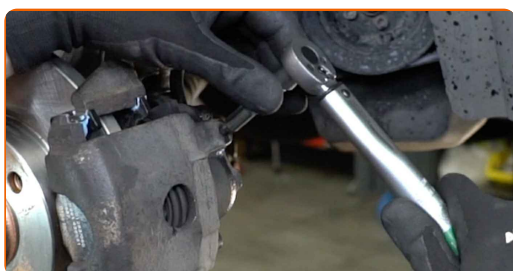

31

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

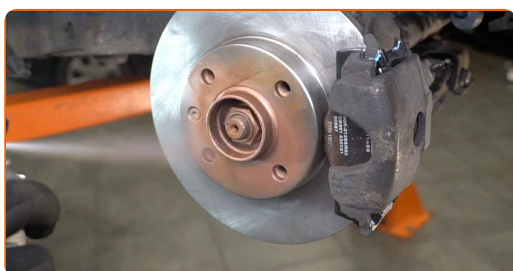

32

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

33

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW PASSAT (32)

34

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 35** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



- 36** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių žarnelės – VW PASSAT (32). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 37** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ ŽARNELĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.