Kaip pakeisti Fiat Punto 188 dyzelis variklio alyvos ir alyvos filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 JTD 16V, FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.3 JTD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – FIAT PUNTO 188. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

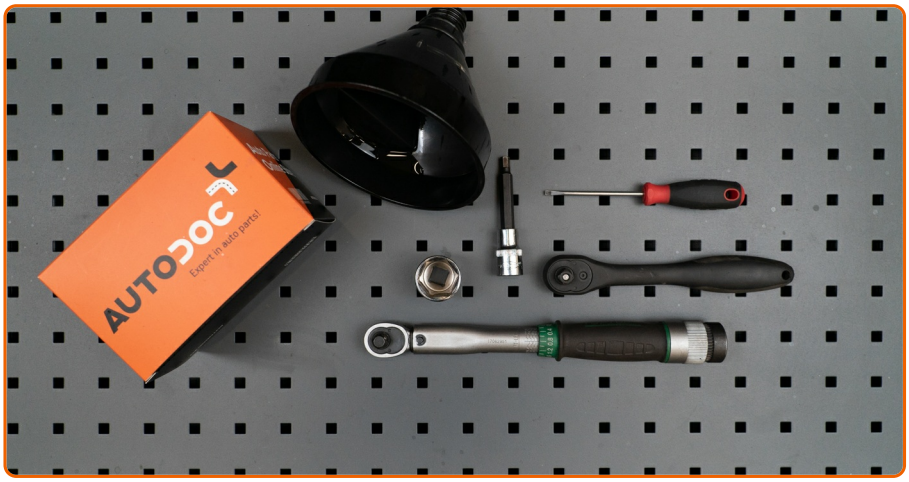

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Šešiakampis raktas N°H12
- Torcinė galvutė nr. 27
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvas
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

Keitimas: alyvos ir filtru – Fiat Punto 188. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – FIAT PUNTO 188. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3.1

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu.

3.2

Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

4

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

5

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

6

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

7

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

8

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

9

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

10.1

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite.

10.2

Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

11

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

12

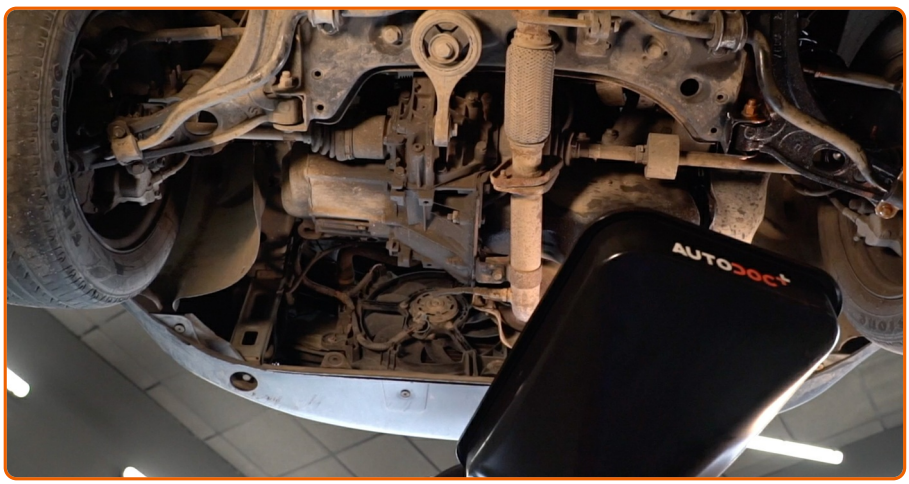

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.

13

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite HEX Nr. H12. Naudokite terkšlinį raktą.

14

Nupilkite panaudotą alyvą.

Keitimas: alyvos ir filtru – Fiat Punto 188. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

15

Išvalykite kaištį ir uždėkite ant jo naują sandarinimo žiedą.

16

Uždėkite nupylimo kamštį į vietą ir priveržkite jį. Naudokite HEX Nr. H12. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.

17.1

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

17.2

Naudokite universalų valymo skystį.

18

Nuleiskite automobilį.

19

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

20

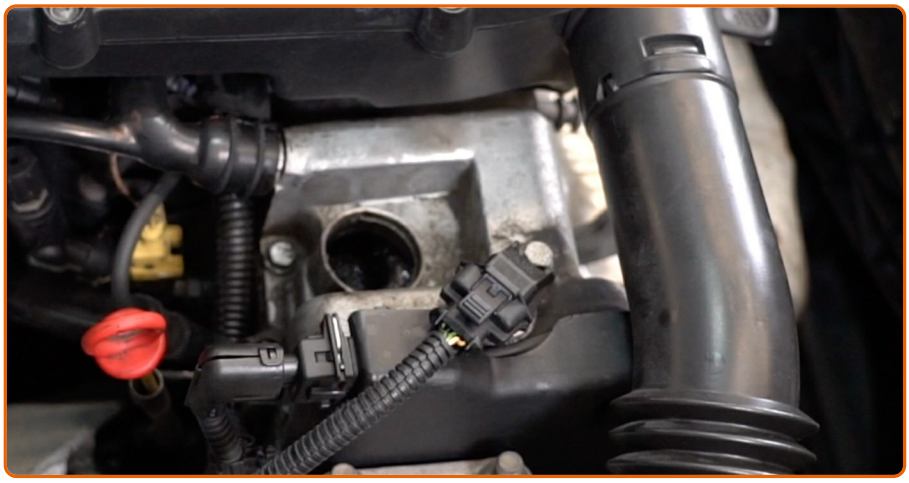

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

21

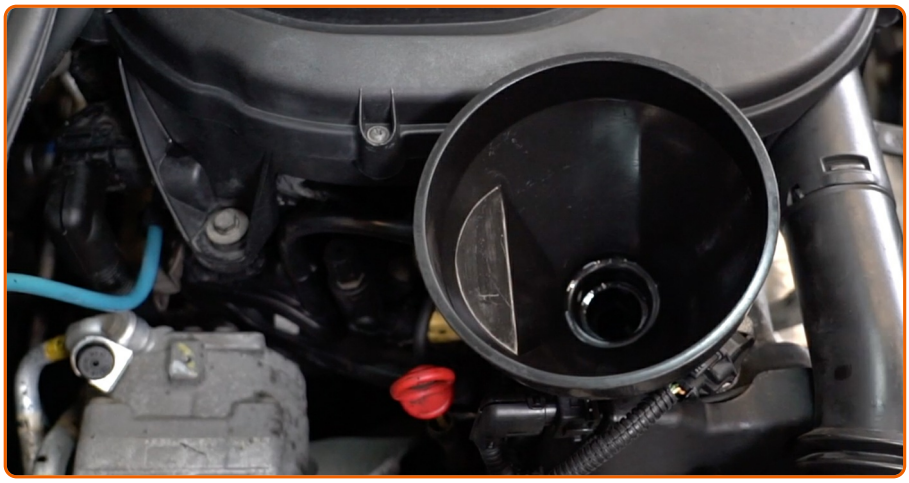

Įdėkite piltuvėlį.

22.1

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą.

22.2

Reikiamas alyvos kiekis - 3.5 l.

Keitimas: alyvos ir filtru – Fiat Punto 188. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

23

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

24

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

25

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

28

Nuimkite apsauginį dėklą.

29

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – Fiat Punto 188. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

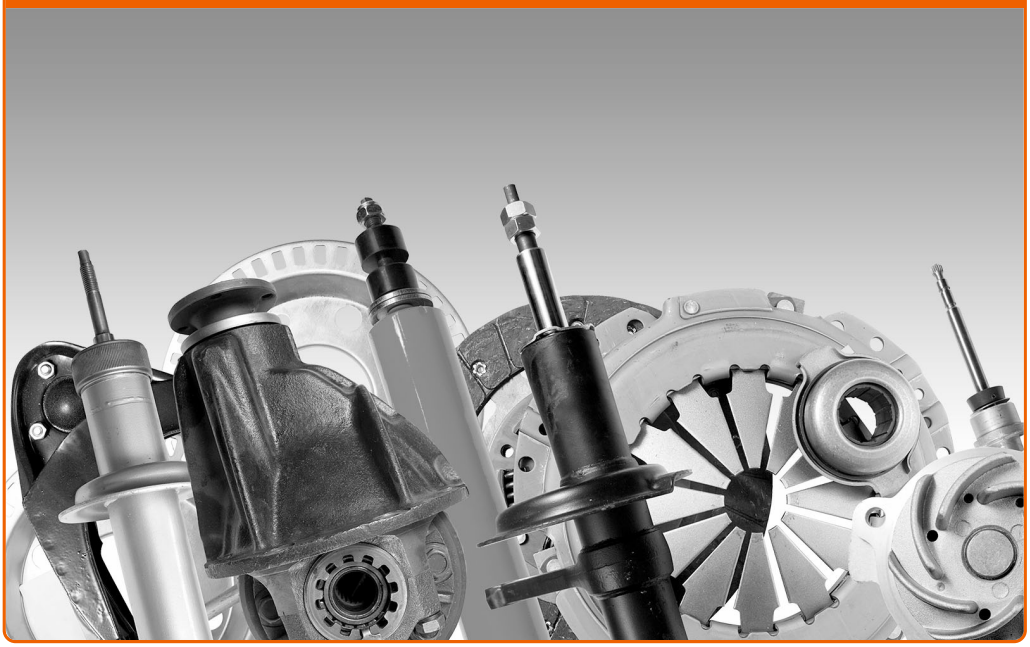

ĮSIGYKITE FIAT AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FIAT PUNTO 188

FIAT TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

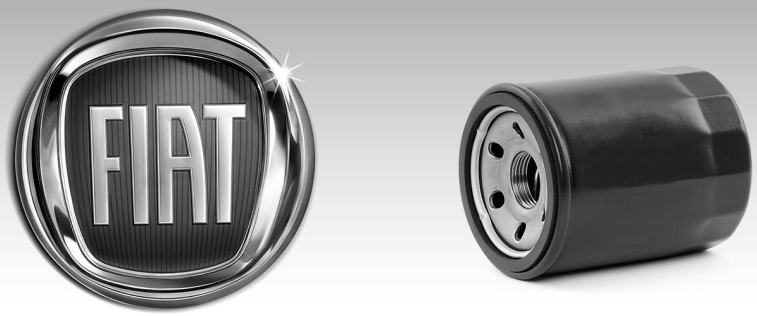

FIAT PUNTO 188 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.