VAIZDO PAMOKA

## Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V, VW GOLF V Variant (1K5) 1.4, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V

---

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

# REIKIAMI INSTRUMENTAI:

- Torx antgalis T30
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Plokščias atsuktuvas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Uždegimo ričių nuėmėjas

## AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atjunkite karterio ventiliacijos žarną. Pakelkite karterio ventiliacijos žarną.

4

Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus (4 vnt.)

5

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Naudokite Torx T 30.

6

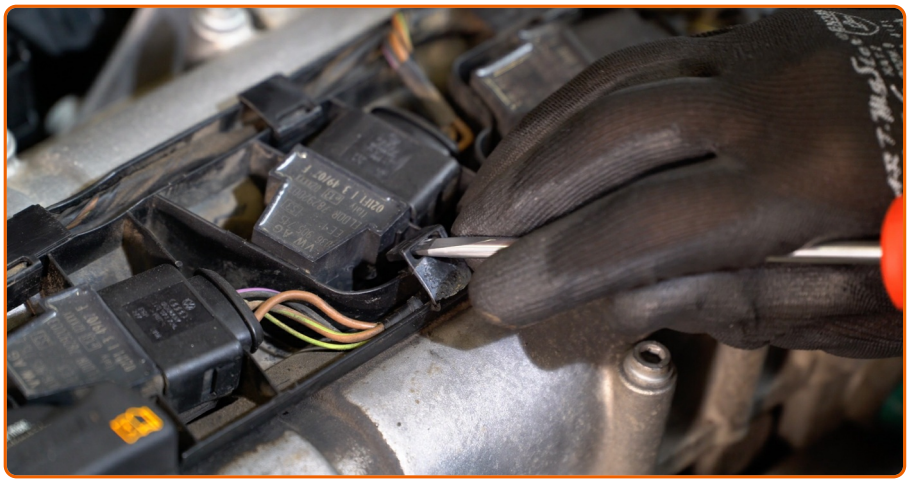

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius.

7

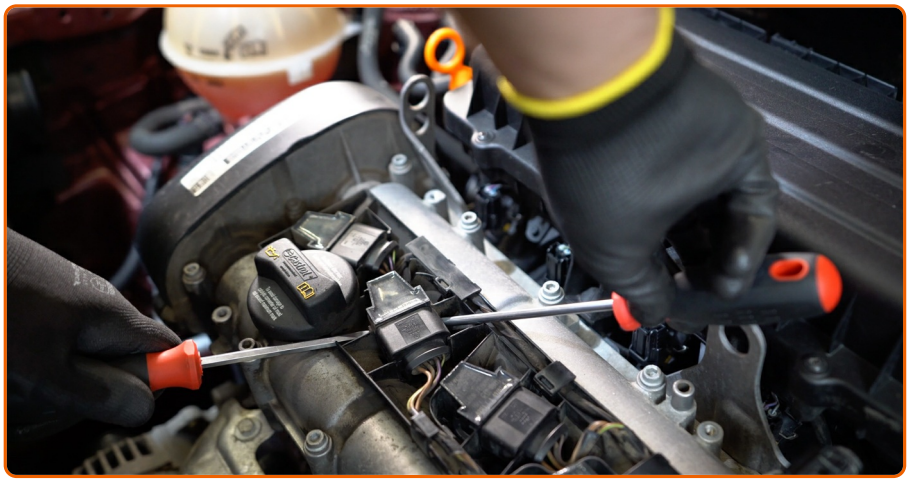

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

8

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite uždegimo ritės nuėmėją.

9

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

10

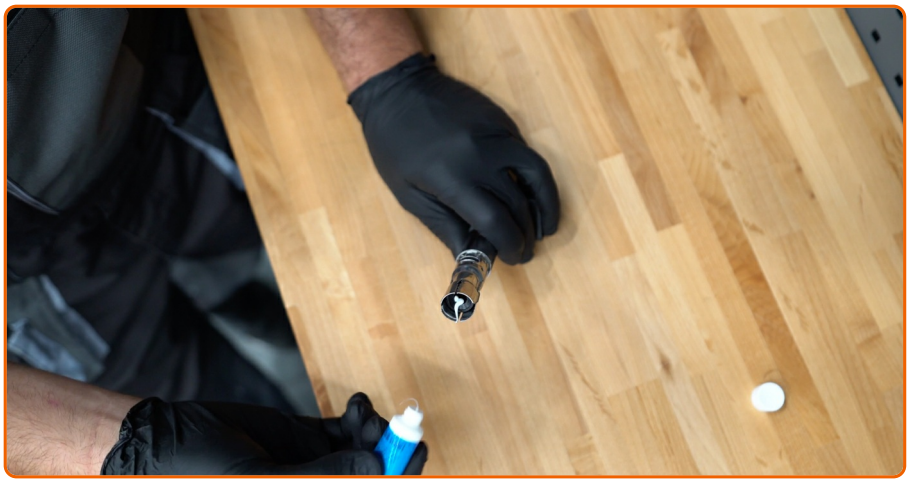

Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.

11

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

12

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

13

Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

14

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

15

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

16

Prijunkite karterio ventiliacijos žarną.

17

Nuimkite apsauginį dėklą.

18

Uždarykite variklio dangtį.

## AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP

NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

# AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

## MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

## PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

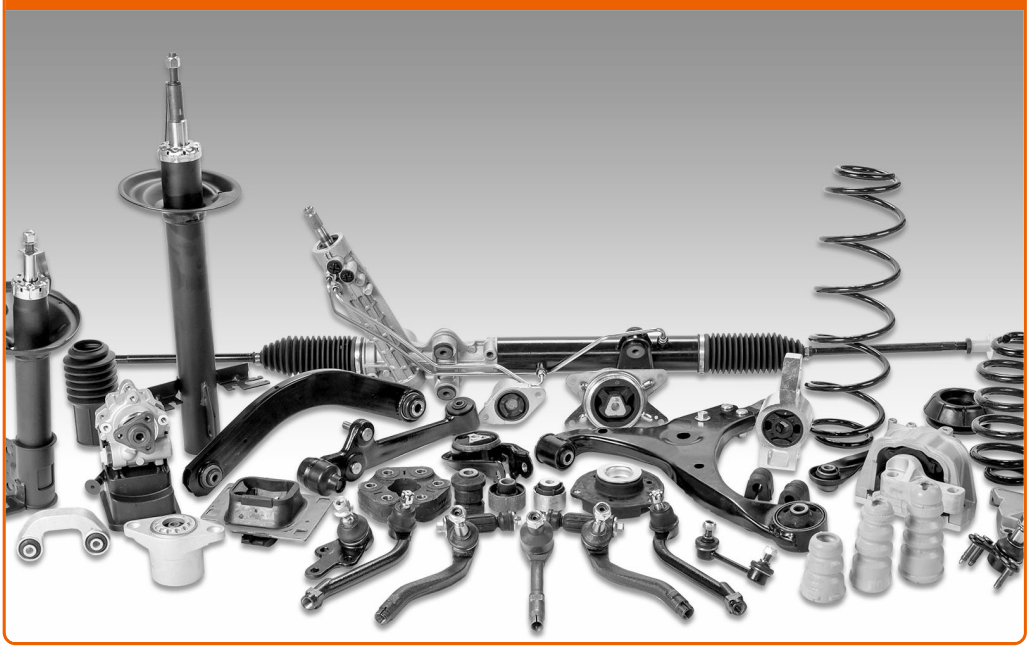

ĮSIGYKITE VOLKSWAGEN AUTODALIS

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

## IŠSIRINKITE AUTODALIS VOLKSWAGEN POLO IV (9N_)

## VOLKSWAGEN UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYKITE DABAR

# VOLKSWAGEN POLO IV (9N_) UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

## ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.