VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4, AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro, AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro

---

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – AUDI A6 C5 AVANT. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kryžminis atsuktuvas
- Plokščias atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Keitimas: dirzas polifoninis – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – AUDI A6 C5 AVANT. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

4

Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.

5

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

6

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – Audi A6 C5 Avant. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

8

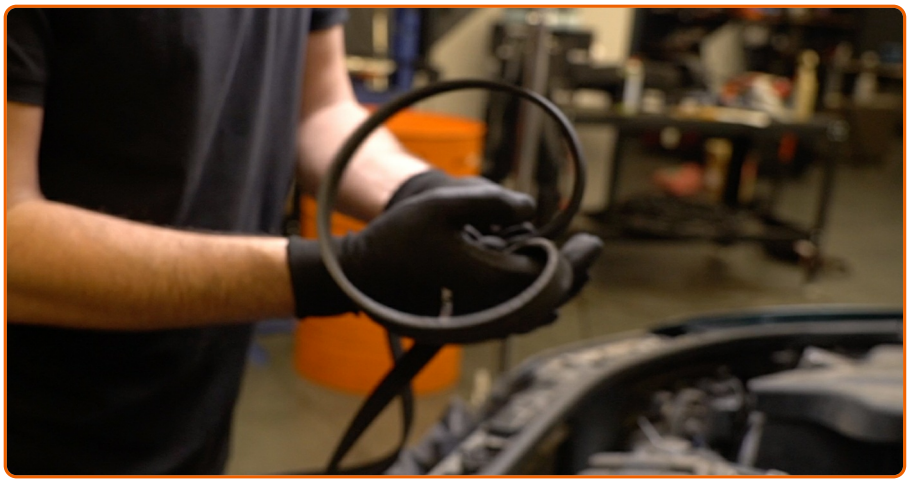

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

Keitimas: dirzas polifoninis – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

10

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

12

Uždėkite V formos diržą ant alkūninio veleno skriemulio.

Keitimas: dirzas polifoninis – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.
- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

14

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

15

Užgesinkite variklį.

16

Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.

17

Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

18

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: dirzas polifoninis – Audi A6 C5 Avant. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

19

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite plokščią atsuktuvą.

20

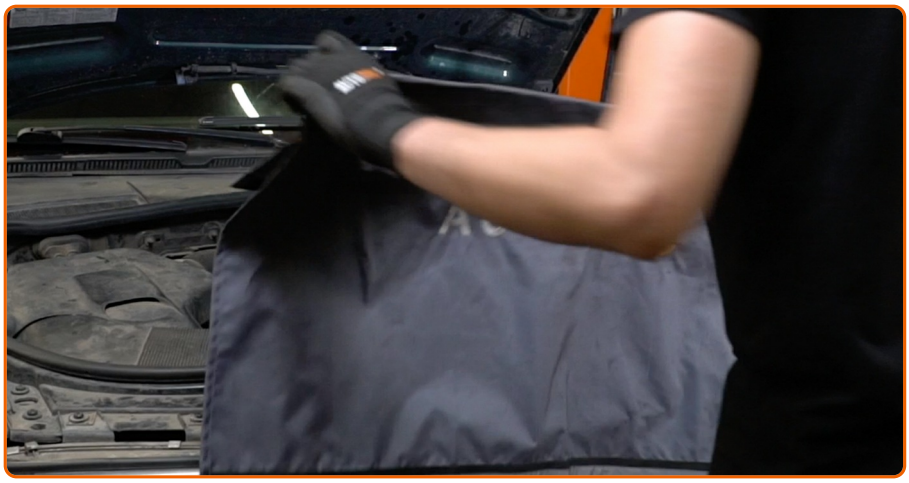

Nuimkite apsauginį dėklą.

21

Uždarykite variklio dangtį.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

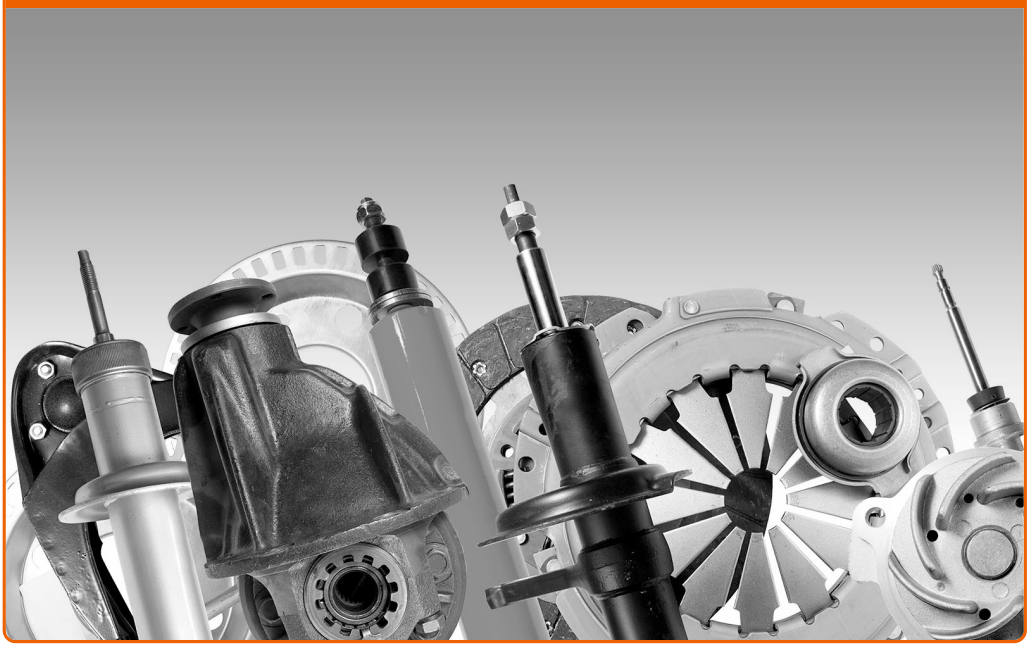

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

AUDI A6 C5 AVANT DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.