VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A4 B6 AVANT. REIKIAMI ĮRANKIAI:

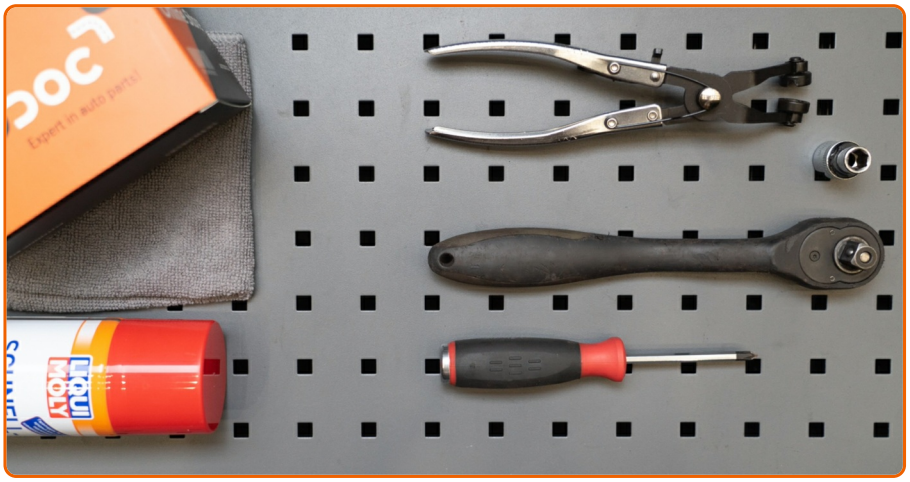

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Replės aušinimo žarnų sąvaržoms
- Kryžminis atsuktuvas
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A4 B6 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

4

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

5

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

6

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

7

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.

8

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

9

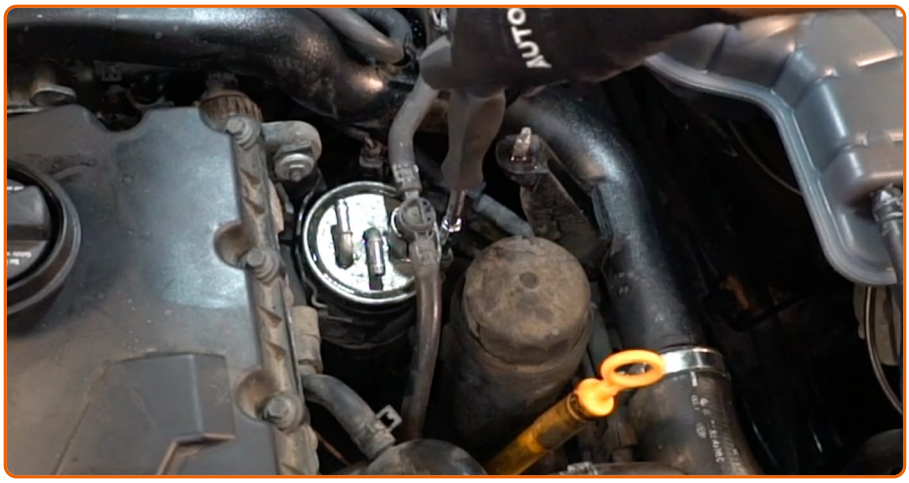

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

10

Nuimkite kuro filtro vamzdžio fiksatorių.

11

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

12

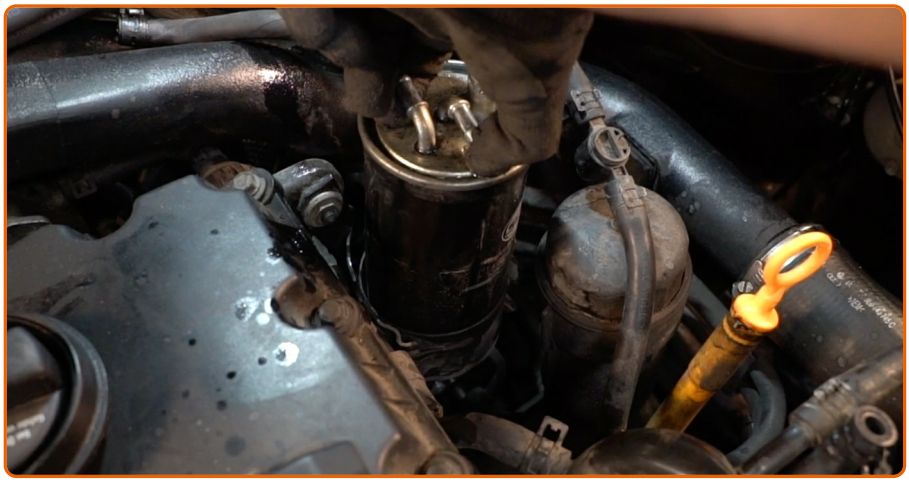

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

13

Sumontuokite naują kuro filtrą.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Audi A4 B6 Avant - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

14

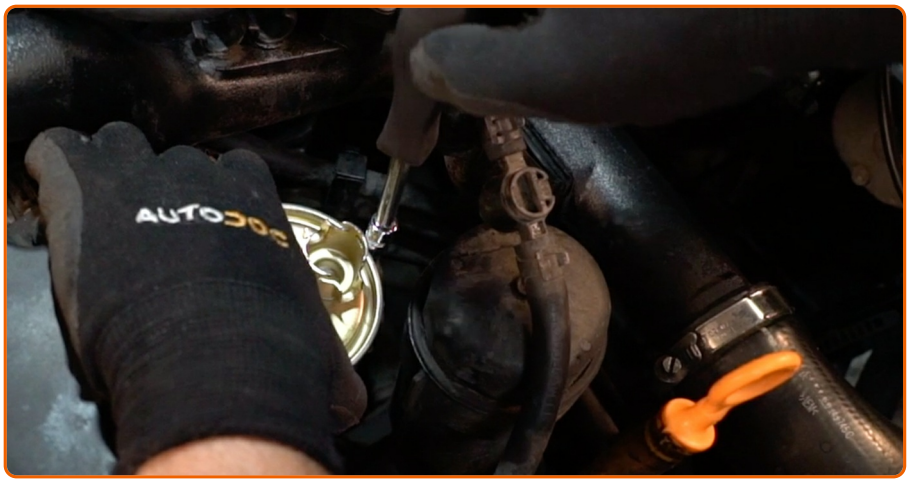

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

15

Nuimkite sandarinimo žiedus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

16

Uždėkite naujus sandarinimo žiedus.

17

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

18

Uždėkite kuro filtro vamzdžio fiksatorių.

19

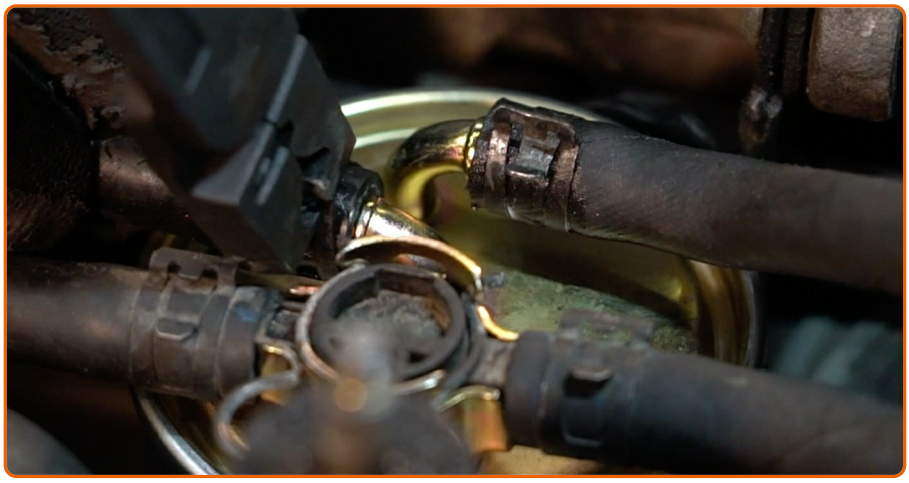

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

20

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.

21

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

22

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

23

Sumontuokite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

24

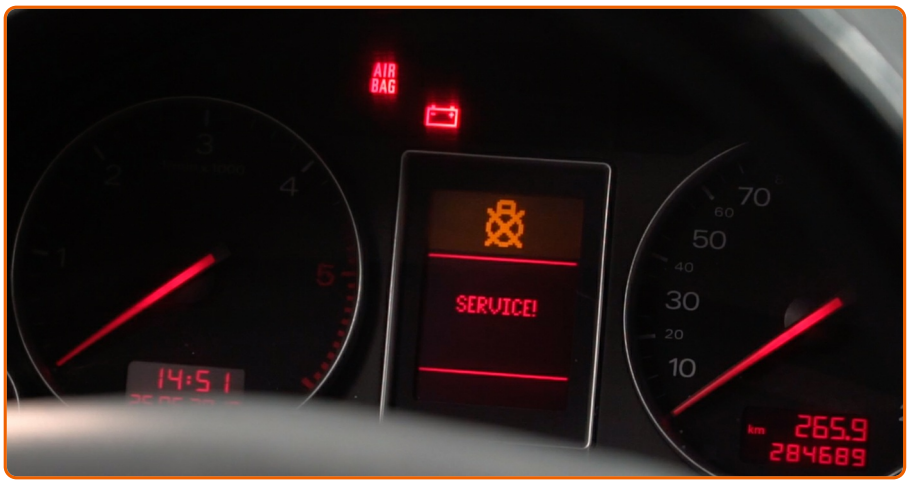

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25

Užgesinkite variklį.

26

Nuimkite apsauginį dėklą.

27

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B6 Avant. Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

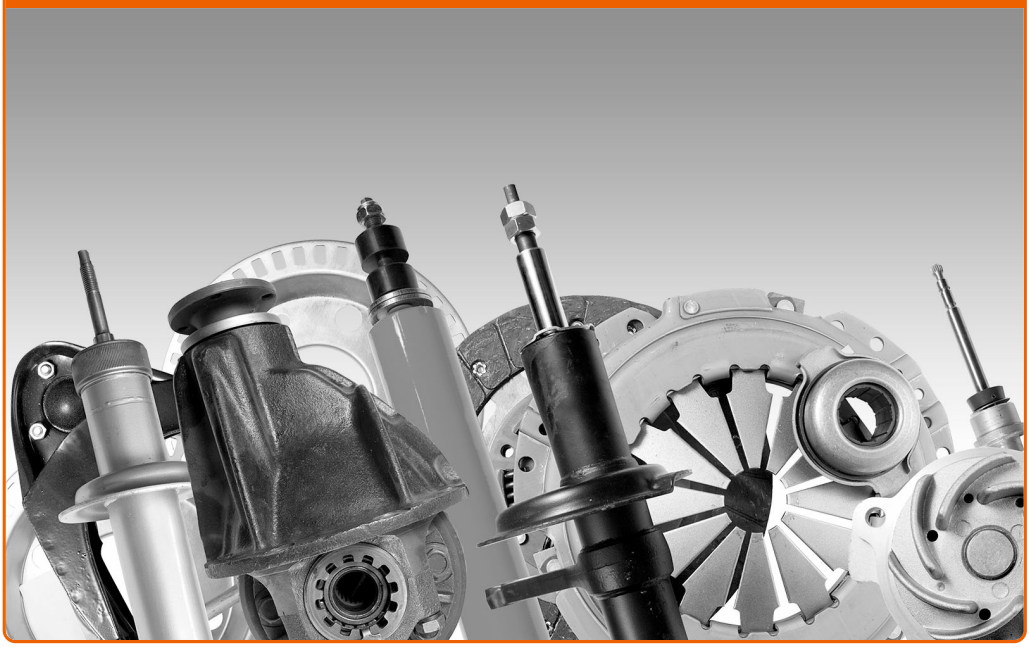

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B6 AVANT

AUDI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

AUDI A4 B6 AVANT KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.