AUTODOC CLUB

Kaip pakeisti **Toyota Prius 2** dirzas polifoninis - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

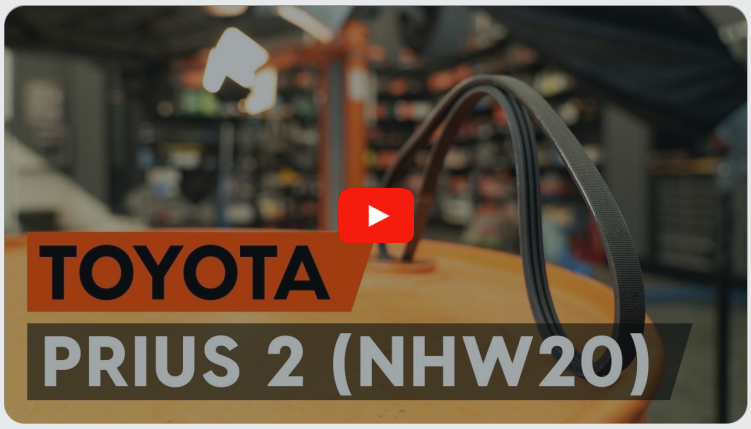

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
TOYOTA PRIUS hečbekas (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA PRIUS 2.
REIKALINGI ĮRANKIAI:

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Prius 2. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA PRIUS 2. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

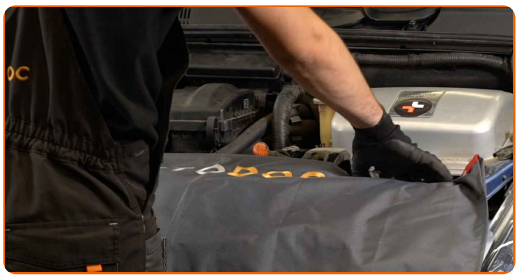

3 Įdėkite pleištus po ratais.

4 Atsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

5 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

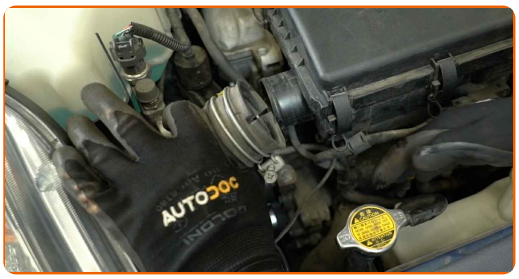

6.1 Atlaisvinkite V-formos diržo įtempimo svirtį.

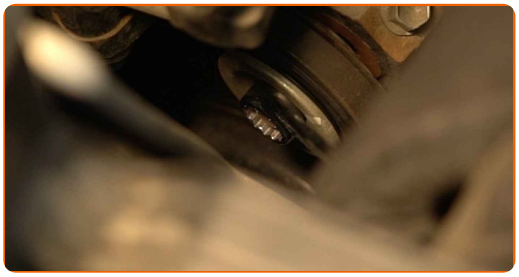

6.2 Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

7 Atsukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

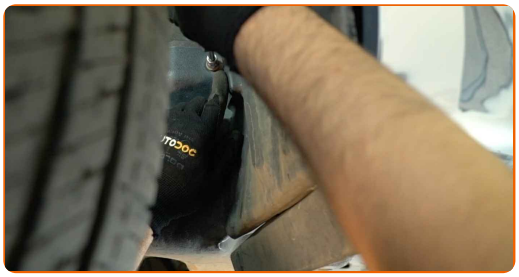

8 Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

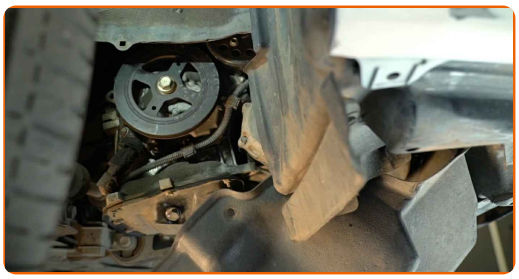

9 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Prius 2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

10 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Prius 2. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

11 Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

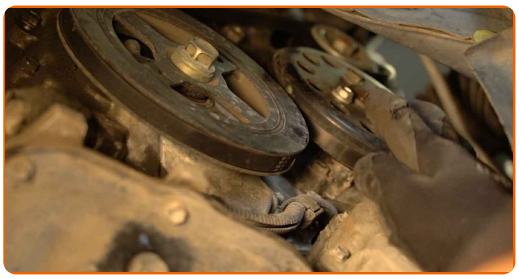

Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Prius 2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

12 Sumontuokite šoninė plastikinę panelę.

13 Prisukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

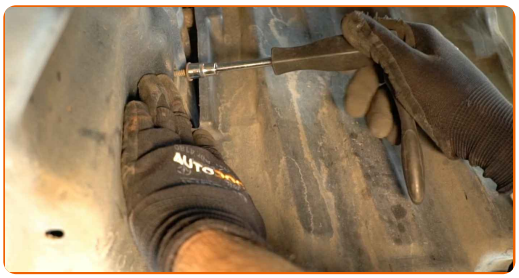

14 Prisukite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

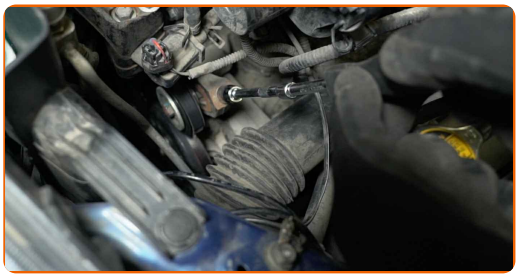

15 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

16 Užsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

17 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18 Užgesinkite variklį.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

20 Uždarykite variklio dangtį.

21 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA PRIUS 2

TOYOTA DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

TOYOTA PRIUS 2 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.