VAIZDO PAMOKA

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. REIKIAMI ĮRANKIAI:

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Keitimas: uždegimo žvakių – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Honda Insight ZE2_ZE3.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

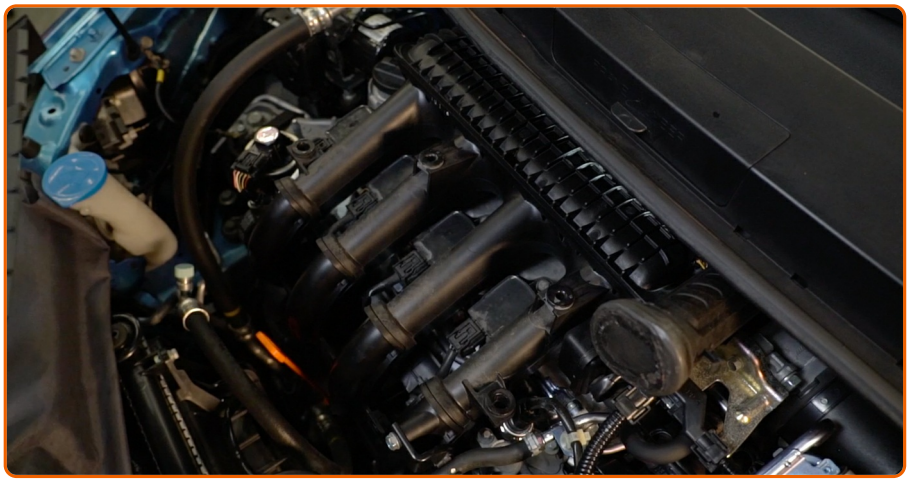

Nuimkite variklio dekoratyvinę apsaugą.

4

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

5

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

6

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

Keitimas: uždegimo žvakių – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

7

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

8

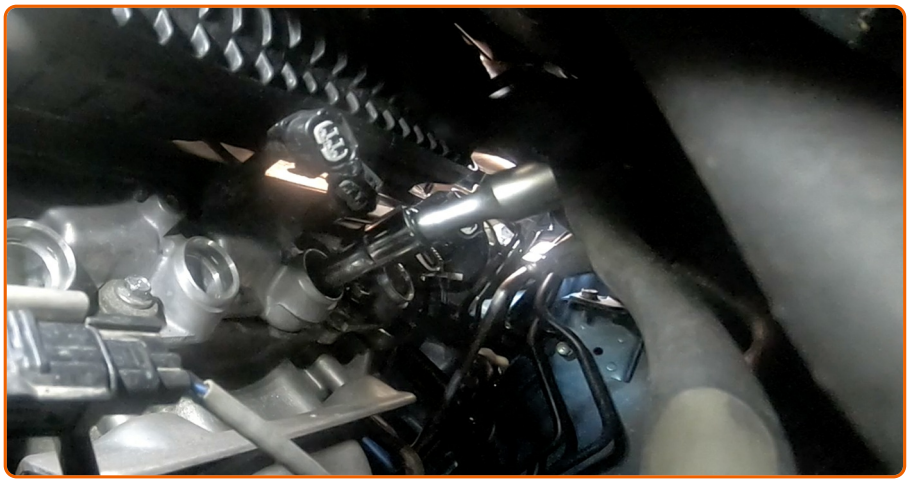

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

9

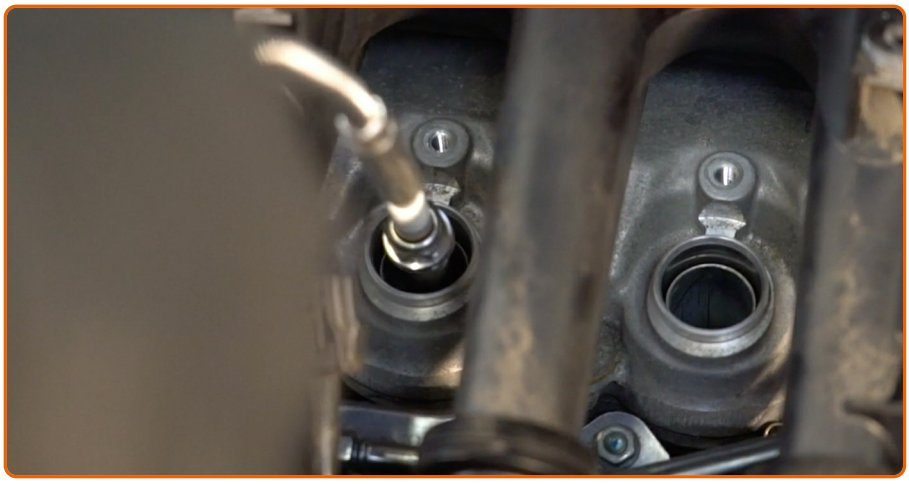

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.

10

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

11

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

12

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

Keitimas: uždegimo žvakių – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

13

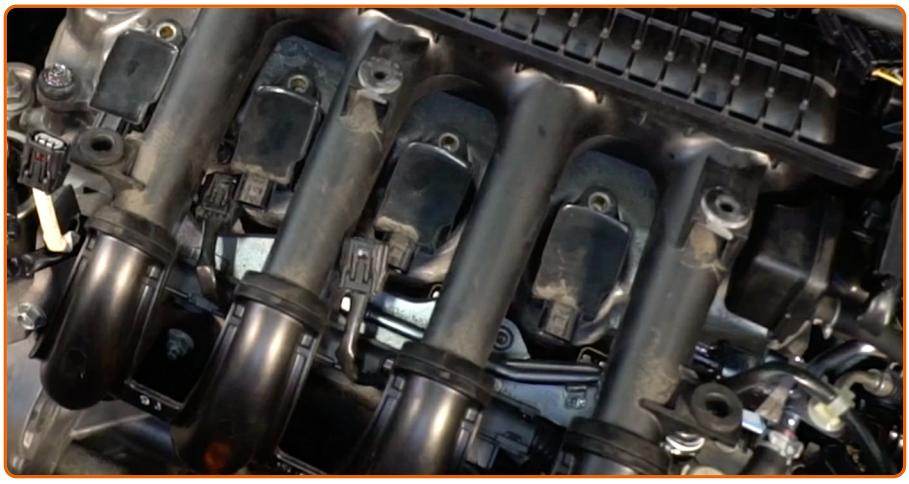

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Honda Insight ZE2_ZE3. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

14

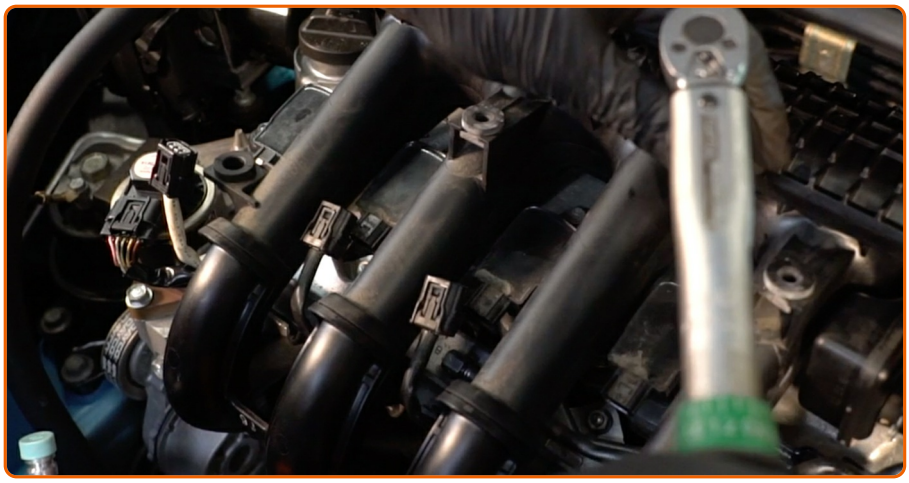

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.

15

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

16

Uždėkite dekoratyvinę variklio apsaugą.

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18

Užgesinkite variklį.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP

NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

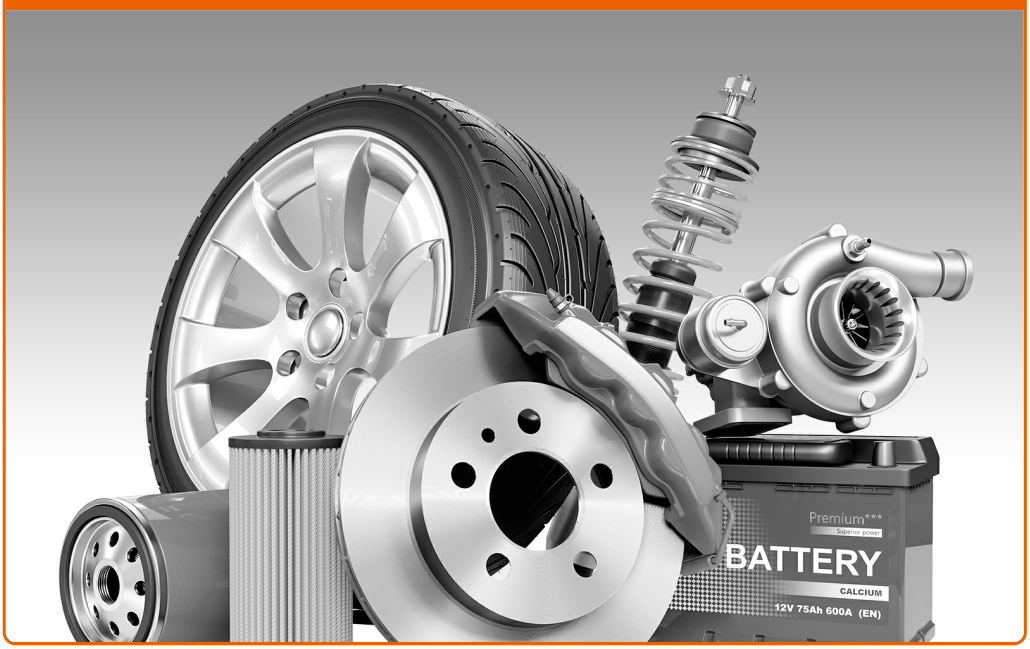

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

HONDA UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.